### **Panasonic**




0000



### 取扱説明書

DVDレコーダー

B DMR-EH55

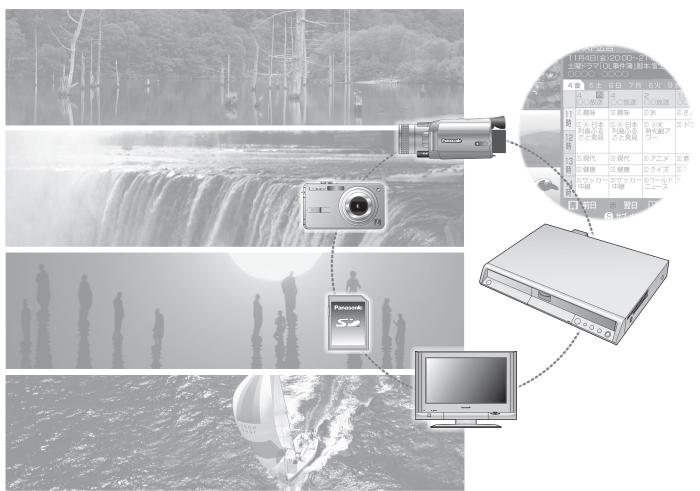

DVD 関連情報は、パナソニックホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/dvd/ 詳しい使い方説明は、「ディーガ使い方ナビゲーション」をご覧ください。 http://panasonic.jp/support/mpi/dvd/

このたびはパナソニックDVDレコーダーをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。












GAULE G-CODE



#### 保証書別添付

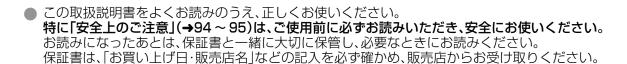

本機の機能向上などのサポートを受ける場合に必要ですので、必ずユーザー登録をお願いいたします。 ホームページでユーザー登録ができます。http://www.mps.panasonic.co.jp/

上手に使って上手に節電

# もくじ

### まず ご確認と接続・設定



入事のの知りに
●使えるディスク・カードについて4
●各部のはたらき8
●デジタル放送の録画と
ダビングについて 10
●二重放送やワイド放送の
番組にかかる制限 11
●HDDの取り扱いと
デジタル放送のお知らせ 12

十車がお知らせ

# さあ使ってみよう




### 録る

もしめったとき



### 必要なとき

■Q&A (よくあるご質問)	78
●こんな表示が出たら	79
<ul><li>●故障かな!?</li></ul>	81
●修理診断カルテ	88
●主な仕様	85

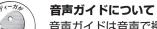



音声ガイドは音声で操作を案内する機能です。 音声ガイドは本書中の左マークのある箇所で働きます。

Оの項目は音声ガイドが働きます。

注信     アンテナ線を接続する 13	<ul> <li>番組表 (Gガイド)を受信する 22</li> <li>●番組表 (Gガイド)についてよくあるご質問… 23</li> <li>その他の設定 24</li> <li>●テレビのタイプを設定する (接続するTV) 24</li> <li>●時刻を合わせ直す(時刻合わせ) 24</li> <li>●自力以上の当社製DVDレコーダーなどを使うとき (リモコンモード) 24</li> <li>●本機のリモコンでテレビを操作する 26</li> <li>チャンネル設定、番組表 (Gガイド) の設定ができなかったとき 27</li> <li>●自分でチャンネルを合わせる (マニュアルチャンネル設定) 28</li> <li>●番組表 (Gガイド) の設定を変える (番組表設定) 29</li> </ul>
見る/聞く  ●再生する	<ul> <li>●番組のダビングについて 59</li> <li>●番組をダビングする 61</li> <li>●おまかせダビング 62</li> <li>●ファイナライズ後のディスク (DVD ビデオ)をダビングする 64</li> <li>●SDカードのMPEG2動画をダビングする 64</li> <li>●ダビングリストの便利な機能 65</li> <li>●ビデオやビデオカメラからダビングする 66</li> <li>●写真をダビングする 68</li> <li>(更利機能</li> <li>●フォーマット/ディスク名入力/ディスクプロテクト/全番組消去… 70</li> <li>●ディスクに名前を付ける 71</li> <li>●誤消去防止の設定/解除 71</li> <li>●番組をすべて消去する 71</li> <li>●ボィスクやカードを初期化する 71</li> <li>● でディスクやカードを初期化する 71</li> <li>● 他の機器で再生できるようにする (ファイナライズ) 72</li> <li>●文字入力 73</li> <li>●本機の設定を変える(初期設定一覧) 74</li> </ul>
<ul><li>●市外局番チャンネル設定一覧 90</li><li>●Gガイド地域・ホスト局一覧 92</li><li>●放送局コード一覧 … 93</li><li>●安全上のご注意 … 94</li><li>●用語解説 … 96</li><li>●アイコン一覧 … 98</li></ul>	<ul><li>●ディスク・カードの取り扱い 99</li><li>●本機のお手入れ 99</li><li>●保証とアフターサービス 100</li><li>●さくいん 102</li><li>●付属品 … 裏表紙</li></ul>

### 使えるディスク・カードについて

#### 記録、再生ができるディスク

フォーマット 記録方式 直接録画 初期化)が必要か? ディスクの種類 本書での表示  $\Box$ ハードディスク 内蔵HDD HDD VR(ビデオレコーディング)**万式** ж3 テレビ放送などを記録、編集するために **DVD-RAM** 作られた記録方式です。 RAM 必要 ●デジタル放送の「1回だけ録画可能」な番組 をCPRM対応ディスクで記録できます。 (VR方式) DVD-R\*1 ●番組の不要な部分を消去したりプレイリスト 必要 -R(VR) の作成などの編集ができます。[DVD-R(VR 方式)、DVD-R DL(VR方式)の場合は、ファ イナライズ前のディスクのみ] DVD-R DL\*1 (VR方式) X 必要 (片面2層) -R DL(VR) R DL (DVD-Video方式) DVD-R\*1 不要 ファイナライズ前 ファイナライズ後 **DVD-Video**(DVDビデオ)**方式** -**R**(**V**) DVD-V 市販されているDVDビデオと 同じ記録方式です。 DVD-R DL\*1 (DVD-Video方式) X 不要 ファイナライズ前 ファイナライズ後 (片面2層) ●ファイナライズ(→下記)をしたあと、DVDプ DVD-V -R DL(V) R DL レーヤーなどで再生できます。 ●デジタル放送の[]回だけ録画可能|な番組は (DVD-Video方式) DVD-RW 記録できません。 必要 ファイナライズ前 ファイナライズ後 -**RW**(**v**) DVD-V ●ファイナライズ(**→下記)**をしたあと、DVDプ ファイナライズ前 ファイナライズ後 レーヤーなどで再生できます。 **+R**\*2 必要 DVD-V ●デジタル放送の「1回だけ録画可能」な番組は 記録できません。

●ディスクによっては、記録できないことや、記録状態によって再生 できないことがあります。ディスクや関連機器の互換性などの情 報は、当社ホームページをご覧ください。

( http://panasonic.jp/support/dvd/)

- ●ディスクに記録できる時間は31ページ「録画の画質と時間につ いて」をご覧ください。
- ●ディスクの対応バージョンや速度については89ページ「主な仕 様」をご覧ください。

※ ] DVD-R、DVD-R DLへ記録する前に

本機では DVD-R、DVD-R DL をフォーマットせずに使用した場合、DVD-Video 方式で記録されます。 VR 方式で記録したい場合は、フォーマットを行ってください。いったん記録またはフォーマットすると、後から記録方式を変更する ことはできません。(→70[DVD-R、DVD-R DL の記録方式とフォーマットについて」)

- ※2 本機で記録された+Rと他の当社製DVDレコーダーで記録された+Rは、互いの機器で使用できない場合があります。 ただし、ファイナライズされたディスクは互いの機器で再生することができます。
- ※3 市販のディスクにはフォーマットされていないものがあります。その場合はフォーマットが必要です。
- ※4 初期設定「高速ダビング用録画」(→75)が「切」の場合のみ
- ※5 RAM : 当社製のDVDレコーダーやDVD-RAM対応のDVDプレーヤーでは再生できます。(2006年3月現在)

-R(VR): 2005年7月以降に発売された当社製DVDレコーダーでは再生できます。(2006年3月現在)

-RDL(VR): DVD-RDL(VR方式)に対応した機器で再生してください。

RDL(V): ファイナライズ後にDVD-R DL(DVD-Video方式)に対応した機器で再生してください。

#### ファイナライズとは

記録したディスクを他のDVD機器でも再生できるように、再生専用ディスクに処理することです。録画や編集はできなくなります。(操作方法は→72) **フォーマット**とは

4 RQT8364 記録前のディスクを録画機器で録画できるように処理することです。初期化ともいいます。**(操作方法は→71)** 





他の DVD 機器でも 再生したいのなら DVD-Video 方式かな!

- 特 徴					<b>万 換 性</b> ※5	
記録できるもの	 _    繰り返し記録   	「1回だけ録画可能」の デジタル放送を記録	インスペート イニ重放送の主/副 日本記録	16:9映像を そのまま記録	プレイリスト 作成・編集	他のDVD機器で 再生
ビデオ、写真 (デジタルカメラ などの写真)	0	0	O <sup>**4</sup>	O <sup>**4</sup>	0	_
ビデオ、写真 (デジタルカメラ などの写真)	0	O CPRM対応 ディスクのみ	O <sup>*4</sup>	O <sup>**4</sup>	0	OVD-RAM対応 機器でのみ可能 (ファイナライズは不要です)
ビデオ	×	O CPRM対応 ディスクのみ	O <sup>*4</sup>	O <sup>*4</sup>	0	DVD-R(VR方式)対応機器 でのみ可能(ファイナライズ が必要な場合があります)
ビデオ	×	O CPRM対応 ディスクのみ	O <sup>**4</sup>	O <sup>**4</sup>	0	DVD-R DL(VR方式)対応 機器でのみ可能(ファイナラ イズが必要な場合があります)
ビデオ	×	×	×	<b>メ</b> 4:3映像で記録	×	<b>ク</b> ファイナライズが 必要
ビデオ	×	×	×	<b>メ</b> 4:3映像で記録	×	ファイナライズ後に DVD-R DL対応 機器でのみ可能
ビデオ	0	×	×	<b>メ</b> 4:3映像で記録	×	<b>ク</b> ファイナライズが 必要
ビデオ	×	×	×	<b>メ</b> 4:3映像で記録	×	<b>O</b> ファイナライズが 必要

繰り返し記録ができないディスクでは、番組を消去してもディスク残量は増えません。詳しくは51ページ「消去後のディスクの残量について」をご覧ください。

詳しくは**10ページ** 「デジタル放送の録 画とダビングについ て」をご覧ください。 詳しくは**11ページ**「二 重放送やワイド放送の 番組にかかる制限」を ご覧ください。 使用目的に合った ディスクを選んで ください。




#### 本機ではDVD-R DL(片面2層)ディスクに直接録画できません。

一度HDDに録画してからダビングして記録してください。

### DVD-R DL(片面2層)ディスクを再生するとき

DVD-R DL(片面2層)ディスクは、右図のように、記録面が 片面に2層あります。1層目に収まりきらなかった番組は、引き続き2層目に記録され、2つの層にまたがって記録されます。(→右図「番組2」)このような番組を再生する場合、層の 切り換えは本機が自動的に行いますので、通常の番組と同 じく全編を通して再生できますが、層の変わり目で、映像や 音声が一瞬止まることがあります。

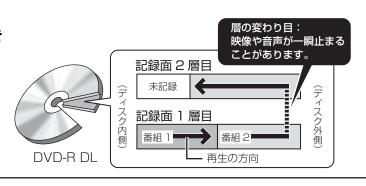

# 使えるディスク・カードについて(つづき)

#### 再生のみできるディスク

#### ディスクの種類

本書での表示

特徵

DVDビデオ

DVD-V

VIDEO VIDEO

映画や音楽など、高画質の市販ソフト。

●本機では右記のマーク(リージョン番号) が表示されたディスクを再生できます。 「2」(または「2」を含むもの)、 「ALL」が表示されたもの



番号は国により違います。

### DVDオーディオ

DVD-A



高音質の音楽用市販ソフト

◆本機では2チャンネルで再生されます。ただし、マルチチャンネルDVDオーディオには、制作者の意図によりダウンミックス(→96)が禁止されているものがあります。

#### DVD-RW (VR方式)

-RW(VR)



他のDVDレコーダーのVR方式で録画されたDVD-RW

- ●CPRM対応ディスクに録画された「1回だけ録画可能」な番組の再生もできます。
- ●フォーマット(→71)すると、本機ではDVD-Video方式で録画できます。
- ●録画した機器でファイナライズ(**→96)**を行わないと再生できないものがあります。

CD



- ●音楽や音声が記録された市販ソフト(CD-DA形式で記録した CD-R や CD-RW を含む\*)
- ●MP3 圧縮形式(→右ページ)で音楽が記録されたCD-RやCD-RW\*
- ●写真 (JPEGやTIFF) が記録されたCD-RやCD-RW\*

ビデオCD VCD



音楽や映像が記録された市販ソフト(ビデオCD形式で記録したCD-RやCD-RWを含む\*)

### +R DL(片面2層)

DVD-V



他のDVDレコーダーで録画された+R DL(片面2層)

●録画した機器でファイナライズ(→96)を行ったディスクのみ再生できます。

+RW



他のDVDレコーダーで録画された+RW

●録画した機器でファイナライズ(→96)を行わないと再生できないものがあります。

- ※記録状態によって再生できない場合があります。
- ●ソフト制作者の意図により、本書の記載どおりに動作しないことがあります。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- ●CD-DA規格に準拠していないCD(コピーコントロールCDなど)は、動作および音質の保証はできません。

#### 本機で使えないディスク

- •2.6 GB/5.2 GB DVD-RAM(12 cm)
- •3.95 GB/4.7 GB DVD-R for Authoring
- ●本機以外の機器で記録し、ファイナライズ(→96)されていないDVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL(DVD-Video 方式)、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R
- ●PAL方式で記録されたディスク(DVDオーディオの音声は 再生できます)
- ●リージョン番号「2」「ALL」以外のDVDビデオ
- ●ブルーレイディスク

CDV

•SVCD

- •DVD-ROM •+R(8cm)
  - ●CD-G
  - •SACD
- •CD-ROM
- ●Photo-CD ●CVD
- ●MV-Disc ●PD など

#### 本機で使えるカード

#### カードの種類

本書での表示

# SDメモリーカード

マルチメディアカード SD

#### 特徴

- ●デジタルカメラなどで撮った写真 の再生(**→46**)やダビング(**→68**) ができます。
- ●写真のプリント枚数の設定(DPOF 設定)ができます。(**→52**)
- miniSD™カード\*\* ●当社製SDビデオカメラなどで撮 影したMPEG2動画をHDDや DVD-RAM、DVD-R(VR方式)、 DVD-R DL(VR方式)にダビング できます。(**→64**)
  - ●MPEG2動画をSDカードから直 接再生することはできません。

※ miniSD<sup>TM</sup> カードは、必ず専用の miniSD<sup>TM</sup> アダプターに 装着してご使用ください。

#### 使用可能な SD メモリーカードについて

本機では以下の容量(8MB~2GBまで)のSDメモリーカー ドが使用できます。

8MB、 16MB、 32MB, 64MB、 128MB、 256MB、512MB、 1GB、 2GB まで

- ●使用可能領域は表示容量より少なくなります。
- ●最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。 http://panasonic.jp/support/dvd/
- ●SD メモリーカードを他機でフォーマットすると、記録に時 間がかかるようになる場合があります。 また、パソコンでフォーマットすると本機では使用できない 場合があります。
- このようなときは本機でフォーマットしてください。(→71)
- ●本機は SD 規格に準拠した FAT12、FAT16 形式でフォー マットされた SD メモリーカードに対応しています。

#### カードを廃棄/譲渡するときのお願い

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、 ファイル管理情報が変更されるだけで、カード内のデータは完 全には消去されません。

廃棄/譲渡の際は、カード本体を物理的に破壊するか、市販のパ ソコン用データ消去ソフトなどを使ってカード内のデータを 完全に消去することをおすすめします。

カード内のデータはお客様の責任において管理してください。

#### 本機で再生できる MP3 や写真(JPEG/TIFF)について

	再生可能 ディスク	CD
	ファイル形式	MP3 ●ファイル名の拡張子に「mp3」、「MP3」 と書かれたファイル(半角英数字のみ)
M	フォルダ数	ディスク上にルートを含む最大 99 フォルダ
<b>P</b> 3	ファイル数	ディスク上の最大 999 ファイル
	ビットレート	32kbps~320kbps まで
	サンプリング 周波数	16kHz/22.05kHz/24kHz/32kHz/ 44.1kHz/48kHz
	ID3 タグ	対応していません
	再生可能 ディスク・カード	HDD RAM SD CD
写真	ファイル形式	JPEG、TIFF[非圧縮 RGB(点順次)方式] ●ファイル名の拡張子に「jpg」、「JPG」、 「tif」、「TIF」 と書かれたファイル (半 角英数字のみ)
JPE	画素数	34 × 34 ~ 6144 × 4096 (サブサンプリングは、4:2:2または4:2:0)
G / T*	フォルダ数	<b>CD</b> ディスク上にルートを含む最大 99 フォルダ <b>HDD RAM SD</b> 上位フォルダを含む最大 300 フォルダ
F	ファイル数	<b>CD</b> ディスク上の最大 999 ファイル <b>HDD RAM SD</b> 最大 3000 ファイル
F	MOTION JPEG	対応していません

※表示する動作に時間がかかることがあります

#### CD

- ISO9660 level1 と level2(拡張フォーマットは除く)、 Jolietのフォーマットが使用できます。
- ●マルチセッションに対応していますが、セッション数が多いとディ スクの読み込みや再生開始に時間がかかることがあります。
- ●ファイル数(トラック数)やフォルダ数(グループ数)が多い場 合、動作に時間がかかったり、対応できないことがあります。
- ●表示可能な漢字コードは、JIS第一水準、JIS第二水準のみで す。それ以外の漢字コードは正しく表示されません。
- ●本機画面とパソコン画面では表示順が異なることがあります。
- ●ディスクの作り方(書き込みソフト)によっては、再生順が変 わることがあります。
- ●パケットライト方式には対応してません。
- ●記録状態によっては再生できないものがあります。

#### HDD RAM SD


●DCF準拠(デジタルカメラなどで記録したもの)したフォー マットが使用できます。

DCF:Design rule for Camera File system[電子情報技術 産業協会 (JEITA) にて制定された統一規格 1

#### CD

#### MP3のフォルダ構成

再生したい順番を指定する場合 は、右図のように桁数を揃えた 数字を付けたフォルダ構成にし てください。

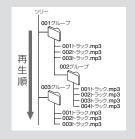


#### RAM CD SD

写真(JPEG、TIFF)のフォルダ構成については(→96)

### 各部のはたらき

#### 本体

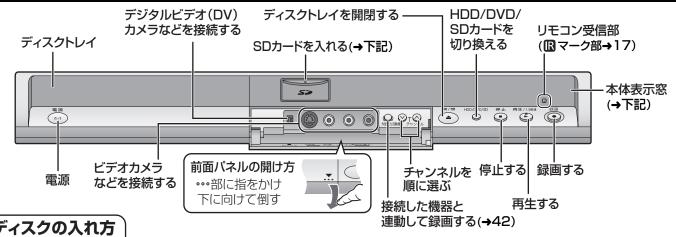

#### ディスクの入れ方



#### カートリッジあり

奥まで押して載せる

本体の [▲ 開 / 閉] を押してトレイを開き、ディスクを入れる (もう一度を押すと、トレイが閉まります。)

- ●8 cm DVD-RAM やDVD-Rの場合、カートリッジから ディスクを取り出し、みぞに合わせてディスクを入れてください。
- ●両面ディスクの場合、記録または再生したい側のラベル面を上にして 入れてください。両面にまたがって記録または再生することはできませ んので、もう一方の面を使用するときは、いったんディスクを取り出し、 裏返してください。

#### SDカードの入れ方/出し方

本体表示窓右側の "SD" (→ 下記) 点滅中は、読み込み・書き込みを行っています。このとき、電源を切ったり、カード を取り出したりすると、本体が正常に動作しなくなったり、カードの内容が破壊されたりすることがあります。

●miniSD™ カードは、必ず専用の miniSD™ アダプターに装着し、 アダプターごと出し入れしてください。



1 ふたの凸部を押して スロットのふたを 開ける

カードを奥まで 入れ方 まっすぐ差し込む

矢印を奥に



カードの中央部を 出し方 押してロックを外し、 まっすぐ引き出す



3 スロットの ふたを閉じる




●カードを出し入れした後は必ずスロットのふたを閉じてください。


#### 自動ドライブ選択機能

- RAM [誤消去防止(→71 「カートリッジ付きDVD-RAMやカードの場合」)を設定したディスクのみ ] DVD-V DVD-A VCD CD 停止中またはHDD録画中、ディスクを入れると自動的にDVDドライブに切り換わります。 ディスクを取り出し、ディスクトレイを閉めると自動的にHDDドライブが選ばれます。
- ●停止中、SDカードをスロットに入れると、「SDカードの操作」画面が表示されます。そのとき項目を選び、「決定」を押すとSDドライブに 切り換わります。(詳しくは→46、68) SDカードを取り出すと、自動的にHDDが選ばれます。

#### 本体表示窓

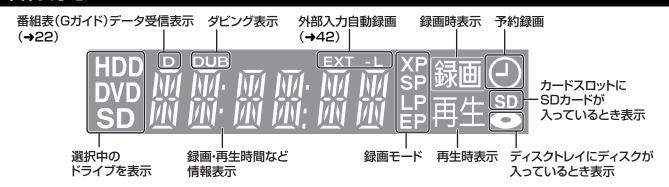

#### リモコン

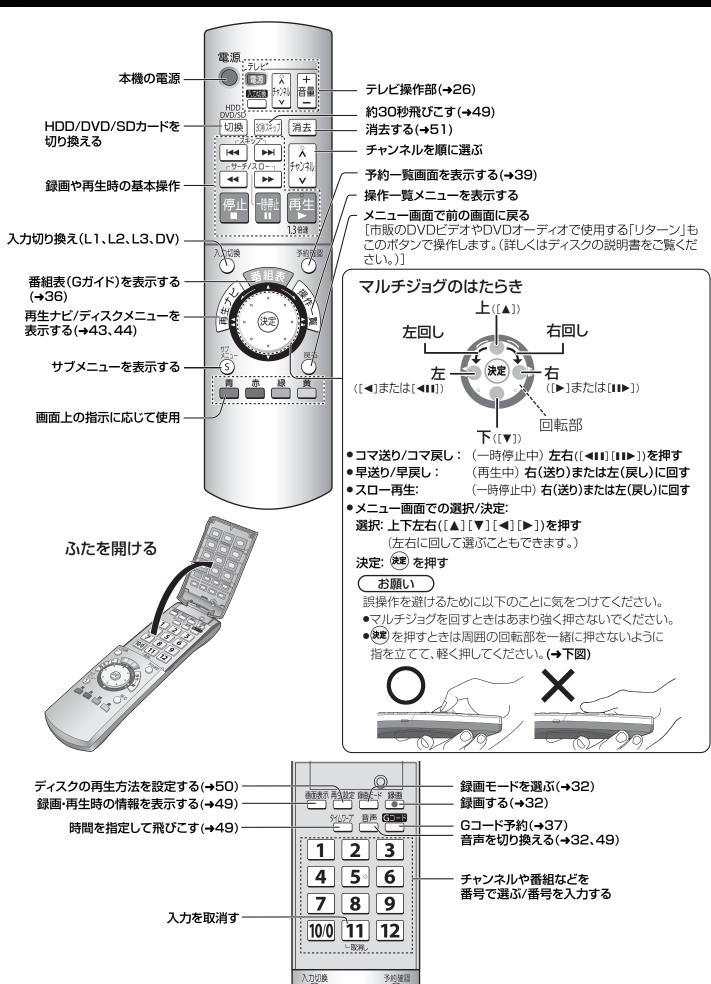


# デジタル放送の録画とダビングについて

※1「デジタル1COPY」や「一世代のみコピー可」などとも呼ばれています。 (2004年4月から)

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください。 社団法人 地上デジタル放送推進協会 社団法人 BSデジタル放送推進協会

http://www.d-pa.org/ http://www.bpa.or.jp/

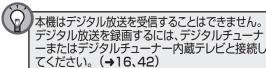

アナログ放送からデジタル放送への移行について(→12)

「1回だけ録画可能」の番組は、CPRM(→ 下記)に対応した録画機器とディスクでのみ記録 できます。これ以外のディスクには録画できません。

録画できるディスクに 制限があります

#### 内蔵 HDD

#### DVD-RAM DVD-R (VR 方式)





• 8cm の DVD-RAM には 記録できません。

#### CPRM とは

1回だけ録画が許可された 番組を記録することができ る著作権保護技術。ディス クのジャケットなどでご確 認ください。

再生ナビ画面などで以下のアイコンが表示されます。

[1回だけ録画可能]の 番組を録画すると



「1回だけ録画可能」の番組は、HDDから CPRM 対応の DVD-RAM、DVD-R (VR方式)、 DVD-R DL(VR方式)へ移動のみできます(HDDからは消去されます)。複製はできません。

**DVD-RAM** 

ダビングすると HDD の番組は 消去されます

内蔵 HDD 録画内容が消える



移動



DVD-R (VR 方式)

- DVD-RAM、DVD-R (VR 方式)、DVD-R DL(VR 方式) から HDD への移動はできません。
- DVD-R (VR 方式) にダビング (移動) する場合は、当社製の DVD-R (CPRM 対応) のご使用をおすすめします。
- ●ビデオテープへダビングする場合でも、コピーガードにより正常に複製できない場合があります。

ダビングできません



プロテクト(→54)を設定した番組

[1回だけ録画可能 | の番組から 作ったプレイリスト

そのため、ダビング時、上記の制限がかかります。



下図のように録画された番組は、録画制限のない番組でも録画制限のある番組として扱われます。

録画時に注意が 必要です

番組分割などの編集を行っても、 録画制限のある番組として扱われます。

録画制限のある番組

録画制限のない番組

DVD-R DL(VR 方式)

続けて1つの番組として録画すると…

録画制限のある番組

本機で記録した「1回だけ録画可能」の番組を他の機器で再生する場合

記録したディスクを 他の機器で 再生するには

DVD-RAM | CPRM 対応機器でのみ再生可能

● 当社製の DVD レコーダーや DVD-RAM 対応の DVD プレーヤーでは再生できます。(2006年3月現在)

DVD-R(VR 方式) VR 方式で記録した DVD-R を再生できる CPRM 対応機器でのみ再生可能

●2005 年 7 月以降に発売された当社製 DVD レコーダーでは再生できます。

DVD-R DL(VR 方式) VR 方式で記録した DVD-R DL を再生できる CPRM 対応機器でのみ再生可能

# 送やワイド放送の番組にかかる制限

本機では記録するディスクや設定によって、録画やダビングに制限がかかります。以下の内容をよくお読みの上、目的に合わせた ディスクの使用や設定を行ってください。

#### 本機をお買い上げ時の 状態で記録すると

初期設定 「高速ダビング用録画」の 設定が「入」(→75)

「高速ダビング用録画」の 設定が「入」の場合、

- 録画時
- 1倍速でダビング時 右記の制限がかかります

#### ・主音声や副音声を含んだ二重放送は主音声のみ記録されます※

※外部入力に接続した機器から録画する場合、機器出力された音声をそのまま記録します。 (→下記「二重放送の記録したい音声を選ぶには」)

・ワイド放送 (16:9 映像) は 4:3 の映像になります



#### 二重放送の記録したい音声を選ぶには

録画前に初期設定「二重放送音声記録」で「主音声」か「副音声」を選んでください。(→76)

● 外部入力に接続した機器から録画する場合

外部機器側で「主/副」両音声を出力するように設定してください。

録画前に 1.初期設定「外部入力の音声」で「二重音声」を選んでください。(→76) 2. 初期設定「二重放送音声記録」で「主音声」か「副音声」を選んでください。 (→76)

#### 初期設定「高速ダビング用録画」(→75)を「切」にしてください。 ・主音声・副音声を両方記録します。

- ・ワイド放送(16:9映像)をそのまま記録します。

ただし、「切」にすると、記録したあと -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R に ダビングする場合、高速でダビングできなくなります。

#### 上記の制限をかけずに 記録するには

HDD

RAM

-R(VR)

-R DL(VR)

( -R DL(VR) はダビングのみ)



-R(V) -R DL(V) -RW(V) +R の場合は、本機の設定に関わらず制限を解除できません。

- ・主音声・副音声のどちらか一方しか記録できません。 (初期設定「二重放送音声記録」で「主音声」か「副音声」を選んでください)
- ワイド放送(16:9映像)は4:3映像で記録されます。

#### 外部入力に接続した機器から二重放送を録画する場合

外部機器側で「主/副」両音声を出力するように設定してください。 初期設定「外部入力の音声」で「二重音声」を選んでください。(→76)

#### 録画モードを「XP」にして録画やダビングする場合の制限について

二重放送の番組を**初期設定**「記録音声モードの設定 [XP 時 ]」**(→76)**を「LPCM」にして録画、または 1 倍速でダビングすると、 どちらか一方の音声しか記録されません。録画やダビングをする前に記録したい音声を選んでください。(→ 上記「二重放送の 記録したい音声を選ぶには」)

# HDD の取り扱いとデジタル放送のお知らせ

#### HDDは振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です

設置環境や取り扱いにより、部分的な破損や、最悪の場合、 録画や再生ができなくなる場合もあります。特に動作中は 振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜いたりしないで

ください。また、停電などに より、録画・再生中の内容が 損なわれる可能性があります。




#### HDDは一時的な保管場所です

HDD は、録画した内容の恒久的な保管 場所ではありません。一度見るまで、 または編集や DVD ディスクにダビング するまでの一時的な保管場所としてお使 いください。



#### HDDに異常を感じた場合はすぐにダビング (back up) (バックアップ) を…

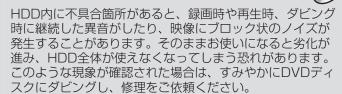

※HDDが故障した場合は、記録内容(データ)の修復はできません。

HDD は記録密度が高く、長時間記録や高速頭出しができる 反面、壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。 取り扱いにご注意ください。

#### HDDは自動的に休止状態になります。

通電中、HDDは高速で回転しています。省電力のため、 ディスクトレイにディスクが入っていない状態で約30 分以上操作しないとHDDの回転を止め、休止します。 HDDを休止状態にするために、お使いにならないとき はディスクを取り出しておくことをおすすめします。

●起動に時間がかかるため、休止状態からの録画や再 生はすぐに始まりません。(「クイックスタート」(→21) が「入」になっていても同様です。)



#### 本機から HDD の動作音が聞こえるんだけど故障?

#### 故障ではありません。

本機では、HDDの品質維持のため、自動的に内部点検を 行っています。以下の状態のときに、本機から音が 聞こえる場合がありますが、故障ではありません。

- ●HDDが休止状態になるとき
- ●電源切/入時
- ●番組表 (Gガイド) データを受信中
- 屋の12時ごろに時刻の誤差を自動修正中
- ●予約録画終了時または午前4時ごろ(1週間に一度 程度)に、本機全体を自動的に再起動しているとき



#### 重要なお願い

SSS

本機

ビデオ

0

- ●後面の冷却用ファンや側面の通風孔をふさがない
- ●水平で、振動や衝撃が起こらない場所に設置する
- ●ビデオなどの熱源となるものの上に置かない
- ●温度変化が起こりやすい場所に設置しない
- ●「つゆつき」が発生しにくい場所に設置する

つゆつきとは…温度差が激しいため、冷たいコップの表面に水滴がつ いたりする現象。

#### 「つゆつき」が発生しやすい状況

- ●急激な温度変化が起きたとき(暖かい場所から寒い場所への移 動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接あたるなど)
- ●部屋の湿度が高いとき(湯気が立ち込めるなど)
- ●梅雨の時期

上記の場合は、部屋の温度になじむまで、電源を切ったままにして おいてください。(約2~3時間)

#### たばこの煙など

たばこの煙、くん煙殺虫剤(煙をたくタイプの殺虫剤)などが 機器内部に入ると故障の原因になります。

#### 移動させるとき

- ①電源を切る(表示窓から[BYE]が消える)
- ②電源プラグをコンセントから抜く
- ③完全に回転が止まってから(2分程度待ってから)、振動や衝撃 を与えないように動かす(電源を切っても、HDDはしばらくの 間は惰性で回転しています。)。

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画・編集がで きなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ) の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任 を負いません。あらかじめご了承ください。

#### 2003年12月から地上デジタル放送が始まっています。 アナログ放送からデジタル放送への移行について デジタル放送への移行スケジュール


地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で 2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末 までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能 エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。 地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は 2011年までに終了することが、国の方針として決定されてい

2000年 2003 2006 2011 2003年 地上デジタル放送 12月 2011年 7月終了 地上アナログ放送 2000年 BSデジタル放送 12月 2011年 BSアナログ放送

#### 本機でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビ と、本機を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。 ただし、デジタルハイビジョン画質ではありません。

番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番 組のダビングができない場合があります。

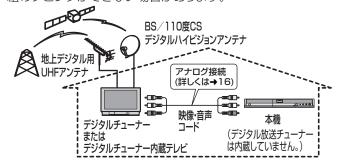

# 假調 アンテナ線を接続する

はじ め 各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。 各機器の取扱説明書もご覧ください。 

壁のアンテナ端子など




#### テレビやビデオに接続されている地上アナログ用 VHF/UHFアンテナ線を外し、本機に接続してく ださい。

アンテナ線が本機のVHF/UHF入力端子と合わないときは別 売品や加工が必要です。詳しくは、販売店にご相談ください。





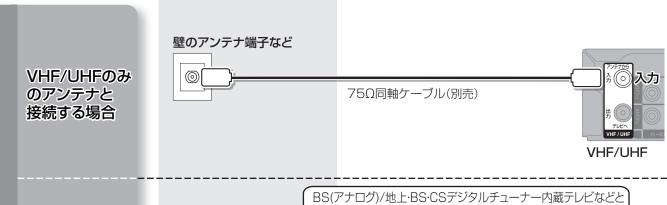


VHF/UHFŁ BSがひとつに なっている アンテナを接続 する場合

(マンションなど 共同受信の場合) 接続しないときは直接本機に接続してください。




ビデオに接続されているアンテナ線を外し、分配器(別売)につないでください。 加工が必要なら販売店にご相談ください。


ビデオで番組の 録画もする場合

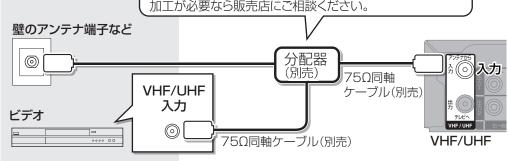

本機とテレビを 接続する

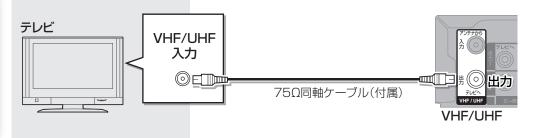

# (選続) 映像と音声コードを接続する

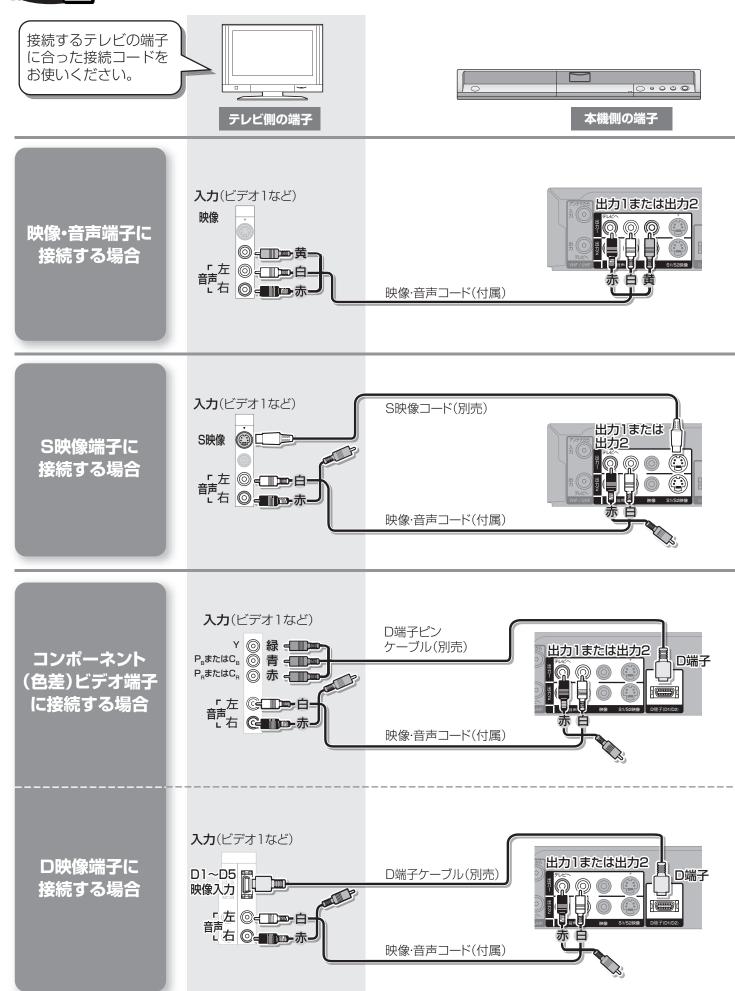

#### 本体背面図



画質

標準

接続に合わせて本機の設定を変更してください

☞ お知らせ

₩ お知らせ

S 映像コードをつないだときは、 初期設定「ワイドモード」をテレビ側の端子の種類(S、S1、S2)に合わせて設定してください(→74)

#### 初期設定「接続する TV」をテレビに合わせて設定してください(→77)


- テレビの入力端子が D2 ~ D5 であれば、プログレッシブ映像で再生できます。
- テレビの入力端子が D1 のときは、プログレッシブ出力で映像を楽しむことはできませんが、S 映像より高画質です。(インターレース映像(→96)のみの出力となります)
- テレビ側のコンポーネント(色差)ビデオ端子が、1125i (1080i) の信号のみに対応している場合、DVD ビデオを正常に再生できません。そのときは、映像(または S 映像)・音声コード(別売)をビデオ入力端子に接続のうえ、接続に合わせて、テレビの入力を切り換えてご覧ください。







# (選続に) ビデオなどその他の外部機器と接続する

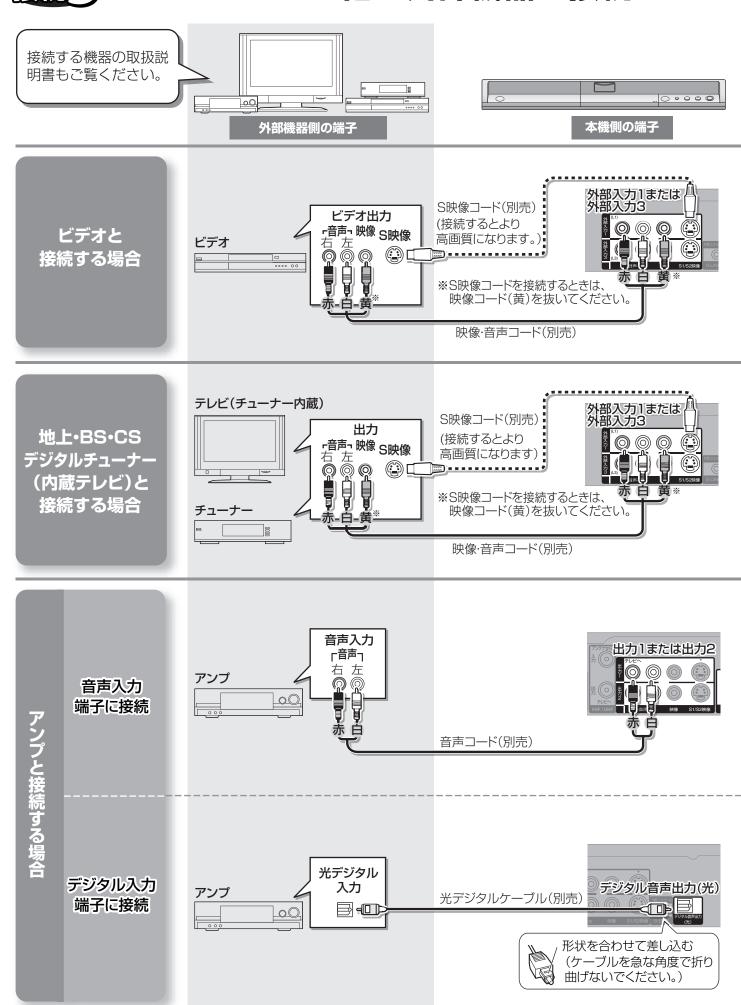

#### 本体背面図



ずお知ら

#### ビデオを見るには

- 1. テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える (ビデオ1など)
- 2.[電源]を押して本機の電源を「入」にする
- 3. 本機のリモコンの [ **入力切換** ] を押してビデオを接続した外部 入力端子 [L1] または [L3] を選ぶ
- 4. ビデオを再生する

#### ビデオ内蔵テレビと接続するとき

「ビデオ側入力端子」と「テレビ側入力端子」がある場合には、テレビ側入力端子に接続してください。

#### お願い

本機とテレビの間に、ビデオやセレクターを経由 させて接続しないでください。著作権保護の影響 により映像が乱れることがあります。




₩ お知らせ

- 接続する機器や方法は、販売店にご相談ください。BS や CS 放送を見るには、放送会社との受信契約が必要な場合があります。
- Ir システムを使って録画するには (→ 下記、42)

#### Irシステムの接続について

本機は、当社製チューナーまたは、チューナー内蔵テレビのIrシステム(→97)に対応しています。 チューナーなどから予約録画の信号を、本機のリモコン受信部(IRマークの部分)に送ることで、予約録画 (連動予約またはタイマー予約)ができます。(→42)

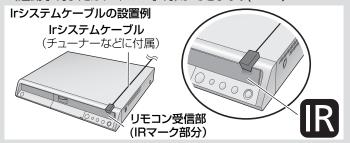


- チューナーなどのIrシステムがDVD レコーダーに対応していることをご確 認ください。
- •Irシステムの設置、設定操作はチューナーなどの説明書をご覧ください。
- •外部入力自動録画待機中はIr予約を 受け付けません。

ず お知らせ

#### 初期設定「デジタル出力」を接続する機器に合わせて設定してください。(→76)

- Dolby Digital、DTS など(→97)をマルチチャンネルで出力できるアンプと接続してください。
- ◆DVDビデオに対応していないDTSデコーダーは使用できません。
- •DVD オーディオのマルチチャンネル音声はマルチチャンネルのスピーカーを接続していても、2 チャンネルで出力されます。

# 健紀公電源コードを接続する

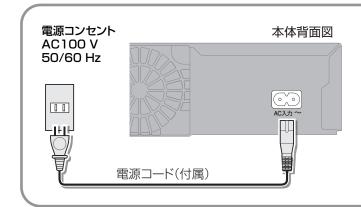

#### 長期間使用しないときは


節電のため、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。 電源を切った状態でも、電力を消費しています。

#### 電源「切」時の消費電力

クイックスタート(→21)	時計表示点灯時	時計表示消灯時
「切」時	約 2.8 W	約 0.6 W <sup>*</sup>
「入」時	約 7.0 W	約 6.3 W <sup>*</sup>

※FL ディマー (→76) を「オート」に設定した場合

#### リモコンに乾電池を入れる

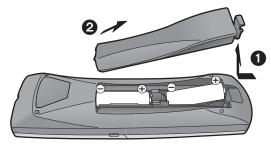

- ●⊕⊝を確認してください。(単3形)
- ●ふたを閉めるときは○側から先に入れてください

#### リモコンの使用範囲

品番



#### お知らせ

不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条例に従って処理してください。

#### 別売品のご紹介(2006年3月現在)

※印の付いているものは、サービスルート扱いでご用意しております。お買い上げの販売店にご注文ください。

コード/ケーブル名 長さ

#### 音声や映像を楽しむには

_ 1.,, ,,,,,		PP 144
音声コード	(0.5 m)	RP-CAP3G05
	(1.0 m)	RP-CAP3G10
	(1.5 m)	RP-CAP3G15
	(2.0 m)	RP-CAP3G20
	(3.0 m)	RP-CAP3G30
	(5.0 m)	RP-CAP3G50
	(10.0 m)	RP-CAP3G100
 光デジタル	(0.5 m)	RP-CA2005A
ケーブル	(1.0 m)	RP-CA2010A
J-710	(2.0 m)	RP-CA2020A
	(3.0 m)	RP-CA2030A
DVケーブル	(2.0 m)	VW-CD1
映像コード	(0.5 m)	RP-CVP0G05
吹家コート	(1.0 m)	RP-CVP0G10
	(1.5 m)	RP-CVP0G15

コード/ケーブル名	長さ	品 番
映像コード	(2.0 m)	RP-CVP0G20
NISA I	(3.0 m)	RP-CVP0G30
	(5.0 m)	RP-CVP0G50
	(10.0 m)	RP-CVP0G100
S映像コード	(1.0 m)	RP-CVS0G10
	(2.0 m)	RP-CVS0G20
	(3.0 m)	RP-CVS0G30
	(5.0 m)	RP-CVS0G50
D端子	(1.5 m)	RP-CVDG15A
=	(3.0 m)	RP-CVDG30A
J – J IV	(5.0 m)	RP-CVDG50A
D端子	(1.5 m)	RP-CVCDG15
ピンケーブル	(3.0 m)	RP-CVCDG30
D端子 ケーブル D端子	(2.0 m) (3.0 m) (5.0 m) (1.5 m) (3.0 m) (5.0 m) (1.5 m)	RP-CVS0G20 RP-CVS0G30 RP-CVS0G50 RP-CVDG15A RP-CVDG30A RP-CVDG50A RP-CVCDG15

外出先からパソコンや携帯電話で 予約録画するには

(インターネットの常時接続環境が必要です)

テレビ放送を楽しむには

ブロードバンドレシーバー: DY-NET2

75Ω同軸ケーブル: VUA7051%(1.4 m) BS同軸ケーブル: VW-KBS1(2.0 m) 75Ω アンテナプラグ: VSQ1035% アンテナプラグ: VUA7050% BS・CS/UV分波器: TY-6S7BCSW

お手入れには
レンズクリー


レンズクリーナー: RP-CL720 ブルーレイ/DVDディスククリーナー: RP-CL750 別売品は販売店でお買い求めいただけます

松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけ ます



http://www.sense.panasonic.co.jp/

# 程記念 CATV(ホームターミナル/セットトップボックス)と接続する

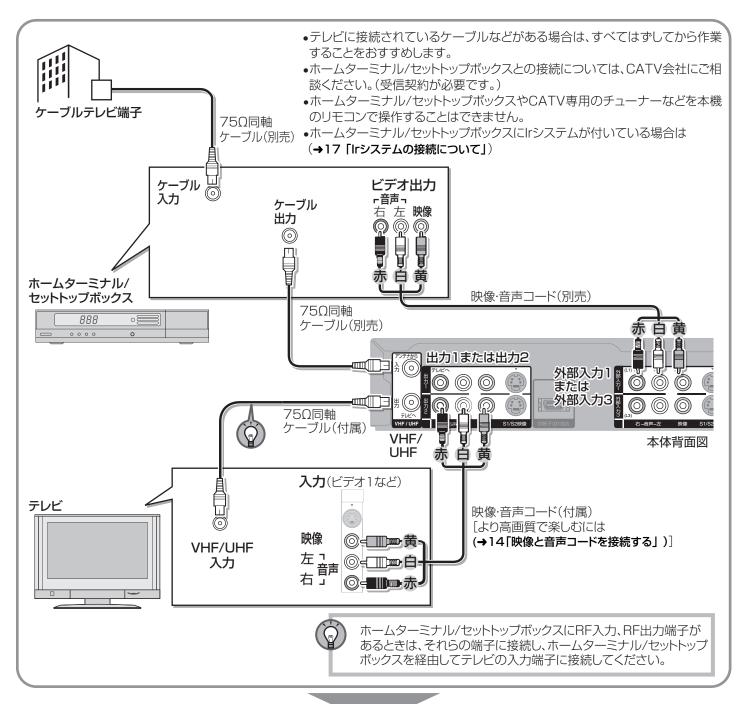

#### 上記接続後、電源コードを接続してください。(→18「電源コードを接続する」)

#### 外部コントロール /G-LINK 端子について

#### 外部コントロール

ブロードバンドレシーバー(別売)(→ 左ページ)を接続すると、外出先から パソコンや携帯電話で予約録画できます。(インターネットの常時接続環境が 必要です)詳しくはサポートページをご覧ください。

http://panasonic.jp/support/bbr/

接続・操作方法はブロードバンドレシーバーの説明書をご覧ください。

#### G-LINK(G ガイドのユーザー調査用端子)

• お客様の任意で同意された方のみ、調査用機器を接続することがあります。 (G ガイドのユーザー調査については、当社では一切関知いたしません)




# **酸定**り かんたん設置設定をする



はじめて電源を入れたときに自動的に「かんたん設置設定」の画面が表示されます。音声ガイドに従って本機に必要な設定を行います。「かんたん設置設定」を開始すると、途中で終了することはできません。必ず最後まで設定を行ってください。

設定中は電源プラグを抜いたり、[電源]を押して電源を切らないでください。

準備 接続を行う(→13~19)

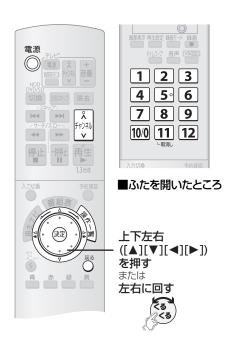

#### **②前の画面に戻るには**

- 戻る を押す
- ② 設定後、ご希望のチャンネルが表示されない場合は

「自分でチャンネルを合わせる」でチャン ネルを設定する(→28)

# **1** テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える(ビデオ 1 など)

電源



を押す

🔵 「開始」を選び、🕮 を押す



●「中止」を選び、[決定]を押すと手順 9 へ進みます。ただし中止すると次

回電源を入れたときに再び、「かんたん設置設定」の開始画面が出ます。


かんたん設置設定 (ステップ1/6)
正しくお使いいただくために、各種設定を行います。
付属の"かんたんガイド"で、必要な接続などの準備をご確認ください。
(準備が消みでない場合は、一旦電源を切り準備終了後、再度電源を入れてください。)
確認ができましたら、"開始"を選び、決定ポケンを押してください。

接続するテレビの種類を選び、寒を押す



②決定する

**標準テレビ**:横縦比4:3の 標準テレビに接続しているとき **ワイドテレビ**:横縦比16:9 のワイドテレビに接続しているとき

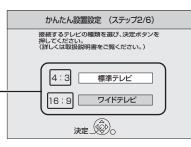

5 1 ~ 10/0 (ふた内部)で お住まいの地域の市外局番 を入力し、乗を押す

- ●入力された市外局番の番号で、 チャンネルが設定されます。
- ② 番号を間違えたときは






**○** メッセージを確認し、寒 を押す

フィックスタート(→右ページ) の設定を選び、※ を押す



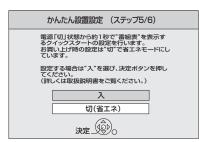

- 設定内容を確認し、愛を押す
  - ② 「番組表データの送信局(ホスト局)の自動設定に失敗しました。」と表示された場合は
    - を押して手順9に進み、「かんたん設置設定」を終了後、
      「G ガイド地域」と「ホスト局」を正しく設定してください。
      (→29「G ガイド地域を変更したいとき」、「ホスト局を変更したいとき」)
- **確認事項を確認し、**<br/>
   リモコンの [∧ ∨ チャンネル] や [1] ~ [12] を押して、チャンネルがすべて

きれいに受信できているか確かめてください。

1 停止中に を押す




2 [▲][▼]で「その他の機能へ」を選び、寒を押す



設定をやり直すには (引越しをした場合など)

| 3 [▲][▼]で「初期設定」を選び、㈱ を押す

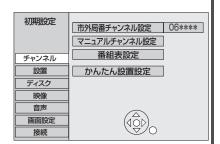

- 4 [▲][▼]で「チャンネル」を選び、[▶] を押す
- 5 「▲]「▼]で「かんたん設置設定」を選び、練を押す
- 6 「▲]「▼]で「する」を選び、寒を押す
- フ 画面に従って 20 ページ手順 3 から行う
- ●音声ガイドが働きます。
- ②デ音声ガイドを止めるには

初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にする(→74)

#### クイックスタートとは

電源「切」状態から、以下の操作がすばやく行えるようになる設定です。

- **[番組表]** を押して約1秒後に、番組表(G ガイド)を表示します。(映像または、S 映像コード接続時)

#### (→22「番組表(G ガイド)を受信する」)

**[電源]**を押して約1秒で、HDD、DVD-RAMへの録画を開始することができます。 そのほかの操作は、電源を入れてから数十秒かかります。

- ◆ただし「クイックスタート」を「入」にすると、内部の制御部が通電状態になるため、「切」のときに比べて以下の内容が異なります。
- -待機時消費電力が増えます。(設置環境や、周囲の温度により、本機の上部が熱くなることがありますが、故障ではありません。)
- -本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または、午前4時ごろ(1週間に一度程度)に、本機全体を再起動することがあります。 (再起動中は、本体表示窓に "PLEASE WAIT" と表示され、電源ボタン以外のすべてのボタン操作が数分間できません。また、ドライブや HDD から動作音がしますが、故障ではありません。)

# 殿記 番組表(Gガイド)を受信する

#### 番組表(Gガイド)とは?

放送局(ホスト局)から1日数回送られるテレビ番組の情報を、新聞の番組欄のようにテレビ画面に表示するシステムです。 番組表(G ガイド)を利用すれば、一覧表から番組を選ぶだけで 簡単に予約録画することができます。(→36)

本機ではアナログ放送の番組表(G ガイド)を最大8日先まで表示できます。

#### 準備

「かんたん設置設定」を行う(→20)

### データ送信時刻(→ 下記)の10分以上前に <sup>電源</sup> を押して本機の電源を切る

#### データ受信時の本体表示窓

時刻が正しく設定されているか確かめてください。 (**時刻を合わせ直すには →24**)



データ送信時刻になると"GUIDE"が点灯。 実際にデータ受信が始まると"D"が点灯。

### :-![]

"GUIDE"表示が消えたら受信完了。 通常数十分で終了します。

- "GUIDE"表示中に電源を入れた場合は、データを受信できません。
- ●本機を設置した時間帯によっては、番組表(G ガイド)を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。
- ●データ受信中は冷却ファンが回ります。

#### 番組表(G ガイド)データ送信時刻

ホスト局	データ送信時刻		
ハストル	夜間・早朝	昼間	
HBC テレビ	0:30,7:05,	11:05,15:05,17:05	
秋田テレビ、東北放送、	0:30,5:05,	11:05,14:35,17:05	
中国放送、大分放送			
新潟放送	0:30,5:05,	11:05,14:35,17:35	
TBSテレビ	0:30,5:05,	11:05,14:30,18:30	
CBC テレビ	0:30,5:35,	11:05,14:35,17:00	
毎日放送	1:45,6:05,	11:05,14:35,17:35	
山陽放送	0:30,5:05,	11:05,14:35,17:00	
RKB 毎日放送	0:30,6:05,	11:05,14:35,17:00	
その他	0:30,6:05,	11:05,14:35,17:05	

- ●データ受信の時間帯は初期設定「データ受信の時間帯設定」 (→74)で変更できます。お買い上げ時は「昼間のみ」に設定されています。
- ◆ホスト局や送信時刻、回数は変更されることがあります。最新の送信時刻については、(株)インタラクティブ・プログラム・ガイドのホームページをご覧ください。

http://www.ipg.co.jp/

#### 1日たっても番組表を受信できないときは?

データ送信時刻 の 10 分以上前 に本機の電源を 「切」 にしていますか?

電源コードは抜かないでください。 電源スイッチのある延長コードをお 使いの場合は、延長コードの電源スイッチは切らないでください。

「G ガイド地域」 「ホスト局」が 正しく設定されて いますか? 「番組表設定」(→29) の画面でお住まいの地域に合っているか「G ガイド地域・ホスト局一覧」(→92)でご確認ください。

初期設定	来如主心宁	
173743422		大阪
	ホスト局	毎日放送
チャンネル	データ受信時刻	自動
設置	データ受信の時間帯設定	昼間のみ
ディスク	番組表データを受信するため、1日に	数回自動的
映像	に起動します。この時本体に「GUID	ا عرE

「番組表設定」画面の表示方法は(**→27**) 設定を変更するには

(→29 「G ガイド地域を変更したいとき」、「ホスト局を変更したいとき」)

時刻設定は 合っていますか? 時刻を確認するには

(**→24**「時刻を合わせ直す」の手順 1 ~ 2) 時刻設定を変更するには

(→24 「時刻を合わせ直す」の手順 1 ~ 4)

受信できないときは まずここを確認してね。



#### 番組表(G ガイド)についてよくあるご質問

#### 番組表(G ガイド)が受信で きない。

- ●お買い上げ後すぐ番組表(G ガイド)を表示することはできません。「かんたん設置設定」(**→20)**を 行ったあと、番組表(G ガイド)のデータを受信してください。
- ●お住まいの地域の受信状態に問題(ゴーストや電波状態が弱いなど)がある場合には、正常に受信 できないことがあります。

#### 番組表(G ガイド)データの 更新は?

データ送信時刻に本機の電源が「切」状態であれば、自動的に新しいデータを受信し内容更新されま す。("GUIDE"表示中に電源を入れた場合は、前回受信したデータが残ります。)

#### 番組表に表示されない放送 局がある。

番組表(Gガイド)が表示される放送局は、地域ごとに決められています。設定した「Gガイド地域」に登 録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表(Gガイド)には表示されません。「Gガイ ド地域・ホスト局一覧」(→92)でご確認ください。

#### ② G ガイド地域で登録されている放送局が表示されない場合は

「マニュアルチャンネル設定」でチャンネルを設定してください。

(→28「チャンネルの追加、表示チャンネルの変更をしたいとき」)

#### CATVで番組表(Gガイド) は使えるの?

ご契約されているCATVが番組表(Gガイド)のデータ送信に対応していれば、「かんたん設置設定 | (→20)を行い、番組表(Gガイド)データを受信すると、地上アナログ·BSアナログ放送の番組表(G ガイド)が表示できます。(CATV独自の放送には対応していません。)CATV会社にデータ送信の有 無とホスト局をご確認ください。

CATV会社で確認したホスト局と自動設定されたホスト局が異なる場合は、初期設定「番組表設定」で CATV会社で確認したホスト局に合わせ直してください。[→29[番組表(Gガイド)の設定を変える]]

②ア対応している放送局の番組表が表示されない場合は(CATV 会社の放送方式によってはチャン ネルを設定して、映像を受信することができても番組表を表示できない放送局があります。)

「マニュアルチャンネル設定」でその放送局をチャンネルが設定されていない VHF/UHF チャン ネル一覧の「チャンネルポジション(Po)」に設定してください。(→28 「チャンネルの追加、表示 チャンネルの変更をしたいとき」)

- ●「CH|には「C13」など CATV 会社が割り当てた受信チャンネルを設定してください。(手順 2)
- ●「放送局名|には「衛星第一|など「受信チャンネル(CH)|に対応した放送局名を設定してください。(手順3)

#### BS アナログ、BS デジタル、 CS や地上デジタルの番組表 (Gガイド)は表示できるの?

本機では地上アナログ放送、BSアナログ放送の番組表(Gガイド)を表示できます。ただし、本機でBSア ナログ放送を受信することはできません。BSアナログ放送の番組を番組表(Gガイド)から予約録画す るには、番組表(Gガイド)のデータ送信に対応したCATVからデータを取得してください。

#### 野球放送やドラマなどの延 長に対応しているの?

本機には、スポーツ番組やドラマの放送時間の延長や変更に対応する機能があります。 (→40「番組追従機能」「野球延長対応機能」)

#### 電源「切」状態中、表示窓に "GUIDE"が表示されてい る間は使えないの?

使えます。ただし、データ受信は中止されます。(前回受信したデータが残ります。)

#### データ送信時刻に本機の電 源が「入」状態だったら番組 表(G ガイド)を受信でき る?

データ送信時刻の 5 分前から本機のテレビチャンネルがホスト局に設定されていて、録画を行って いない場合のみ可能です。

- ●番組表(Gガイド)データを2日以上受信(更新)していない場合、データ送信時刻の7分前に、テレビ画面にホスト局に チャンネル切り換えを促すメッセージが表示されます。メッセージに従って、チャンネルを切り換えてください。
- ●データの受信が始まると、本体表示窓に"D"が点灯します。"D"が消えて3分以上経過すれば受信完了です。
- ●電源が「入」の場合、初期設定「データ受信の時間帯設定」の設定(→74)にかかわらずデータ送信時刻 (→ 左ページ)になるとデータ受信を行います。

#### ○○(お知らせ)○○

- ●通常、番組表(G ガイド)データの受信は、電源「切 |の状態で行うことをおすすめします。
- "D"表示中に、操作を行った場合は、データを受信できません。また、データ受信後、一度も本機の電源を切 らないまま、停電やコンセントを抜くなどで本機の電源が切れると、受信したデータはなくなります。(前 回受信したデータが残ります。)

#### 番組表(G ガイド)データ受 信中に動作音がするのはな ぜ?

番組表(G ガイド)データ受信中は冷却ファンが回り、HDD が起動しますので、動作音がします。気になる場合 は、初期設定「データ受信の時間帯設定」(→74)でデータ受信の時間帯(→ 左ページ)を変更してください。

お買い上げ時は、「昼間のみ」に設定されています。

# その他の設定

#### 準備

- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●[電源]を押して、本機の電源を入れる。

4 停止中に

を押す

2

「その他の機能へ」を選び、寒を押す




②決定する



3

「初期設定」を選び、寒を押す



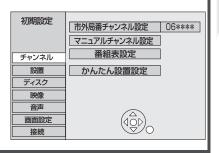

**②前の画面に戻るには** 

● を押す

②一設定を終了するには



テレビのタイプを設定 する

接続するTV

時刻を合わせ直す


時刻合わせ

2台以上の当社製 DVD レコーダーなどを使うとき リモコンモード

プログレッシブ**(→ 下記)**対応テレビと接続したとき、または接続するテレビを「かんたん設置設定 |で選んだテレビタイプ(標準 / ワイド)から変えたときなどに、以下の操作で設定します。接続するテレビタイプに合わせて設定してください。

#### 1 [▲][▼]で [接続]を選び、[▶]を押す

#### 2 [▲][▼] で「接続するTV」を選び、 (対) を押す

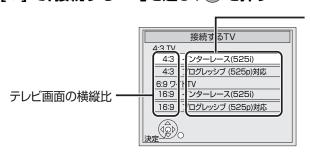

#### 映像入力方式

#### ●インターレース:

従来の映像信号で、525i(480i)(i:インターレース=飛び越し走 査)と呼ばれます。従来のテレビに接続する場合や、お使いのテレ ビがどちらであるかわからないときに選んでください。

#### ●プログレッシブ:

インターレースの倍の走査線をもつ映像信号です。 525p(480p)(p:プログレッシブ=順次走査)と呼ばれます。 本機のD1/D2映像出力端子から出力されます。

初期設定

ディスク

接続

#### 3 [▲][▼] で接続したテレビに合わせて選び、 (定) を押す

昼の 12 時に本機が電源「切 |状態であれば、NHK 教育テレビの時報が放送されるかどうかを確認し、そのときに時報が放送される と、それに合わせて2分未満の誤差を自動修正します。自動修正しない場合は以下の手順で時刻を合わせ直してください。

- 1 「▲][▼]で「設置」を選び、「▶]を押す
- 2 [▲][▼] で「時刻合わせ」を選び、 輝 を押す
- 3 [◀][▶] で各項目を選び、[▲][▼]を押して修正する
  - "時刻" は 24 時間表示です。

#### ② 自動時刻チャンネルの設定について

- ●「自動」にすると、自動的に「NHK 教育テレビ」を探しますが、探し出すまで に時間がかかることがありますので、「NHK 教育テレビ」のチャンネルに合わせておくことをおすすめします。
- ●以下の場合は働きません。
- 設定が[- -](解除)になっているとき
- 時報が放送されなかったとき

### 4 (決定)を押す

●上記手順 1 の画面に戻り、時計が動き始めます。

当社製機器のほとんどが共通したリモコン方式のため、再生などの操作をすると、本機以外の別の 機器にも影響してしまいます。このときは、リモコンモードを変えてください。当社製機器が本機 しかないときなど、通常は変更の必要はありません。

#### 本体側のモードを変える

- 1 [▲][▼]で「設置」を選び、[▶]を押す
- 2 「▲]「▼]で「リモコンモード」を選び、寒寒を押す
- 3 [▲][▼]で「リモコン2」または「リモコン3」を選び、





#### ○ (お知らせ ) ○ (

時刻合わせ

自動

 年
 月
 日
 時
 分


 2006
 4
 23 (日)
 1
 01

チューナーなどのIrシステム (→17)を使用する場合は、本 機で設定したリモコンモ-ドにIrシステムのリモコン モードを合わせてください。詳 しくは、チューナーなどの説明 書をご覧ください。

#### リモコン側のモードを変える

2 または 3 を押しながら、寒を 2秒以上押したままにする

(決定)を押す

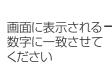



#### ☞本体表示窓に"U30"が表示されたら

リモコンの設定が本体の設定と合って いません。



リモコン操作で、この数字のボタンと [決定]を同時に2秒以上押したまま にしてください

# その他の設定(つづき)

設定すると、本機のリモコンの「テレビ操作部」**(→9)**でテレビの操作ができます。

### リモコンをテレビに向け、 を押しながら、

### **1** ~ 10/0 でテレビのメーカー番号を入力する

●メーカー番号は、2けたで入力してください。

例) 01の場合…[10/0]、[1] の順に押す 10の場合…[1]、[10/0] の順に押す

本機のリモコン でテレビを操作 する

(メーカー名	3 番号	メーカー名	番号	メーカー名	番号
松下	01, 10, 22, 23,24	ソニー	03, 17	富士通ゼネラル	09
アイワ	18	東芝	04	フナイ	19
NEC	06, 15	パイオニア	13		08, 12
三洋	07, 16	ビクター	14		
シャープ	02, 11, 21	日立	05, 20		

●テレビの電源入/切が働くか確認してください。


#### お知らせ

- ●同じメーカーで複数の番号がある場合は、正しく操作できる方の番号に合わせてください。
- ●2006年以降に発売された当社製テレビの場合、「松下、24」に設定すると、テレビ操作部の**[入力切換]** ボタンで、入力に加え、テレビの放送も切り換えることができます。ただし、切り換えることができないときは「24」以外に設定してください。
- ●正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作してください。 リモコンの [1]~[12]を使ってテレビのチャンネルは選べません。テレビ操作部の [^ ▼ チャンネル]を お使いください。

# チャンネル設定、番組表(G ガイド)の設定ができなかったとき



- 進備 ●テレビの電源を入れ、本機との接続に 合わせてテレビの入力を切り換える。 (ビデオ1など)
  - [電源]を押して、本機の電源を入れる

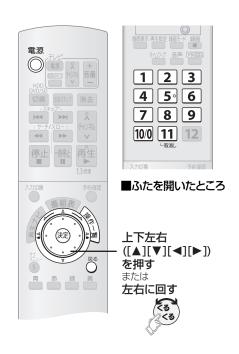

- ② 前の画面に戻るには
  - を押す
- ②一設定を終了するには
  - を数回押す

停止中に



を押す




「その他の機能へ」を選び、寒を押す






「初期設定」を選び、寒を押す



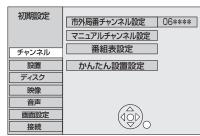

「チャンネル」を選び、[▶]を押す



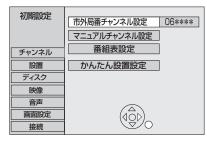

自分でチャンネルを合わせる場合は: 「マニュアルチャンネル設定」を選び、瘫 を押す (→28ページへ)

> 番組表(G ガイド)の設定を変える場合は: 「番組表設定」を選び、寒を押す

(→29 ページへ)



# チャンネル設定、番組表(G ガイド)の設定ができなかったとき(cote)

#### 自分でチャンネルを合わせる

マニュアルチャンネル設定

以下の場合などに設定してください。

- 「かんたん設置設定」**(→20)**でチャンネルが正しく設定されないとき - 選局の順番を入れ換えたいとき

- きれいに映るはずのチャンネルがとばされているとき

27ページ手順5で「マニュアルチャンネル設定」を選んだあと

「▼] を押して次ページへ移っていくごとに VHF/UHF→CATV→外部入力→拡張チャンネル (拡張チャンネルは将来のシステムに対応するので、現在は使用しません。)

マニュアル チャンネル設定 VHF/UHFチャンネル 1/10 СН 表示 放送局名 ガイド Po NHK総合大阪 80 19 19 19 4 4 4 戻るボタン で終了 6 6 ABCテレビ 6 6 34 34 34 9 36 読売テレビ 10

: **チャンネルポジション**(変更できません。) 「1」~「12」はリモコンの数字ボタンの番号

受信チャンネル

新聞のテレビ欄などと同じチャンネルです。

表示 :表示チャンネル

テレビの画面や本体表示窓に表示される番号です。

放送局名:番組表(Gガイド)で表示させるためには、正しい 放送局名が必要です。

ガイド : ガイドチャンネル

G コード予約に必要な番号です。「--」の場合は、 ガイドCHを入力してください。(→下記の手順4)

微調整

微調

微調整

4 0 ▶

入力 : **外部入力チャンネル**(L1、L2、L3)

**1 [▲][▼]で追加または変更したい[Po](CATV は[CH]、外部入力は[入力」)を選ぶ** 

●追加の場合は、項目が「--」の「Po」を選びます。

**2** (VHF/UHF チャンネルのみ)

[▶]で「CH」の欄に移動し、[▲][▼] を押して、受信したいチャンネルを設定する

[▶]で「表示」の欄に移動し、[▲][▼] で表示したい番号を設定する

**3** (VHF/UHF チャンネルのみ)

[▶]で「放送局名」の欄に移動し、[▲][▼] で放送局名を設定する

●「市外局番チャンネル設定一覧」(→90)を参照して、「CH」の欄に設定したチャンネルに対応した放送局名を選びます。

(全)放送局コード(→93)を使って設定するときは

1 [決定]を押す

2 [1]~[10/0]を押して、放送局コードを入力する

3 [決定]を押す

**4** (VHF/UHF チャンネル、CATV チャンネルのみ)

[▶]で「ガイド」の欄に移動し、[▲][▼] でガイドチャンネルを設定する

●「市外局番チャンネル設定一覧」(→90)を参照して、「CH」の欄に設定したチャンネルに対応したガイド CH を選びます。(CATV で BS アナログ放送を受信するときのガイドチャンネル → 右ページ)

●続けてチャンネルを追加·変更するには、[◀] を押して「Po」(CATV は「CH」、外部入力は「入力」)まで戻り、 手順 1 ~ 4 を繰り返します。

5 🦳 を押す

27ページ手順4の画面に戻り、チャンネルが確定します。

拡張・外部入力チャンネルは調整できません。

**1[▲][▼] で微調整したい「Po」(CATV は「CH」) を選び、(端) を3秒以上押したままにする** 

2 [◀][▶]で「入」を選び、「◀][▶] を数回押して調整する

映りの悪いチャン ネルを微調整した いとき

チャンネルの追

加、表示チャンネ

ルの変更をしたい

とき

映像に色が付いていないとき…[▶]

映像にしま模様が出るとき……[◀] ● "O" にすると、元の状態に戻ります。

●受信状態によっては、調整しきれないことがあります。

●を押す

上記「マニュアルチャンネル設定」の画面に戻り、微調整が確定します。

同じ放送局が複数のチャンネルポジションに設定されているときは、映りの悪い方のチャンネルを削除し てください

#### 1 「▲]「▼]で削除したい「Po」(CATVは「CH」、外部入力は「入力」)を選ぶ

不要なチャンネル を削除したいとき

2 11 を押す

-覧表の項目の表示が「・・」表示に変わります。

●続けて削除するには、手順 1、2 を繰り返します。

27ページの手順4の画面に戻り、チャンネルが削除されます。

○○○「お知らせ」○○○

できません。

(,)

●ホスト局が受信できない(映

●近隣の地域のホスト局が受信

できるときは、その局を「ホス

ト局」に設定すると、データを

受信できます。「ホスト局」を

変更した場合は、「Gガイド地

域」も変更後のホスト局に対

応した地域に変更してくださ

○ (お知らせ ) ( ) ( )

データ受信は行いません。

●設定した時刻に放送局から

●ホスト局からのデータ送信時 刻(→22)の一部のみが変

わった場合、または、左記操作

で受信時刻を変更した後、一

度でもデータ受信すると、ホ

スト局の送信時刻に合った受

信時刻に自動的に再設定され

「自動」に戻ります。

データが送信されなければ

らない)場合は、データを受信

### 番組表(G ガイド)の設定を変える

「かんたん設置設定 I(→20)で、「Gガイド地域 Iや「ホスト局 Iが正しく設定されなかったときに操作します。

27ページ手順5で「番組表設定」を選んだあと

1 [▲][▼] で「G ガイド地域」を選び、 (定) を押す

Gガイド地域を変 更したいとき G ガイド地域



#### 2 [▲][▼][◀][▶]でお住まいの地域を選び、㈱ を押す

●「一一」を選ぶと、番組表(G ガイド)データを受信できません。

#### 1 [▲][▼]で「ホスト局」を選び、寒 を押す

#### 初期設定 ホスト局の設定 関西テレビ NHK総合大阪 サンテレビ チャンネル テレビ大阪 読売テレヒ 設置 毎日放送 NHK教育大阪 ABCテレビ -- | を選ぶと番組表 決定(10)

### ホスト局を変更 したいとき

ホスト局

#### 2 [▲][▼][◀][▶]でホスト局

(→92「G ガイド地域・ホスト局一覧」)を選び、

#### 淀を押す

- ●画面にはホスト局以外の放送局も表示されます。 「Gガイド地域·ホスト局一覧」(→92)に従って、正しく選んでください。
- ●「――」を選ぶと、番組表(G ガイド)データを受信できません。

### 通常は「自動」のまま変更の必要はありません。

番組表(G ガイド)は 1 日に数回送信されますが、ホスト局側がそのすべての 送信時刻を変更した場合のみ変更が必要です。

(株)インタラクティブ·プログラム·ガイドのホームページ(http:// www.ipg.co.jp/)で最新の送信時刻を確認し、設定してください。

#### 番組表(Gガイド) データの受信時 刻を変更したい とき

データ受信時刻

#### 1 「▲][▼] で「データ受信時刻」を選び、(注) を押す 2 [◀][▶] で「設定」を選び、㈱ を押す



#### 3 [▲][▼]で「時」を設定する

4 [◀][▶] で「分」を選び、[▲][▼] で設定し、 (歳) を押す

#### CATV で BS アナログ放送を受信するときのガイドチャンネル

放送局	ガイドCH
BS1	71
BS3	72
BS5(WOWOW)	73

放送局	ガイドCH
BS7(NHK 衛星第一)	74
BS9(ハイビジョン放送*)	75
BS11(NHK 衛星第二)	76

<b> </b>	カイト CH		カイト CH
BS7(NHK 衛星第一)	74	BS13	77
BS9(ハイビジョン放送*)	75	BS15	78
DC11/NUV 海目第一)	76		•

放送局	ガイドCH	放送局	ガイドCH
BS7(NHK 衛星第一)	74	BS13	77
BS9(ハイビジョン放送*)	75	BS15	78

※本機ではハイビジョン放送は見られません。

# DVD レコーダーって?



ビデオテープのように 録画部分を気にする 必要はありません

#### ディスクに残量があるかぎり、自動的に未記録の部分に記録を行います。

●残量がない場合は番組を消去してください。(→51)



録画前に、早送りや巻戻しで記録するところを探さないといけないけど…




自動的に記録してくれます。

### 再生

#### 再生ナビ画面から見たい番組を再生できます。

見たい番組も すぐに 見つけられます



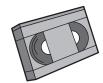

早送りや巻戻しで 再生したい番組を 探さないといけないけど…

#### HDD や DVD だと





一覧表からすぐに見つけられます。



#### HDD RAM -R(VR) -R DL(VR) の場合


CM など 不要な部分を 消去できます

→54 録画した番組を 編集する



好みの位置で 区切ることが できます チャプター

→56 チャプターの 作成・再生・編集 区切りから区切りの間をチャプターと呼びます。

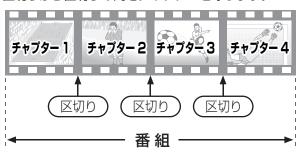


お気に入りの場面を チャブターで区切っておくと、 再生するときに頭出し(スキップ) ができるので便利ね。

あとからお気に入りの 場面を集めてプレイ リストも作れます。



お気に入りの 場面のみを集める ことができます プレイリスト

→57プレイリストの 作成・再生・編集

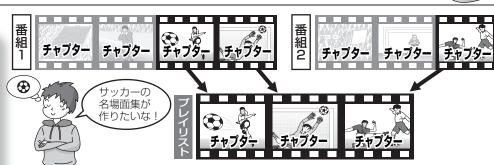

お気に入りのチャプターを集めて再生したい順に並べたものをプレイリストと呼びます。 (複数の番組からチャプターを集めて作成することもできます。)

### 録画について

#### 録画するディスクについて

- ・ BRDE(VR) BRDE(V) 本機は、DVD-R DL に直接録画することはできません。 HDD に録画した番組をダビングする際にご使用ください。
- デジタル放送を録画するときは(→42)
  - HDD、または CPRM 対応の RAM -R(VR) を使用してください。
  - -R(V) -R DL(V) -RW(V) -R には録画できません。録画後は、HDD から、CPRM対応の RAM -R(VR) -R DL(VR) へ移動のみできます。 (詳しくは →10)
- 1枚のディスクに記録できる番組数
  - HDD 最大500番組 (長時間連続して記録すると、8時間ごとの番組に分けて記録されます。)
  - RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) 最大99番組

#R 最大49番組

### 録画の画質と時間について(録画モード)

ディスク	HDD (内蒂)	DVD-RAM		DVD-R DVD-RW	DVD-R DL
録画モード	(内蔵) (200GB)	片面 (4.7GB)	両面* ¹ (9.4GB)	<b>+R</b> (4.7GB)	(8.5GB)* <sup>3</sup>
XP (高画質)	約 44 時間	約1時間	約2時間	約1時間	約 1 時間 45 分
SP (標準)	約 89 時間	約2時間	約4時間	約2時間	約3時間35分
LP (長時間)	約 177 時間	約4時間	約8時間	約4時間	約7時間10分
<b>EP</b> *4 (長時間)	約 355 時間 (約 266 時間*²)	約 8 時間 (約6時間*²)	約 16 時間 (約 12 時間*²)	約8時間 (約6時間*²)	約 14 時間 20 分 (約 10 時間 45 分*2)
<b>FR</b> *4 (自動調節)	最大 約 355 時間	最大 約8時間	片面あたり 最大約8時間	最大 約8時間	最大 約 14 時間 20 分

- ※1 両面の連続再生・録画はできません。
- ※2 初期設定「EP時の記録時間」(→75)で設 定できます。
  - ●EP モードの音質は「EP(6H) モード Iの 方が高音質です。
  - RAM EP(8H)モードで録画した場合、 DVD-RAM 再生対応のDVDプレーヤー でも再生できないことがあります。他の 機器で再生する可能性のあるときは、 EP(6H)モードで録画してください。
- ※3 DVD-R DL に直接録画することはできま せん。表はダビングでの記録時間です。
- ※4 録画モード「EP」または、「FR(5 時間以上 録画した場合)」で録画した番組は +R へ 高速ダビングできません。

#### 表の数値はめやすです。

本機では、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR)を採用しているため、残量表示 と実際に録画できる時間が異なることがあります。(HDD と -R DL(VR) -R DL(V) では、特にその差が著しくなります。)残量に余裕があ る状態で録画してください。

#### XP( 高画質録画 ) ~EP( 長時間録画 )


録画モードを高画質にするほど、録画番組の画質は向上し ますが、ディスクの容量を多く使い、記録できる時間は少な くなります。



#### FR(フレキシブルレコーディング)

ディスクの残量に合わせて XP ~ EP(8H)の間で画質を自 動調整します。HDD 録画時に選ぶと、4.7 GBのディスク にぴったりダビングができるように調整します。

例) 使いかけのディスクに 1 時間番組を FR 録画すると…

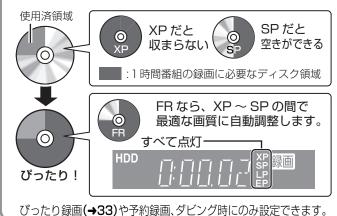

#### 録画する前に

以下の内容もご確認ください。

- ●デジタル放送の録画とダビングについて(→10)
- ■二重放送やワイド放送の番組にかかる制限(→11)
- ●DVD-R、DVD-R DL の記録方式とフォーマットについて(→70)

#### 録画した後に

「再生 ▶] を押して再生すると最後に録画した番組から再生 されます。(→43) 番組を選びたいときは [再生ナビ]を押 して番組を選んで再生してください。(→44)


### 画する

#### HDD RAM -R(VR) -R(V) -RW(V) +R

#### |準備

- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合 わせてテレビの入力を切り換える。(ビ デオ1など)
- ●[電源]を押して、本機の電源を入れる。
- ●DVDに録画する場合は、録画可能なディ スクを入れる。(→8)

(フォーマット確認画面が表示されたら **→**70)

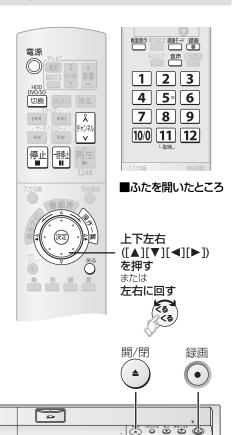

#### お知らせ

●HDDとDVDに、同時に録画することはで きません。

#### ● -R(V) -RW(V) +R

録画後、他の機器で再生するにはファイナ ライズが必要です。(**→72**)

● -R(VR) に対応した他の機器で再生する場合 は録画後にファイナライズが必要になる場 合があります。**(→72)** 

#### ② 一時停止するには



●もう一度押すと録画を続けます。 [録画●] を押しても再開できます。(番組は 分割されません。)

#### ☞録画を止めるには



●停止した位置までが 1 番組になります。

#### -R(V) -RW(V) +R

[停止 ■]を押してから他の操作ができるよ うになるまでに、約30秒かかります。

### を押して「HDD」または「DVD」を選ぶ

●選択されたドライブ名が本体表示窓に点灯します。


例) HDD を選択 — (HDD)

または 1 ~ 12 (ふた内部)を押して

#### 録画したいチャンネルを選ぶ

●[1]~[12]で、市外局番チャンネル設定一覧(→90)に記載されてい るチャンネルポジション1~12の放送局を選ぶことができます。

(ふた内部)を押して録画モードを選ぶ

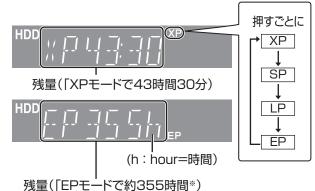

※100時間以上の残量は時間単位で表示します。

- ●録画モードを「XP」で録画する場合は、記録する音声の設定を変更で きます。(→76 記録音声モードの設定 [XP 時 ]」)
- ●「DVD」選択時に表示される残量は本機におけるものです。他の機器 では表示が異なることがあります。

🌆 (ふた内部)を押して録画を始める



- ◆本体表示窓に経過時間が表示されます。
- ●録画中にチャンネルや録画モードを変えることはできません。 (一時停止中は変えることができますが、別番組として録画されま **す。**)
- ●番組表(G ガイド)(→36)に放送内容がある場合は、録画終了後に、自 動的に番組名が付きます。(3分以上録画した番組のみ)

#### 放送受信時の音声の切り換えについて

初期設定「高速ダビング用録画」(→75)が「入」になっていると、選択しているドライブによっ ては音声を切り換えることができません。(お買い上げ時の設定は「入」です。)記録可能なディ スクが入っていない状態で「DVD」を選ぶか、「SD」を選んでください。

(ふた内部)を押すたびに、放送の内容によって以下のように切り換わります。 例)二重放送「 二重L(主) > 二重R(副) > 二重LR(主+副)

- ●次のときは音声を選ぶことができません。
- 「DVD」選択中、ディスクトレイに -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R が入っているとき
- 録画モードが「XP」で、初期設定「記録音声モードの設定(XP時)」(→76)が [LPCM]になっているとき

#### • HDD RAM -R(VR)

録画中に[音声]を押しても、記録される音声に影響はありません。

#### 録画の便利な機能

#### 録画の終了時間を 指定する (終了時間予約録画)

### 1 **録画中に 切換 で録画先ドライブを選ぶ**

### 2 本体の を押す

- 押すごとに本体表示窓の録画終了時間が変わります。
   録画経過時間 →30 分後 →1 時間後 —→1 時間 30 分後
   ← 4 時間後 ← 3 時間後 ← 2 時間後 2
  - ●終了時間の設定を取消すには、"録画経過時間"を選びます。(録画は続きます。)

#### お知らせ

- ●リモコンの[録画●]では働きません。
- ぴったり録画中(→ 下記)や予約録画中は 指定できません。
- ●録画を一時停止し、チャンネルや録画 モードを変更すると、録画終了時間の設 定は解除されます。
- ●録画終了時、本機を操作していなければ自動的に電源も切れます。


設定した時間に合わせて自動的に最適な画質(→31「FR(フレキシブルレコーディング)」)で録画できます。 ●外部入力自動録画(→42)には働きません。

左ページ手順 1.2 のあと

- 1 停止中に、
- を押す
- 2 [▲][▼] で「その他の機能へ」を選び、寒を押す
- 3 [▲][▼] で「ぴったり録画」を選び、寒を押す

#### 最大録画時間

EP(8H)モードで計算した残量時間です。

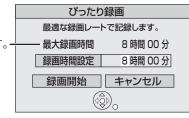

#### ディスクの残量に 合わせて録画する ぴったり録画

- 4 [◀][▶] で"時間"または"分"を選び、[▲][▼]で録画時間を設定する
  - ●[1]~[10/0]も使えます。
  - ●8時間を超えて設定することはできません。
- 5 [▲][▼][◀][▶]で「録画開始」を選び、録画を始めたい場面で⊯を押す



- ② **録画せずに画面を消すには** [戻る] を押す
- ② **録画の残り時間を確認するには** 1.[HDD/DVD/SD 切換] で録画先ドライブを選ぶ
  - 2. [**画面表示**]を押す

例)HDD

HDD 録画 ● (0:59) CH4

録画の残り時間

#### ディスク取り出し時、「他のDVD機器で再生」画面が表示されたら R(V) RDL(V) RW(V) R (未ファイナライズのディスクのみ)

停止中に、[▲ 開 / 閉 ] を押して、記録済みのディスクを取り出そうとすると下記画面が表示され、ファイナライズを行うか、行わずディスクを取り出すかを選べます。ファイナライズを行うと、再生専用ディスクとなり、他の DVD 機器で再生できるようになります。ただし、後から記録や編集をすることはできなくなります。


### ② ファイナライズを行う場合

本体 [録画 ●]を押す

●ファイナライズが実行されます。

#### ② ファイナライズを行わない場合 本体 [▲ 開/閉]を押す

●ディスクトレイが開きます。

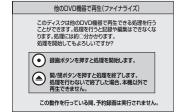



●ファイナライズ後のディスクのトップメニュー画面の背景の色や再生方法を設定したい場合は、ファイナライズを実行する前に DVD 管理の「トップメニュー」や「ファーストプレイ選択」を変更してください。(→72)

### 録画するいづき)

### 録画しながら再生する

#### HDD RAM

本機では録画を続けながら、録画中の番組や、録画済の番組を再生することができます。

録画中の番組を頭から見る (追っかけ再生)


録画中に再生を押す

1 <sup>プラ</sup>を押して、再生するドライブ(「HDD」または「DVD」)を選ぶ

2 を押す

② 再生ナビ画面の便利な機能について(→44)

録画中に他の録画 済みの番組を見る (同時録画再生)

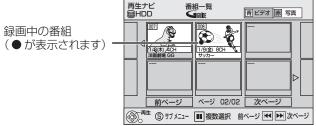

3 [▲][▼][◄][▶]で番組を選び、寒を押す

② **再生ナビ画面を消すには** [再生ナビ] を押す

(全) 再生を止めるには




を押す

ℰが録画を止めるには

再生停止後、約2秒待って

1. (ドライブを切り換えて再生していた場合)

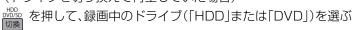

2. 停止 を押す

②予約録画を止めるには(→39)

# 予約録画について

本機では 1 ヶ月以内の番組を 32 番組まで予約できます。[毎日・毎週予約(→ 下記)は 1 番組として数えます。] 録画先は自動的に HDD が選ばれます。[DVD に録画する場合は、予約内容の修正が必要です。(→39)]

予約方法には以下の3つの方法があります。

番組表 (G ガイド) を使って予約 (→36)











以下のような便利機能があります。

Ir システムを使って録画する(→42)

毎日・毎週録画 と自動更新 (オートリニュ ーアル) 録画 (→40)



HDD に録画する場合は**自動更新(オートリニューアル)録画**を設定しておくと、前回の放送分は消去され、新たに番組を録画しますので、HDD の容量を効率よく使えます。

連続ドラマを毎日・毎週予約すると自動的に毎日または毎週録画し、毎回の放送を録り貯めていきます。




予約番組の 放送時間変更 に対応 (番組追従と 野球延長) (→40)

#### 番組追従機能

「ドラマを毎週予約していたが、時間変更があったり、最終回だけ30分拡張版だった」などの場合に対応して録画します。



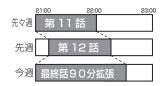

#### 野球延長対応機能

「スポーツ中継が延長された。またはそれによって、 後続の番組の開始時間が遅れた」などの場合に対応 して録画します。





ディスク残量 不足に対応 [リリーフ(代替) 録画機能] 以下のような場合、録画先が「DVDIの予約番組は、自動的に録画先を「HDDIに変更して録画されます。

- ディスク残量が足りない場合(トレイにディスクがない場合や録画できないディスクが入っている場合も含む)
  - 高速ダビング中に予約録画が実行された場合
  - ●リリーフ(代替)録画された番組には、「HDD」の再生ナビ画面(→44)で"→"が表示されます。
  - ●HDDの残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画されます。

#### 正しく録画するために お読みください



- ●予約録画待機中でも、再生や録画をお楽しみいただけます。ただし、予約時刻になると、予約録画が実行され、 録画は中断されます。
- ●フォーマットやファイナライズなど他の作業実行中は予約録画が働かない場合があります。その場合、 各作業の実行前の画面にメッセージが表示されますので、ご確認ください。
- ●電源の切/入にかかわらず予約録画は実行されます。
- ●電源が入った状態で予約録画が始まると、終了後も電源が入ったままになります。予約録画中に電源を切ることはできます。予約録画に影響はありません。
- ●前の予約の終了時刻と次の予約の開始時刻が同じときは、番組の始まりが数秒[DVD-R(DVD-Video方式)、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rでは約30秒]録画されません。
- ●予約時刻が重なっている番組は、開始時刻の早い番組が実行され、遅い番組の重複している部分は録画 されません。


# 予約録画する

#### HDD RAM -R(VR) -R(V) -RW(V) +R

#### 準備

- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合わせてテレビの入力を切り換える。(ビデオ 1 など)
- ●[**電源**]を押して、本機の電源を入れる。
- ◆本機の時刻が正しいことを確かめる。(→24「時刻を合わせ直す」)
- ●DVDに録画する場合は、録画可能なディスクを入れる。(→8)

(フォーマット確認画面が表示されたら →70)

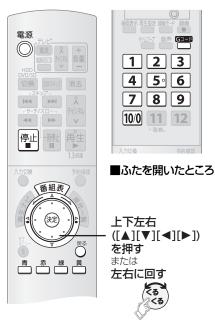

☞前の画面に戻るには



②番組表(Gガイド)を消すには



- ②予約録画を止めるには(→39)
- ②予約の確認、修正をするには(→39)

### 番組表(G ガイド)を使って予約録画する

手順3 た

予約したい番組を、番組表(G ガイド)から選ぶだけで予約できます。また、毎週 予約もワンタッチで設定することができます。

番組表(G ガイド)はお買い上げ後すぐには表示されません。チャンネルを設定し、放送局から送信されるデータを受信してください。(詳しくは →22)

1




#### を押す

② 番組表(G ガイド)の見方と ワンタッチ操作(→ 右ページ)

番組表 12:34	テ	キスト広告		GSUDE
9月17日(土)20:00~21:00 土曜ドラマ「OL事件簿」脚本富土太郎 主演:				
The state of the s	16金 17土 18日 19月 20火 21水 22木 23金			
DAYSON> \		20ラレビ	40ラレビ	6 ○○テレビ
パネル	17 時	00ニュース	00時代劇アワ	00旅
広告	18	00趣味	00今日の健康	00みんなの広

**予約したい番組を選び、寒を押す** 



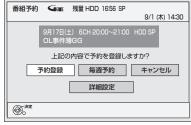

予約内容を確認してください。

- ●番組名には"GG"(G ガイド)が付きます。
- 「録画先」は自動的に「HDD」が選ばれます。

[ N (ニュース)などの特殊な文字は入りません。]

●録画モードは操作前に選ばれていたモードに設定されます。ただし、「XP」に 設定していた場合は、残量不足による録画の失敗を防ぐために、録画モードは 自動で「FR」に設定されます。「XP」で録画する場合は、手順3で「詳細設定」を 選び、録画モードを変更してください。

♀ 項目を選び、寒を押す

①選び②決定する

予約登録:録画先を HDD に設定し、予約を登録します。

毎週予約:録画先を FDD に設定し、毎週予約が登録されます。(→35)

●DVDに予約または毎週予約を設定する場合は、「詳細設定」を選び、設定します。

詳細設定:「時間指定予約」画面に移り、予約内容を変更します。

[→38 予約内容を設定する (時間指定予約画面)]

●設定を変更したら、**[決定]**を押して登録します。

点灯、

本体表示窓



- ●番組表(G ガイド)上で、予約した番組に"予"が表示され、予約待機状態に なります。
- ●続けて予約する場合は手順 2 へ戻ります。(予約待機状態でも予約できます。)
- ②デ音声ガイドを止めるには

初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にする(→74)

#### ☞予約を取消すには


1 番組表(G ガイド)上で、

[▲][▼][◀][▶]で"予"が付いている番組を選び、鍵を押す

- 2 [◄][▶]で「予約取消し」を選び、 2 を押す
  - ●"予"が消えます。

## Gコード®入力を使って予約録画する

番組表(G ガイド)の見方とワンタッチ操作

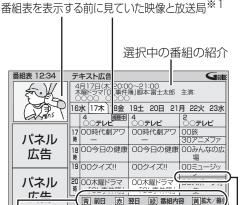

5分番組などの短い番組※2 短い番組は太い線で表示されます。 選ぶと、番組情報が表示されます。



リモコンボタンの働き

#### (詳しくは→下記)

- ※1番組表を表示する前に見ていた放送 局は、一番左に追加表示されます。そ のため、画面内に同じ放送局 が2つ 表示される場合があります。
- ※2 受信した番組表(Gガイド)のデータ によっては、前または後の番組といっ しょになって1つの番組として表示さ れることがあります。その場合は開始 時刻または、終了時刻を修正して目 的の番組を予約してください。
- ②別の日の番組表(G ガイド)を見る



#### ② 一画面に表示されるチャンネル数を変 更する

黄 (拡大 / 縮小)を押す

●押すごとに3、5、7チャンネル表示に 変わります。

#### ② 番組の詳しい内容を見る

番組を選び、 (番組内容)を押す

#### ② 選んだチャンネルに切り換えてテレビ を見る



亭止 を押す

録画中は、録画チャンネル以外に切り 換えることはできません。

テレビ番組欄に記載されている数字を入力するだけで予約できます。


## (ふた内部)を押す



## 1~100(ふた内部)で G コード番号を入力する

- •[▲][▼]で数字を選び、[▶]を押 しても入力できます。
- ③ G コード番号を間違えたとき

[◀] で戻り、再度入力する

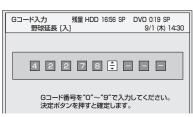

## 競を押す

●予約内容を確認してください。



- ●「録画先」は自動的に「HDD」が選ばれます。
- ●録画モードは操作前に選ばれていたモードに設定されます。ただし、「XP」 に設定していた場合は、残量不足による録画の失敗を防ぐために、録画モー ドは自動で「FR」に設定されます。「XP」で録画する場合は、録画モードを変 更してください。(→38「予約内容を設定する」)
- ② 予約内容を変更するには(→38[予約内容を設定する])
- ②デ「CH」の項目が「G −−」となっているときは ガイドチャンネルが正しく設定されていません。[▲][▼] で予約し たいチャンネルに合わせてください。(→28、90)
  - ●予約を完了すると、ガイドチャンネルも設定されます。
- 番組名を入力するには

[◄][▶]で「番組名入力」を選び、[決定]を押し、文字入力します。

- ●文字入力について(→73)
- ●入力しなくても、番組表(Gガイド)に放送内容がある番組を3分以 上録画すると、録画後に自動的に番組名が付きます。

### 定を押す

「可」や「月/日迄|-が表示されていないときは ディスクの残量 などを確認してください。

残量 HDD 16:56 SP DVD 0:19 SP 9/1(木) 14:30 18:00 18:30 HDD SP 可 新規予約 沙沙 ⑤ サブメニュー ① 取消L

予約待機状態になります。

点灯 VI. (J 本体表示窓

続けて予約する場合は手順 1 へ戻ります。

②予約一覧画面のアイコン表示について(→98)

② 予約を取消すには(→39)


## 予約録画する(つづき)

#### HDD RAM -R(VR) -R(V) -RW(V) +R

#### 準備

- ●テレビの電源を入れ、本機との接続に合 わせてテレビの入力を切り換える。(ビ デオ1など)
- ●[電源]を押して、本機の電源を入れる。
- ●本機の時刻が正しいことを確かめる。 (→24「時刻を合わせ直す」)
- ●DVDに録画する場合は、録画可能な ディスクを入れる。(→8)

(フォーマット確認画面が表示されたら **→**70)

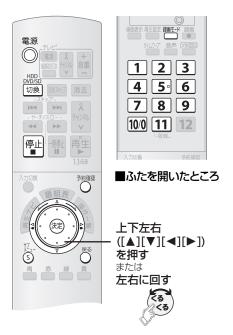

② 前の画面に戻るには



②予約一覧画面を消すには



( ) を押す

- ②予約録画を止めるには(→ 右ページ)
- ② 予約を取消すには(→ 右ページ)

1ヵ月以内の日付を指定 ┃ ◆→▶

### 録画時間を指定して予約録画する(マニュアル予約)

予約日、予約チャンネル、開始時刻、終了時刻などをご自分で設定する予約方法 です。

を押す




「新規予約」を選び、寒を押す





予約内容を設定する (→ 下記 「予約内容を設定する」)

淀を押す

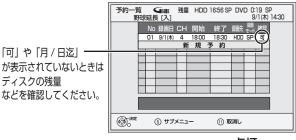

●予約待機状態になります。

本体表示窓



- ●続けて予約する場合は手順2へ戻ります。
- ② 予約一覧画面のアイコン表示について(→98)


### [◄][▶]で項目を選び、[▲][▼]で設定する

毎日・毎週予約の設定ができます。(→40)

毎日

毎日◆→月~土◆→月~余

●「開始」、「終了」の項目は [▲] または [▼] を押したままにすると30分単位で変更できます。

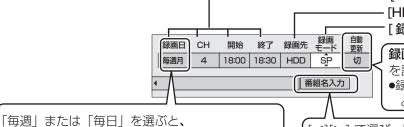

◆→ 毎週同じ曜日

- [1]~[10/0] でも選べます - [HDD/DVD/SD 切換] でも選べます

「**録画モード**] でも選べます

録画の自動更新(オートリニューアル) を設定します。(**→40**)

●録画先が HDD で、毎日・毎週予約を設定する と表示されます。

[◀][▶] で選び、[決定] を押し、文字入力します。

- ●文字入力について (→73)
- ●入力しなくても、番組表(G ガイド)に放送内容がある番組を 3分以上録画すると、録画後に自動的に番組名が付きます。

### 予約録画の停止と予約内容の確認、変更

### 📆 を押して、録画中のドライブを選び、 🖭 を押す




2 [◀][▶]で「予約録画停止」を選び、 寒 を押す

#### 予約録画を止める

#### ○○○「お知らせ」○○○

- 予約録画を止めると、予約内容は取消されます。 ただし毎日・毎週予約を設定していると、次回からの予約は実行され
- ●すべての予約登録がなくなると、本体表示窓の"(-)"が消灯します。

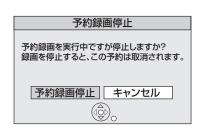

#### 予約確認

#### を押す 1

- ●予約状況が絵文字などで表示されます。(→98「アイコン一覧)
- 実行されなかった予約は灰色で表示され、翌々日の午前4時に は一覧から消去されます。



予約取消し

予約実行切

## 2 [▲][▼]で予約内容を選び、⑤を押す

### 予約内容を 確認する・ 取消す・

#### 予約実行をやめる

●本体の電源が「切」の 状態でも操作できま す。

## 3 予約を取消すには:

#### 「▲]「▼]で「予約取消し」を選び、∞ を押す

- 予約一覧から予約内容が消えます。
- 11 を押して取消すこともできます。
- ●すべての予約登録がなくなると、本体表示窓の"(一)"が消灯します。

#### 予約実行をやめるには:

#### [▲][▼]で「予約実行切」を選び、㈱ を押す

- ●予約内容に"**→**"が付きます。
- ●もう一度**[サブメニュー]**を押して**「予約実行入」**を選ぶと、待機状態に戻ります。
- ●すべての予約登録を「実行切」に設定すると、本体表示窓の"②"が消灯します。

#### 予約確認

#### 2 [▲][▼]で予約内容を選び、 ⇔ を押す

#### 予約内容を修正 する

●本体の電源が「切」の 状態でも操作できま す。

## を押す

#### 野球延長 [入] 録画日 CH 開始 終了 録画先 <del>モード</del> 9/Ĵ2(金) 4 18:00 18:30 HDD SP 予約を登録するには決定ボタンを押してください。

#### 3 [◀][▶]で修正したい項目を選び、[▲][▼]で予約内容を修正する

- ●予約録画中の番組でも、録画モードが「FR |のときや、野球延長対応機能(→40)で延長部分を録画中 の場合を除いて、予約終了時刻の変更ができます。
- ●毎日・毎週予約、自動更新(オートリニューアル)については40ページをご覧ください。

### 4 歳 を押す

## 予約録画するいづき)

#### 予約録画の便利な機能

#### 録画を毎週・毎日 予約する

設定しておくと、連続ドラマなどの番組を自動的に毎日または毎週録画します。

#### 設定方法は(→38「予約内容を設定する」)

HDD 前回の番組を消去し新たに録画するには(→ 下記)

#### 録画を自動更新す る(オートリニュー アル)HDD

●毎日・毎週予約を設定 したときのみ設定で

番組追従機能

働きます。

●番組表(Gガイド)から

野球延長対応機能

●番組表(Gガイド)から

予約した番組、G コー

ド入力、マニュアルで

予約した番組に対し

●マニュアル予約の場

合、予約時間内に対象

番組(またはその一

部)が含まれている場

て働きます。

合に働きます。

予約した番組にのみ

毎日・毎週予約時に設定しておくと、次回から自動的に前回録画した番組を消去し、新たに録画します(自 動更新)ので、HDD容量を効率よく使って録画できます。

#### 設定方法は(→38「予約内容を設定する」)

- ●番組にプロテクトを設定している場合や、HDD 再生中やダビング中は自動更新されません。(別番組 として録画され、次回からそれが自動更新されます)
- ●自動更新されると、前回録画した番組から作られたプレイリスト(→57)は消去されます。
- ●HDDの残量が少ないと番組の最後まで更新されないことがあります。

予約後に番組の放送時間が変わっても、番組表が更新されれば、番組追従機能が働 き、録画時間を自動的に変更します。ドラマなどの番組を毎日・毎週予約した ときなどに便利です。

例)連続ドラマの最終回が30分拡大版だった。

#### 20:00 21:00 21:30 第11話番組表 19:00 第12話番組表 つテレビ 第11話 20 時 20 時 ニュース 第12話(最終回) 自動的に録画時間を 20:00 ~ 21:00 $20:00 \sim 21:30$ のドラマを予約 30 分拡張版 に変更して録画

- ②予約番組が番組追従されるかどうか確認するには 予約一覧画面で番組追従機能の対象番組には、番組名欄に[追従]が表示さ れます。(→98)
- ② 番組追従機能を無効にするには 初期設定「番組追従」を「切」に設定する(→75)
  - ●予約した番組すべてに対して番組追従機能が働かなくなります。

#### ○○(お知らせ)○○

- ●以下の番組には正しく働か ないことがあります。
  - 「番組名」を著しく変更し た番組
  - 番組表データの更新に よって、番組名が予約時 から著しく変わった番組
- ●以下の番組には働きません - 「CH」「開 始」「終 了」を 変 更した番組
- 「番組名 |をすべて消去し た番組
- 放送開始時刻または終了 時刻に2時間以上の変更 があった番組
- ●番組追従機能によって予約 の重複が起こった場合は、変 更後の録画時間で録画の優 先順位を決定します。開始 時刻の早い番組が実行さ れ、遅い番組の重複してい る部分は録画されません。

○○(お知らせ)○○

●120 分以上の放送延長部

れていない場合(例:試合

終了まで放送延長の場合な

ど)は、初期設定「延長時間」

で設定された時間分、録画

時間を延長します。(→75)

含んでいる場合など、番組

表データの内容によって

は、延長情報を含んでいて

も正しく働かない場合があ

●別の予約録画が重なった場

合は、延長録画よりも新た

に始まる予約録画を優先

ります。

●本機で検出できない言葉を

分は録画されません。 延長情報に、最大何時まで 延長するかの情報が含ま

スポーツ中継の延長によって、予約番組の放送開始時刻が遅れたとき、自動的に延長 録画して、録画の失敗を防ぎます。

●19 時から 21 時までの間に放送される野球やサッカーなどのスポーツ番組が番 組表に延長情報を含む場合、同じチャンネルの翌朝5時までの番組に働きます。

例)延長情報を含む野球中継、または同じチャンネルのドラマを予約録画

#### 20:00 21:00 22:00 23:00 番組表による放送時間 | 野球中継(最大延長22:00まで) ドラマ 実際の放送時間 ドラマ 野球中継 (30分放送延長) 野球延長対応機能による録画時間 実際の放送延長の有無や延長時間にかかわらず、下図のよう に、野球中継の最大延長時間(■ 部)を足して録画します。 野球中継を 予約録画した場合 ドラマを 番組表の放送開始 予約録画した場合 時刻に録画開始

「←→部は、この場合不要な録画部分となります。編集機能で消去できます。

②予約番組が延長録画されるかどうか確認するには

予約一覧画面で野球延長対応機能の対象番組には、延 が表示されます。(→98)

②野球延長対応機能を無効にするには

●予約した番組すべてに対して野球延長対応機能が働かなくなります。

します。延長録画は途中 (→54「部分消去」)] で終了します。

- 初期設定「野球延長」を「切」に設定する(→75)
- ●番組追従機能、野球延長対応機能は当社独自の機能です。G ガイド固有の機能ではありません。

## 番組表(G ガイド)の便利な機能

1 番組表(Gガイド)(→36手順1のあと)上で、



#### を押す

例) ジャンル検索

ジャンル / キーワードで番組を探して予約する / トピックス (映画・音楽・スポーツなどのかんたんな情報)を見る

2 [▲][▼]で項目を選び、練を押す

3 [▲][▼]で項目を選び、㈱ を押す

「ジャンル検索」を選んだ場合は、さらに[▲][▼]で項目を 選び、[決定]を押します。

② 「キーワード検索」の「新規登録」を選んだ場合は 73ページ「文字入力」に進み、キーワードを入力する

② 別の日の検索結果を表示するには [青](前日)または[赤](翌日)を押す

4 [▲][▼]で予約したい番組を選び、寒を押す

(→36 手順3へ)

番組表(G ガイド)上の語句を語句一覧に登録しておくと、文字入力やキーワード検索のときに呼び出すことができ、便利です。

1 番組表 (G ガイド)(→36 手順 1 のあと)上で、

[▲][▼][◀][▶] で登録したい語句が表示されている番組を選び、



- 2 [▲][▼]で「語句登録」を選び、寒』を押す
- 3 [▲][▼][▲][▶] で登録開始文字を選び、練を 抽 す
- 4 [▲][▼][▼][►] で登録終了文字を選び、 押す
- 5 [◀]で「登録」を選び、寒を押す

登録できる語句数: 20 個まで 登録できる文字数(1 個あたり)

半角: 登録開始文字から20文字 その他: 登録開始文字から10文字



登録語句表示欄

語句を消去する

語句を登録する

- 1 番組表 (G ガイド)(→36 手順 1 のあと)上で、 を押す
- 2 [▲][▼]で「語句一覧」を選び、<br/>
  一覧表示されます。
- 3 [▲][▼][▲][▶] で消去したい語句を選び、を押す
- 4「語句消去」を選び、寒を押す
- 5 [◀]で「消去」を選び、寒を押す

#### ☞前の画面に戻るには



麊 を押す

(♂番組表(G ガイド)を消すには



# 外部入力から BS アナログ放送、デジタル放送や CATV 放送などを録画する

#### HDD RAM -R(VR) -R(V) -RW(V) +R

本機は BS アナログ放送やデジタル放送に対応していません。それらを録画するには、BS( アナログ ) チューナーやデジタル チューナー内蔵テレビなどを本機の外部入力端子(L1、L2、L3)に接続して録画します。

- ●デジタル放送を録画するときは、HDD または CPRM 対応の RAM、-R(VR) を使用してください。
- -R(V)、-RW(V)、+R には録画できません。(→10)
- ●二重放送やワイド放送の番組にかかる制限について(→11)

- 進備 ●本体の外部入力(L1、L2、L3)にBS(アナログ)チューナーやデジタルチューナー内蔵機器、ホームターミナルなどを接続す る。(各機器との接続方法は →16 ~ 19)
  - ●[HDD/DVD/SD切換]を押して「HDD」または「DVD」を選ぶ。
  - DVDに録画する場合は、録画可能なディスクを入れる。(→8)(フォーマット確認画面が表示されたら→70)

#### BS アナログ放送、 デジタル放送や CATV 放送を録画 する

で接続した端子 (L1、L2、L3) に合わせる

- 2 (ふた内部)で録画モード(→31)を選ぶ
- 3 チューナーなど接続した機器側で録画したいチャンネルを選ぶ
- 4 🎳 (ふた内部)を押して録画を始める
- ☞録画を止めるには [停止■] を押す
- ☞ディスクの残量に合わせて録画するには ぴったり録画(**→33**)

接続した機器と連 動して録画する

(外部入力自動録画)

デジタル放送のチューナーなどの予約待機ができる機器を、外部入力 1(L1) に接続すると、放送と連動させて録画を始めることができます。

- 1 接続した機器で番組を予約し、待機状態にする
- 2 停止中、本体の 冷寒の (本体前面パネルの中)を押す
- 3 [◀][▶]で「はい」を選び、決定を押す
  - ●電源が切れ、外部入力自動録画の待機状態になります。接続した機器が予 約時間になると、録画が始まります。



② 外部入力自動録画の待機状態を解除または録画を止めるには [外部入力自動録画]をもう一度押す("EXT -L"消灯)

本機は、当社製チューナーまたは、チューナー内蔵テレビの Ir システム (→97)に対応しています。Ir システムを使えば、接続機器側で受信してい る放送を本機で予約録画(連動予約またはタイマー予約)することができ ます。

- 1 本機の外部入力端子(L1、L2、L3)とチューナーなどの 出力端子を接続し、Ir システムケーブルを接続する  $(\rightarrow 17)$
- 2 チューナー側で Ir システムの設定を行う
- 3 チューナー側で予約の設定を行う
- 4 予約方法に合わせて、本機の操作と確認を行う
  - ●連動予約のとき
    - ① [HDD/DVD/SD 切換]で録画先ドライブ([HDD]または 「DVD」)を、[**録画モード**] で録画モードを設定する
    - ② [入力切換]で接続した外部入力端子(L1、L2、L3)を選び、 本機の電源を切る
  - タイマー予約のとき

予約待機状態であることを確認する(本体表示窓の"〇"点灯)

- 録画先は自動的に「HDD」が選ばれます。
- 録画先·録画モードの変更や、予約内容の確認をするには(→39)

予約時刻になると録画が実行されます。

#### ○○○「お知らせ」○○○

- ●接続した機器の放送開始を検知 して録画を開始するため、番組の 始まりが最大1分程度録画され ないことがあります。
- 予約録画待機中に外部入力自動録 画を待機状態にすると予約録画は 実行されません。(本体表示窓の "(一)"が消灯します。外部入力自 動録画の待機状態を解除または録 画を中止すると点灯します。)
- ●誤動作防止のため、録画後は本体 の [外部入力自動録画] を押して 設定を解除してください。

#### ( お知らせ ) ( )

- ●チューナーなどの Ir システムが DVD レコーダーに対応している ことをご確認ください。
- Ⅰr システムの設置、設定操作 はチューナーなどの説明書 をご覧ください。
- ●外部入力自動録画待機中は Ir 予約を受け付けません
- 本機が動作中に予約登録を行うと正 しく登録できない場合があります。
- 連動予約の録画中に予約録画 が始まると、予約録画が優先さ れ、連動予約の録画は中断され ます。連動予約を行うときは予 約待機をすべて解除(本体表 示窓の"(2)"消灯)しておくこ とをおすすめします。(→39)
- 連動予約の場合、チューナー などから連動予約の信号を受 けて本機が起動するまでに時 間がかかるため、番組の先頭 部分が録画されない場合があ ります。チューナー側で予約 を設定する際に、録画開始時 刻を多少早めに設定しておく ことをおすすめします。

#### Ir システムを使っ て録画する


## 再生する

#### HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R DVD-V DVD-A VCD CD -RW(VR)

●+RW も再生できます。

#### 準備

- ---レビの電源を入れ、本機との接続に合 わせてテレビの入力を切り換える。(ビデ オ1など)
- ●[電源]を押して、本機の電源を入れる。
- D V D を再生する場合は、再生可能な ディスクを入れる。(→8)

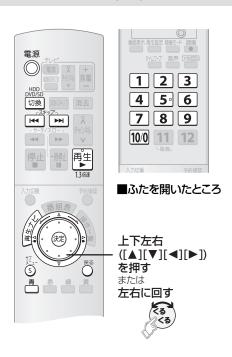

#### ○○「お知らせ)○○

- 録画中でも HDD、RAM の再生はできます。 (「HDD」または「DVD」ドライブを切り換え て再生することもできます。)
- 誤消去防止(プロテクト)(→71)を設定し ているカートリッジ付きディスクを入れる と、自動的に再生が始まります。
- ディスクによっては、メニュー画面や映像・ 音声が出るまで時間がかかることがありま
- -R DL(VR) -R DL(V) は層の変わり目で映像や 音声が一瞬止まることがあります。

(詳しくは →5)

●映像が縦に引き伸ばされていたら

以下のように記録した場合、16:9 映像は 4:3 映像で再生されます。(テレビ側の画面 モードで変更できる場合があります。ご使 用のテレビの説明書をご覧ください。)

- 初期設定「高速ダビング用録画」(→75)を 「入」にして録画または 1 倍速ダビングし た場合(お買い上げ時の設定は「入」です。)
- -R(V) 、-R DL(V)、-RW(V)、+R に記録した場合

## を押して、「HDD」または「DVD」を選ぶ

選択されたドライブ名が本体表示窓に点灯します。

例) HDD を選択 —(HDD)

を押して再生を始める



#### HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R -RW(VR)

最後に記録した番組から再生します。

DVD-V DVD-A VCD :ディスクが指定した位置から再生します。

CD:トラック 1 から再生します。

●ただし続き再生メモリー機能(→48「停止」)が働いている場合は、停止した 位置から再生します。

#### メニュー画面が表示されたら

市販の DVD ディスクなどを入れて、メニュー画面が表示されたら、画面に従っ て操作してください。

#### DVD-V DVD-A

[▲][▼][◆][▶]で項目を選び、㈱ を押す

#### VCD

### | 1 ~ 10/0 (ふた内部)で項目を選ぶ(2ケタ)

(番号の入力方法 →48「ダイレクト再生」)

(★) 再生の途中でメニュー画面を表示させるには



DVD-A



VCD RS を押す

#### SD カードの MPEG2 動画の再生について

当社製SDビデオカメラなどで撮影したMPEG2動画を見るには、まずHDD などにダビングしてください。(→64)

●SD カードから直接再生することはできません。

## 再生する(つづき)

#### HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R -RW(VR)

録画した番組を一覧表から簡単に選んで再生できます。

●+RW も再生できます。

再生ナビから再生

する

#### を押して、「HDD」または「DVD」を選ぶ

2

#### を押す

●録画した番組が一覧表示されます。

#### HDD RAM

②ア「アルバム一覧」が表示されていたら

- 青 ■■を押して、「番組一覧」に切り換える
- ●[サブメニュー]を使って切り換えることもできます。
- (→ 下記「他の画像一覧に切り換える」)

#### 3 [▲][▼][◀][▶] で番組を選び、總を押す

●選んだ番組の再生が始まります。

(★)前後のページを表示するには

[►►](前ページ)または [►►](次ページ)を押す

(全) 再生ナビ画面を消すには

[再生ナビ]を押す

②デ再生ナビ画面のアイコンについて(→98)




#### 再生ナビ画面の便利な機能

再生ナビ画面では、サブメニューを使用して、番組の並び替えや他の画像への切り換えなどの操作が行えます。

## 再生ナビ画面上で、③を押す

サブメニューが表示されます。 以降各項目を操作してください。

例)HDDのサブメニュー

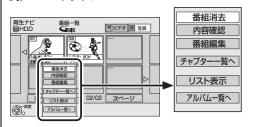

#### (全)表示方法を変更する

#### (サムネイル表示/リスト表示)

[▲][▼]で「サムネイル表示」または「リスト表示」を選び、 [決定]を押す

#### サムネイル表示



#### リスト表示



#### ② 項目でとにリストを並び替える HDD (リスト表示時のみ)

たくさんの番組の中から再生したい番組を探すときなどに便利です。

1.[▲][▼]で「並び替え」を選び、[決定]を押す

2.[▲][▼]で項目を選び、[決定]を押す

- ●再生ナビ画面を消したり、「アルバム一覧」画面に切り換えると取消さ れます。
- 「No」以外の項目で並び替えているときは
- 選んだ番組の再生が終わると再生ナビ画面に戻ります。 (連続再生はできません。)
- スキップ(→48)やタイムワープ(→49)は、再生中の番組内でのみ働 きます。

#### ②ア他の画像一覧に切り換える HDD RAM

「番組一覧」または「アルバム一覧」画面に切り換えることができます。

[▲][▼]で「番組一覧へ」または「アルバム一覧へ」を選び、

[決定]を押す

# MP3 を再生する

- ●パソコンなどで MP3 を記録した CD-R、 CD-RWが再生できます。
- ●静止画を含む MP3 は再生できないことが あります。

#### 準備

- [HDD/DVD/SD切換]を押して、「D V D」を 選んで、 ディスクを入れる。(→8)
- 必要に応じて下記操作を行う。

#### 下記の画面が出たときは

再生対象をMP3に設定しました。 写真(JPEG)を再生するには操作 一覧のメニューからJPEGメニュー を選んでください。 

MP3 と写真(JPEG/TIFF)が混在した ディスクです。

[決定]を押してから、右記操作を行ってく ださい。

#### ② MP3 再生後、写真を再生したいときは

] 再生後、「操作一覧]を押す

2 [▲][▼] で「メニュー」を選び、

[決定]を押す



3 [▲][▼] で「JPEG メニュー」を選 び、「決定]を押す

4 46 ページの手順3 から操作する

#### (全)停止するには




☞メニュー画面を消すには



を押す

## を押す

●フォルダやファイルに付けた名前(S-JIS 第 1 水準)がそれぞれグ ループ名、トラック名として表示されます。

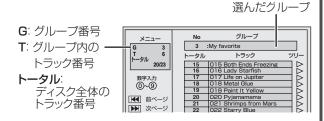


トラックを選び、寒を押す



- ②決定する
- ●選んだトラックの再生が始まります。
- ●[1] ~ [10/0] でもトラックを選べます。(3 けたで入力) (番号の入力方法 →48「ダイレクト再生」)
- ☞前後のページを表示するには [◄◄] (前ページ)または [▶▶Ⅰ] (次ページ)を押す
- ☞別のグループを選ぶには

1.[▶] を押す

2.[▲][▼]でグループを選び、[決定]を押す

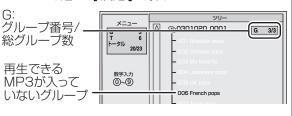

# 写真(JPEG/TIFF) を再生する

#### HDD RAM SD CD

- ◆本機では、8MB~2GBまでのSDメモリー カードが使用できます。(→7)
- ●録画中やダビング中は写真の再生はできません。
- ●写真の表示順は、写真が作成された日時の 順に表示します。
- CD は、パソコンなどで写真(JPEG/TIFF)を 記録した CD-R、CD-RWが再生可能です。

#### 準備

- [HDD/DVD/SD切換] を押して、再生するド ライブを選ぶ。
- ディスクまたはカードを入れる。(→8)
- 必要に応じて下記操作を行う。

#### 下記の画面が出たときは

#### CD

再生対象をMP3に設定しました。 写真(JPEG)を再生するには操作 一覧のメニューからJPEGメニュ-を選んでください。



MP3 と写真(JPEG/TIFF)が混在した ディスクです。

[決定]を押して画面を消し、下記手順で「JPEG メ ニュー |を選んでから右記操作を行ってください。

] [**操作一覧**]を押す


2 [▲][▼] で「メニュー」を選び、 [決定]を押す



3 [▲][▼] で[JPEG メニュー|を 選び、[決定]を押す

☞写真再生後、MP3を再生したいときは、 上記手順1~2を行い、手順3で 「MP3 メニュー」を選び、45 ページ手 順2から操作する

#### SD

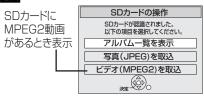

[▲][▼]で「アルバム一覧を表示」を選び、[決定] を押すと、右記手順2に進むことができます。

#### ②字停止するには




- ●止めた写真位置を一時的に記憶します。
- **SD CD** 電源を切る、またはカードやディス クを取り出すと記憶した位置は解除されます。
- RAM ディスクを取り出すと記憶した位 置は解除されます。
- (全) 再生中に前後の写真を見るには [◀][▶] を押す
- ② 再生ナビ/メニュー画面を消すには



# を押す

HDD RAM SD アルバム一覧が表示されます。(→ 手順 2 へ)

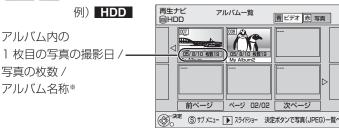


※お使いのデジタルカメラやパソコンの編集ソフトによっては、撮影日の 情報が入らないものがあります。そのときは、[--/--/--]になります。

• ICD 「写真 (JPEG) 一覧」が表示されます。(→ 手順3へ)



#### HDD RAM

②〒「番組一覧」が表示されていたら

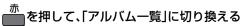

サブメニューを使って切り換えることもできます。 (→44「他の画像一覧に切り換える」)

## アルバムを選び、寒を押す



例) HDD



- ●選んだアルバムの「写真(JPEG)一覧」が表示されます。
- ●[1] ~ [10/0] でもアルバムを選べます。(3 けたで入力) (番号の入力方法 →48「ダイレクト再生)
- ② 上位フォルダを選ぶには(→ 右ページ)

## 写真を選び、🗯 を押す

選んだ写真が表示されます。

●[1] ~ [10/0] でも写真を選べます。 HDD RAM SD (4けたで入力) CD (3けたで入力) (番号の入力方法 →48「ダイレクト再生)



★ HDD RAM SD アルバム一覧に戻るには

を押す

●以下の方法でも戻れます 1. [写真 (JPEG) 一覧 |画面で、[サブメニュー]を押す 2[▲][▼]で「アルバム一覧へ」を選び、[決定]を押す

#### (⋧)前後のページを表示するには

[◄◀] (前ページ)または [▶▶] (次ページ)を押す

### 写真再生のいろいろな機能

RAM SD (上位フォルダが異なる対応フォルダがある場合のみ)

1「アルバム一覧」画面で、 を押す

2 [▲][▼] で「上位フォルダ選択」を選び、㈱ を押す

3 [◀][▶] でフォルダを選び、㈱ を押す


¥DCIM 決定ボタンで確定します。 決定 ((())

上位フォルダ選択 アクセスする上位フォルダを設定します。

#### フォルダを切り換 える

(本機で表示される フォルダ構造例 →96) 1 「写真(JPEG) 一覧」画面で、[▲][▼][◆][▶] で「フォルダ選択」を選び、㈱ を押す

2 [▲][▼] でフォルダを選び、戻記を押す

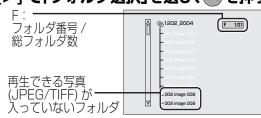

#### 「公開写真」フォルダについて

ブロードバンドレシーバー(別売:DY-NET2)を接続**(→19)**し、「写真ポケットサービス」(有料)に登録す ると、HDD に自動的に作成されます。パソコンや携帯電話からこの「公開写真」フォルダに写真をインター ネット経由で送付したり、また、「公開写真 | フォルダ内の写真を外出先からパソコンや携帯電話で閲覧す ることができます。詳しくは、サポートページをご覧ください。(http://panasonic.jp/support/bbr/)

#### HDD RAM SD

「アルバム一覧」画面で、「▲][▼][◀][▶] で再生したいアルバムを選び、



☞以下の方法でもスライドショーを開始できます。

1「アルバム一覧」画面で、[▲][▼][▼][▶] で再生したいアルバムを選び、[サブメニュー]を押す **2**[▲][▼] で「スライドショー開始 |を選び、**[決定]**を押す

#### CD

## 生する (スライドショー)

写真を連続して再 1 「写真(JPEG) 一覧」画面で、[▲][▼][▼][►] で「フォルダ選択」を選び、 ි



#### ⊗スライドショーの設定を変えるには

- 1 HDD RAM SD 「アルバム一覧」画面で、[▲][▼][▼][▼] で再生したいアルバムを選び、[サブメニュー]を押す 【CD 「写真 (JPEG) 一覧」画面で、[▲] [▼] [▼] [▼] で「フォルダ選択」を選び、**「サブメニュー**] を押す
- 2 [▲][▼]「スライドショーの設定」を選び、[決定]を押す
- 3 [▲][▼]で設定する項目を選ぶ
- 4 表示間隔: [◀][▶]で表示間隔(0~30秒)を設定し、[決定] を押す **リピート再生: [◀][▶]** で「入」または「切」を選び、**[決定]** を押す

## 1 写真を再生中に、 を押す



2 [▲][▼] で項目を選び、

淀を押す



画素数の少ない写真のみ 表示されます

#### ※拡大した写真を元に戻すには

[サブメニュー]を押し、「元のサイズで表示」を選んで、[決定]を押す

#### ≫回転を元に戻すには

[サブメニュー]を押し、逆方向への回転を選んで、[決定]を押す

#### ○○お知らせ○○

●以下のとき写真の回転情報は保持され ません。

#### - CD の写真

- ディスクまたはアルバムにプロテク トがかかっているとき
- 他の機器で再生したとき
- 写真をダビングしたとき
- ●再生ナビ画面表示中に SD カードを取 り出すと、回転情報が正しく保持され ないときがあります。必ず再生ナビを 終了してから取り出してください。
- 拡大情報は保持されません。
- ●拡大すると画像の一部が欠ける場合があります。

#### 写真の情報を見る (情報表示)

画像を回転、拡大する

## 写真を再生中に、 (ふた内部)を2回押す

② 情報表示を消すには [画面表示]を押す

例) HDD

1/8 11:02 115-0001 フォルダー写真No 撮影日 2005/6/21 1/10

情報がない場合「----/--」と表示されます。

## 再生中のいろいろな操作

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -R W(V) +R DVD-V DVD-A VCD CD -RW(VR)

停止

#### を押す

停止

止めた位置を一時的に記憶します。(続き再生メモリー機能)

(停止された位置のみが記憶されます。番組単位で記憶はされません。)

- [再生▶]を押すと、止めた位置から再生します。 ●記憶した位置は、以下の場合解除されます。
- -数回[停止■]を押す。
- -トレイを開ける。(**HDD** を除く)
- DVD-A VCD CD 電源を切る。
- 録画や予約録画を行った場合。

#### 一時停止(静止画)



#### を押す

●もう一度押す、または [再生▶]を押すと、再生を再開します。

#### 「サーチ/ス□ー¬ **◆・)を押す**

#### 早 送 り・早 戻 し (サーチ)

- ●押すごとに、速度が速くなります[5段階(♣R は3段階)]。
- ●マルチジョグの左回し/右回しでも動作します。(CD、VCD では動作しません。)
- ●[再生▶]で通常再生に戻ります。
- ●早送り1速時のみ音声が出ます。[DVD-A (動画部以外)、CD (MP3 含む)ではすべての速度で音声が出ます。]
- ●ディスクによっては速くならないことがあります。

#### スキップ

### 再生中または一時停止中に、「は」を押す

●押した回数だけ番組、場面や曲を飛びこして再生します。

#### **1 ∼10/0 (ふた内部)で番組や曲の番号を入力する**

●停止中(右の画面表示中)のみ働くディスクもあります。



### ダイレクト再生

HDD の番組、CD	3けたで入力
のMP3、写真(JPEG や	例) 5の場合…[10/0]→[10/0]→ [5]
TIFF)	15の場合…[10/0]→[1]→[5]
写真(JPEG や TIFF)が	4 けたで入力
入っているディスク(CD	例) 5の場合…[10/0] → [10/0] → [10/0] → [5]
は除く)	15の場合…[10/0]→[10/0]→[1]→[5]
DVD-A のグループ	停止中(上の画面表示中)に1けたで入力
	例) 5の場合…[ <b>5</b> ]
それ以外のディスク、	2けたで入力
DVD-A のトラック	例) 5の場合…[10/0]→[5]、 15の場合…[1]→[5]
	●プレイバックコントロール(→97 「PBC」)付き VCD では、停止中(上の画面表示中)にこの方法で項目を選ぶと、メニュー再生が解除されます。(本体表示窓の"PBC"が消えます)

#### 早見再生 (1.3倍速)

通常よりも速く再生します。

## 再生

#### を約1秒以上押したままにする

HDD RAM

- ●もう一度[**再生▶**]を押すと、通常再生に戻ります。
- ●早見再生中は、自動 CM 早送り(→50)は働きません。

#### スロー再生

CD 除く

DVD-A (動画部のみ)

## 一時停止中に、🛂 📂 を押す

- ●押すごとに、速度が速くなります(5段階)。
- ●マルチジョグの左回し / 右回しでも動作します。(**VCD** では動作しません。)
- ●[**再生**▶]で通常再生に戻ります。
- VCD では、送り方向 [▶▶] にのみ働きます。
- ●スロー再生を約5分以上続けたときは、一時停止します。( $\frac{DVD-V}{V}$ 、 $\frac{DVD-A}{V}$ 、 $\frac{VCD}{V}$  は除く)

#### コマ送り/コマ戻し

CD 除く

DVD-A (動画部のみ)

#### 一時停止中に、[◀▮▮][▮▮▶] を押す

- ●押すごとに1コマずつ送り(戻し)ます。
- ●押し続けると、連続してコマ送り(戻し)します。
- ●[再生▶]で通常再生に戻ります。
- VCD は送り方向 [↓↓▶] にのみ働きます。

### 1 タイムワープ (ふた内部)を押す

#### | 2 [▲][▼]で飛びこす時間を設定し、㈱ を押す

●[▲][▼]を押すごとに 1 分ずつ(押し続けると 10分ずつ)、送り[▲]、戻し[▼]します。

# こす(タイムワープ) HDD RAM R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R -RW(VR)

時間を指定して飛び

飛びこし時間表示 ― 約5秒たつと自動的に 消えます。飛びこし時間 表示が消えると設定は できなくなります。

**[タイムワープ]**を押すと 再び設定ができます。



#### 30秒先へスキッ プする

HDD RAM -R(VR)
-R(V) -R DL(VR)
-R DL(V) -RW(V) +R
-RW(VR)

#### 30秒スキップを押す

- ●押すごとに、約30秒飛びこして再生します。
- ●自動 CM 早送り(→50)が働かないときに使うと便利です。

## 音声を切り換える

HDD RAM -R(VR)

-R DL(VR) DVD-V
DVD-A VCD
-RW(VR)

### <sup>音声</sup> (ふた内部)を押す

|押すたびに、収録されている内容に応じて切り換わります。

HDD RAM -R(VR) -R DL(VR) VCD

換えても、電源を切ると「主」に戻ります。

-RW(VR)

音声L > 音声R > 音声LR

DVD-V DVD-A

| HDD | RAM | -R(VR) | -R DL(VR) | 二重放送の主、副両音声を記録した場合は、主音声が"L"、副音声が"R"に記録されています。


ディスク再生時、二重放送の番組の場合は、自動的に「主」が選ばれます(2カ国語オート再生)。音声を切り

#### 操作の状態を表示する(情報表示)

本機を操作したとき、テレビ画面で操作内容や本機の状態などを確認できます。

## ■ (ふた内部)を押す

●押すたびに切り換わります。

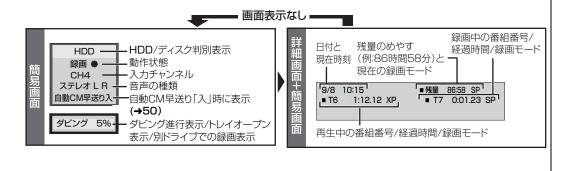

# 再生設定

#### 設定の基本操作

(マルチジョグの左回 し/右回しで選ぶこと はできません。)

## 1 (ふた内部)を押す

- ●ディスクにより設定項目は異なります。
- 2 [▲][▼]で設定したいメニューを選び、[▶]を押す
- 3 [▲][▼]で設定項目を選び、[▶]を押す
- 4 [▲][▼]で選んで設定する
  - ●[決定]を押して設定変更を実行するものもあります。

#### (学)設定を終了するには

[再生設定]を押す

## ディスク 再生 映像 音声情報 1日 LPCM 48k 16b 上字幕情報 入 1日 マングル コート メニュー 設定項目 設定内容

## ディスク独自の機能を設定する(ディスク)

#### 音声情報※ DVD-V DVD-A

音声や言語を選びます。(→右記「音声属性/言語」)

● HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R -RW(VR)

音声属性表示のみ

#### 字幕情報※ DVD-V DVD-A

字幕表示の入/切や、言語を選びます。(→右記「言語」)

● HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R -RW(VR)

入/切のみ(字幕の入/切情報が記録されたディスクのみ。本機では 記録していません)

音声チャンネル HDD RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) VCD 音声(L/R)を切り換えます。

#### アングル※ DVD-V DVD-A

アングルを選びます。

#### 静止画 DVD-A

静止画の再生方法を選びます。

◆スライドショー :決められた順番で再生◆ページ :静止画を選んで再生・ランダム :順不同に再生

・リターン :決められた静止画を再生

#### PBC(プレイバックコントロール)(→97) VCD

PBC付きビデオCDでメニューの入 / 切が確認できます。(変更はできません)

※ディスクに収録されているメニュー画面(→43)でのみ切り換えできるものもあります。

収録内容により表示が変わります。収録されていない場合は変更できません。

#### 再生方法を設定する(再生)

リピート(本体表示窓に経過時間が表示されるときのみ)

繰り返し再生の方法を選びます。ディスクによりリピートの種類は異なります。

●オール : ディスク全体●番組 : 番組全体

●タイトル :タイトル全体(DVDビデオなど)

チャプター :チャプタープレイリスト :プレイリストグループ :グループ全体トラック :トラック

#### 自動CM早送り HDD RAM -R(VR) -R DL(VR)

(音声が下記の場合のみ)CMを飛ばして再生します。

	番組	CM	番組	
$\subseteq$	モノラル/二重	ステレオ	モノラル/二重	3
	— 再生 ——▶	゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚	——再生 ——	<b>—</b>

- ●早見再生中(→48)は働きません。
- ●ビデオからのダビングなど外部入力から録画した番組では働きません。
- ●設定した内容は電源を切っても保持されます。
- ●録画内容により、正しく働かないことがあります。 例:上記図のCM部分が5分以上の場合など

#### お好みの画質を設定する(映像)

## 画質選択 HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R DVD-V DVD-A VCD -RW(VR)

映像ディスク再生時の画質を選びます。

●**ノーマル**:標準 ●**ソフト**:ざらつきの少ない柔らかな画質

●ファイン:輪郭の強調されたくっきりした画質

●シネマ :映画鑑賞向け

#### DNR

## HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R DVD-V DVD-A VCD -RW(VR) -

「入」を選ぶと、動画のモザイクノイズや文字周りのもやを精度よく補正します。

**プログレッシブ [ 初期設定**「接続するTV」で「プログレッシブ (525p)対応」を選んだ場合のみ**(→24)**] プログレッシブ出力を入 / 切 します。

●映像が左右に引き伸ばされるときは「切」にしてください。

**変換モード**(「プログレッシブ」(→ 上記)が「入」の場合のみ) プログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。

Auto 1 (標準):フィルム素材とビデオ素材を自動で認識し、適切に 変換します。

●Auto2: Auto1に加えて、フレーム数の異なるフィルム素材も自動で識別し、適切に変換します。

●Video: Auto1または Auto2でぶれが生じるとき

**外部入力NR**(外部入力[L1、L2、L3]を選んでいるときのみ) テープからのダビング前に設定しておけば、ノイズを減らして高画質 で記録します。(ソフトによって映像にぶれが生じることがあります)

- ●自動(標準):テープからの入力かどうかを自動判別して映像処理を 行うとき
- ●入 :テープ以外も含む外部入力に対して常に映像処理を行うとき
- 切 :映像処理を行わず、入力信号のまま記録するとき

#### お好みの音声効果を設定する(音声)

サラウンド(アドバンスドサラウンド)

#### 

フロントスピーカー(L/R)だけで音の臨場感を出します。

- ●音声がひずむ場合、「切」にしてください。
- ●接続した機器のサラウンド機能は「切」にしてください。
- ●本機で録音した二重音声には働きません。

#### シネマボイス

#### 

DVD-V DVD-A -RW(VR) (ドルビーデジタルでセンターチャンネルを含むディスクのみ) セリフを聞き取りやすくします。

#### 画面表示の位置を設定する(その他)

#### 表示位置

●1(標準位置)~5:設定値が大きいほど、画面が下に移動します。

#### 〈音声属性〉

LPCM/PPCM/DDDigital/DTS/MPEG:信号タイプ

韓:韓国語

ch:チャンネル数 k:サンプリング周波数(kHz) b:ビット数(bit)

#### 〈言語〉

露:ロシア語

日:日本語 英:英語 仏:フランス語 独:ドイツ語 伊:イタリア語 西:スペイン語 蘭:オランダ語 中:中国語

\*:その他

# 揺組や写真を消去する

#### HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R SD

(ファイナライズしたディスクではできません。)

#### 準備

- ●[HDD/DVD/SD切換]を押して、ドライ ブを選ぶ。
- ●ディスクやカートリッジの誤消去防止設 定(プロテクト)(→71)を解除しておく。

消去すると記録内容が消え、元に戻すことは できません。よく確認してから実行してくだ さい。

録画中やダビング中は消去できません。

#### 消去後のディスクの残量について

● HDD RAM 記録した番組(またはアルバ ム、写真)を消去すると、消去した分、ディ スク残量が増えます。

どれを消去しても残量が増えます					
番組	番組		最後に記録した番組	残量	

■ -RW(V) 最後に録画した番組を消去した ときのみ、ディスク残量が増えます。

消去しても残量は増えません				−消去すると残量が増	えます
番組	番組		ij	最後に録画した番組	残量

■SD 記録したアルバムや写真を消去する と、消去した分、カード残量が増えます。

どれを消去しても残量が増えます				
写真	写真		最後に記録した写真	残量

● -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) +R

消去しても残量は増えません。



消去ナビ画面上(右記手順3)では [サブメニュー]を使って、内容確認やプロ テクト解除などの操作が行えます。

#### サブメニュー操作について

- ●「番組一覧」(→54 手順 2)
- ●「写真(JPEG) 一覧」(→52 手順 2)
- ●「アルバム一覧」(→52 手順 2)

#### ② 前の画面に戻るには



#### ②字画面を消すには



②言声ガイドを止めるには 初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にす る(→74)

### 消去ナビを使って消去する

不要になった番組やアルバム、写真を、一覧表から簡単に選んで消去することが できます。

停止中に、



を押す



「消去する」を選び、寒を押す

例)HDD



#### HDD RAM

② 「番組一覧」を表示するには



③ア「アルバム一覧」を表示するには



番組を消去する場合は: 消去する番組を選び、🌬を押す

アルバムを消去する場合は:

消去するアルバムを選び、潤去を押す

写真を消去する場合は:


- 1 消去する写真のあるアルバムを選び、📾を押す
- 2 消去する写真を選び、📾を押す
- ☞前後のページを表示するには [◄◄] (前ページ)または [▶▶Ⅰ] (次ページ)を押す
- ② 複数の番組などをまとめて消去するには [▲][▼][◀][▶] で番組などを選び、[ **一時停止 ■** ■] を押す操作を繰
  - ◆ ✓ が表示されます。もう一度[一時停止ⅡⅠ]を押すと解除されます。

「消去」を選び、寒を押す 番組またはアルバム、写真が消去されます。

#### 番組または写真を再生中に消去する

番組または写真を再生 中に、消去を押す

> スライドショー再生中は、写真の 消去はできません。

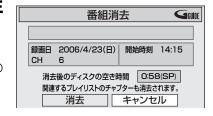

「消去」を選び、寒を押す 番組または写真が消去されます。

## 写真を編集する

#### HDD RAM SD

- 写真単位、あるいはアルバム単位で編集することができます。
- ●本機では、8MB  $\sim$  2GB までの SD メモリーカードが使用できます。( $\rightarrow$ 7)
- ●CD-R や CD-RW に記録された写真は編集できません。



- ●[HDD/DVD/SD切換]を押して、編集したい写真が入っているドライブを選ぶ。
- ●ディスク、カートリッジ、カードの誤消去防止設定(プロテクト)を解除しておく。(→71)

## 再生中または停止中に、




例)HDD





#### HDD RAM

③ 「番組一覧」が表示されていたら

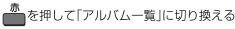

フルバムを編集する場合は:

編集するアルバムを選び、を押す

「アルバム新規作成」のときは、選ばずに [サブメニュー] を押す

#### 写真を編集する場合は:

- 1 編集する写真のあるアルバムを選び、風を押す
- 2 編集する写真を選び、<a>5</a>。<a>5</a>。<a>6</a></a>
- (全) 前後のページを表示するには

[◄◄] (前ページ)または [▶▶] (次ページ)を押す


② 複数のアルバムや写真をまとめて編集するには

[▲][▼][**⋖**][▶] でアルバムや写真を選び、**[ 一時停止 ■]** を押す操作を繰り返す

◆ ✓ が表示されます。もう一度 [一時停止 II] を押すと解除されます。

例)SD アルバム一覧

例) SD 写真 (JPEG) 一覧

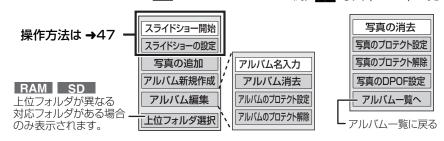

☞上位フォルダを切り換えるには

1 [▲][▼]で「上位フォルダ選択」を選び、[決定]を押す2 [◄][▶]でフォルダを選び、[決定]を押す

🥎 編集する項目を選び、寒を押す(右記へ)

「アルバム編集」を選んだときは、さらに [▲][▼]で項目を選び、[決定]を押す

#### ☞前の画面に戻るには



☞画面を消すには



アルバムに写真を追加 する

写真の追加

新しいアルバムを 作成する アルバム新規作成

消去する

アルバム消去

写真の消去

アルバム名を付ける※ アルバム名入力

誤消去防止の設定 / 解除※

アルバムのプロテクト 設定 / 解除

写真のプロテクト設定/解除

プリンタや写真店でプリントする

枚数を設定する※

写真の DPOF 設定 SD

アルバム内の写真を すべて HDD または DVD-RAM ヘコピーする DVD-RAM ヘー括コピー

.... . ....

HDD へ一括コピー RAM


※他の機器では設定が無効になる場合があります。

下記へ

#### 「写真の追加」のとき



#### 「アルバム新規作成」のとき

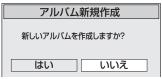

1 「開始」または「はい」を選び、

<sup>決定</sup>を押す



2 追加したい写真があるアルバム を選び、<sup>(実)</sup>を押す

#### RAM SD

- - 1 [サブメニュー]を押す
  - 2 「上位フォルダ選択」を選び、 [決定]を押す
  - 3 [◀][▶]でフォルダを選び、[決定]を押す


# 写真の追加 指定したアルバム内の写真(JPEG)を コピーします。 写真を選んでコピー すべての写真をコピー

3 [▲][▼] で項目を選び、決定を押す

(ア「写真を選んでコピー」の場合追加したい写真を選んで、[決定]を押す


② 「すべての写真をコピー」の場合 アルバム内の写真をすべてコピー します

#### 「アルバム新規作成」のみ

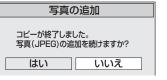

4 「はい」または「いいえ」を選び、

- 決定を押す
- 「はい」の場合は上記手順2へ

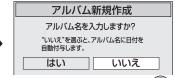

5 [◀][▶] で項目を選び、(決定)を押す

#### ②字「はい」の場合

アルバム名を付けます (**→73**「文字入力」)

#### ☞ 「いいえ」の場合

アルバム内の 1 枚目の写真の撮影日を自動的 にアルバム名にします。

(撮影日情報がない場合は「撮影:---/--」になります。)

消去すると記録内容が消え、元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。

## [◀]で「消去」を選び、寒を押す

アルバムを消去する場合は、アルバム内の写真以外のファイルも消去されます。(アルバム内の下位フォルダは除く)

②字文字入力については(→73)

### [◀]で「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、寒を押す

プロテクト設定すると骨が表示されます。解除すると消えます。

- ●本機で設定すると、他の機器で行った設定は解除されます。
- ●写真がDCF規格(→7)でない場合や、カードに残量がない場合は設定できません。

### [◀][▶] で枚数(0 枚~ 9 枚)を選び、寒を押す

DPOF マークが表示されます。



### [◀]で「コピー開始」を選び、寒を押す

アルバムが複数選択されているときはできません。

#### ○○(お知らせ)○○

- ●「写真の追加」、「アルバム新規作成」、「DVD-RAM へ一括コピー」、「HDD へ一括コピー」を実行中は予約録画は実行されません。
- ●上位フォルダに「写真の追加」、「アルバム新規作成」を実行することはできません。

## 「0枚」に設定する

②一設定を解除するには

# 録画した番組を編集する

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R -RW(VR)

(ファイナライズしたディスクでは編集できません。ただし、

-R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) はファイナライズ後でも「内容確認」のみできます。)

- ●ディスクの内容を直接編集します。消去などを行った場合には、元に戻すことはできませ ん。ご注意ください。
- ●録画中やダビング中などは編集できません。

#### 最大記録数

番組: **HDD** 500 RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) 99 +R 49 (記録状態によって変化します)



-R(VR) -R DL(VR) +R

編集するたびに情報が未記録部分に書き込まれるため、何度も繰り 返すとディスク残量が減少します。編集は HDD 上で行い、その後ダビ ングすることをおすすめします。



- 準備 [HDD/DVD/SD 切換] を押して、「HDD または「DVD を選ぶ。
  - ●ディスクやカートリッジの誤消去防止設定(プロテクト)(→71)を解除しておく。

## 再生中または停止中に、



(1) 選んで (2)決定する

例)HDD



#### HDD RAM

(☆「アルバム一覧」が表示されていたら



青 ■ を押して「番組一覧」に切り換える

## 編集する番組を選び、 を押す



☞前後のページを表示するには

[ |◀◀] (前ページ)または [ ▶▶ ] (次ページ)を押す

② 複数の番組をまとめて編集するには

[▲][▼][◀][▶] で番組を選び、[一時停止 ■] を押す操作を繰り返す

◆ ✓ が表示されます。もう一度 [一時停止 II] を押すと解除されます。

例) HDD

番組消去 内容確認 番組編集 チャプター一覧へ リスト表示 アルバム一覧へ

番組名入力 プロテクト設定 プロテクト解除 部分消去 サムネイル変更

番組分割

操作方法は→44 「再牛ナビ画面の 便利な機能」

編集する項目を選び、全を押す(右記へ)

- 「番組編集」を選んだときは、さらに [▲][▼] で項目を選び、[決定] を押す。
- (⋧)「チャプター一覧へ」を選んだときは

チャプター一覧画面に切り換わります。

(→56「チャプターの作成・再生・編集」)

② 前の画面に戻るには



☞画面を消すには



#### 番組を消す

番組消去 HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR)

-R DL(V) -RW(V) +R

内容を確認する

内容確認

#### 番組名を付ける

番組名入力 HDD RAM

-R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R

誤消去防止の

設定/解除

プロテクト設定 / 解除 HDD

RAM -R(VR) -R DL(VR) +R

### 番組の不要な部分を 消す

部分消去

HDD RAM -R(VR) -R DL(VR)

#### 番組一覧で表示される 画像(サムネイル)を 変更する

サムネイル変更

HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R

番組を2つに 分割する

番組分割

HDD RAM -R(VR) -R DL(VR)

消去すると録画内容が消え、元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。

#### [◀]で「消去」を選び、寒 を押す

- -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) +R 消去してもディスク残量は増えません。
- -RW(V) 最後に録画した番組を消去したときのみ、ディスク残量が増えます。

番組名、録画日、チャンネルなどの確認ができます。

☞画面を消すには

[決定]を押す

②字文字入力については(→73)

大切な録画内容を誤って消去しないよう、番組ごとに書き込み禁止(プロテクト)の設定または解除ができます。

#### [◀] で「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、🚾 を押す

プロテクト設定すると 🖟 が表示されます。解除すると消えます。



録画した番組の消したい部分を指定して消去します。

- **1 [▲][▼] で「イン点」を選び、消去する開始点で ﷺ を押す** 
  - ●「編集中の便利な機能」(→ 下記)
- 2 [▲][▼] で「アウト点」を選び、消去する終了点で 🕮 を押す
- 3 「▼] で「終了」を選び、 (準) を押す
  - **②デ続けて別の不要な部分を消去するとき**

「次へ」を選んで[決定]を押す

4 [◀] で「消去」を選び、 定 を押す



- 1 [再生 ▶] で再生を始める
- 2 [▲][▼] で「変更」を選び、お好みの場面で 🕮 を押す
  - ●「編集中の便利な機能」(→ 下記)
  - ☞選び直すには
    - ① [▲][▼] で「変更」を選び、[ **再生** ▶] で再生を始める
    - ② お好みの場面で [決定] を押す
- 3 [▲][▼] で「終了」を選び、㈱ を押す



番組分割

008 洋画劇場 GG | 再生▶

分割点

青ビデオ 赤 写真

プレビュー

分割

終了

0:43.21

**⊕**,

分割すると元に戻すことができません。分割してよいか確認してから行ってください。

- 1 [▲][▼] で「分割」を選び、分割する場面で 🕸 を押す
  - ●「編集中の便利な機能」(→下記)
  - 分割する場面を確認するには
    - [▲][▼] で「プレビュー」を選び、[**決定**] を押す
    - 分割点の前後 10 秒間が再生されます。
  - ☞分割する場面を選び直すには
    - ① [▲][▼] で「分割」を選び、[再生 ▶] で再生を始める
    - ② 分割する場面で [決定]を押す
- 2 [▲][▼] で「終了」を選び、㈱ を押す
- 3 [◀] で「分割」を選び、寒を押す
- ●分割すると、分割点の直前部分が一瞬再生されなくなります。「プレビュー」(→ 上記)で確認の上、実行してください。
- ●番組名(→上記)や録画禁止などの情報は、分割した番組の両方に反映されます。サムネイル(→上記)は、元のサムネイルがある番組の方に反映され、もう一方の番組のサムネイルは、番組の先頭となります。

#### 編集中の便利な機能

- ●早送りやスロー再生、タイムワープなど(→48、49)を使うと、目的の部分を探すのに便利です。
- スキップ(→48)を使うと、チャプターを飛びこすことができます。

# チャプターの作成・再生・編集

-R(VR) -R DL(VR) (ファイナライズ後は再生のみ)

-RW(VR) (再生のみ)

**チャプターとは(→30「DVD** レコーダーって?」)

最大記録数

チャプター: HDD (1番組あたり)約 1000

RAM -R(VR) -R DL(VR) 約1000

(記録状態によって変化します)

○○(お知らせ)○○

重放送の番組を録画した場合、CM 部分などが自動的に 複数のチャプターとして作成される場合があります。 ただし、外部入力から録画した場合は、作成されません。

-R(VR) -R DL(VR)

編集するたびに情報が未記録部分に書き込まれるため、何 度も繰り返すとディスク残量が減少します。

編集はHDD上で行い、その後ダビングすることをおすすめします。

54ページ手順3のあとに操作します。





チャプターを再生する場合は: チャプターを選び、寒を押す

チャプターが再生されます。

チャプターを編集する場合は:

チャプターを選び、灯ーを押す

(手順5へ)

「チャプター作成」するときは、チャプターを選ばず に [サブメニュー] を押す。

☞前後のページを表示するには

[◄◀] (前ページ)または [▶▶] (次ページ)を押す

- ② 複数のチャプターをまとめて編集するには [▲][▼][◀][▶] でチャプターを選び、 [一時停止 ■ ■] を押す操作を繰り返す
  - √が表示されます。もう一度 [一時停止 II] を 押すと解除されます。

チャプター消去 チャプター作成 チャプター結合 番組一覧へ

番組一覧に戻る

編集する項目を選び、寒を押す (右記へ)

#### ☞前の画面に戻るには

◯を押す

☞画面を消すには




チャプター消去は

録画内容を消去するので、 番組自体も部分消去されます。



チャプター結合は

区切りをなくして前後の チャプターを1つにつなぎます。

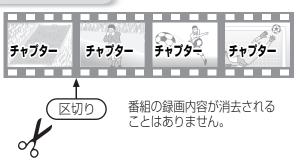

チャプター 部分を消す (部分消去)

チャプター消去

[◀]で「消去」を選び、寒を押す

し、番組の部分消去を行います。

チャプターをすべて消去すると、その番 組自身も消去されます。

指定したチャプターの録画内容を消去

元に戻すことはできません。消去してよ いか確認してから実行してください。

●チャプターの区切りのみ消去したい場 合は「チャプター結合 | (→ 下記)を行っ てください。(録画内容は消去されませ

映像を見ながら区切りたい部分を指定し

チャプターを

作成する チャプター作成 ます。

- 1 [▲][▼] で「作成」を選び、区切 りたい場面で(注)を押す
  - ●早送りやスロー再生、タイムワープな ど(→48、49)を使うと、目的の部分 を探すのに便利です。
  - 繰り返して複数の位置を指定できます。
- 2 [▲][▼] で「終了」を選び、

炭炭を押す

区切りをなく してチャプ ターをつなぐ チャプター結合

選択中のチャプターと次のチャプターの 区切りをなくして、一つにつなぎます。

[◀]で「結合」を選び、(株)を押す

②デプレイリストのチャプターを作成・再生・編集する場合は **(→**58)

# プレイリストの作成・再生・編集

#### 準備

- ●[HDD/DVD/SD切換]を押して、「HDD」 または「DVD |を選ぶ。
- ●ディスクやカートリッジの誤消去防止設 定(プロテクト)(→71)を解除しておく。

#### プレイリストとは (→30「DVD レコーダーって?」)

- ●プレイリストは再生順を登録するだけな ので、ディスク容量はほとんど使いませ ん。ただし、-R(VR) -R DL(VR) でプレイリ スト編集を行う場合は、残量の減少に注 意が必要です。(→ 下記)
- ●プレイリストやプレイリストのチャプ ターは、消したり新たに作成しても元の番 組やチャプターには影響しません。
- ●録画中やダビング中は、プレイリスト の作成、編集はできません。

#### HDD RAM -R(VR) -R DL(VR) 最大記録数

プレイリスト: 99 プレイリストのチャプター:約1000 (記録状態によって変化します)



#### -R(VR) -R DL(VR)

編集するたびに情報が未記録部分に書き 込まれるため、何度も繰り返すとディスク 残量が減少します。

編集は HDD 上で行い、その後ダビングす ることをおすすめします。

#### ②デ前の画面に戻るには



#### ☞画面を消すには



●を数回押す

#### ☞前後のページを表示するには

[◄◀](前ページ)または [▶▶](次ペー ジ)を押す



### プレイリストを作成する

#### HDD RAM

-R(VR) -R DL(VR) (ファイナライズしたディスクではできません。)

停止中に、




「その他の機能へ」を選び、 淀を押す

「プレイリスト」を選 び、寒を押す



プレイリスト一覧 プレイリスト ≋HDD

「新規作成」を選び、寒を押す

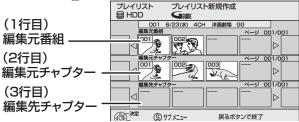

1行目、2行目は、録画した番組とそのチャプターの一覧です。これら をお好みの順番で3行目に登録し、プレイリストを作成します。

プレイリストに加えたいチャプターの入っている編 集元番組を選び、「▼]を押す





○戸編集元番組内のチャプターをすべて選ぶには 番組を選んで、[決定]を押す(→手順7へ)

プレイリストに加えたい編集元チャプターを選び、 淀を押す

(2行目)



- ☞編集元チャプターを選び直すには
  - [▲] を押す
- ②別の編集元番組を選ぶには

[▲]を数回押して編集元番組の行を選び、手順5に戻る。

- ② 編集元番組のチャプターを新たに作成するには
  - 1編集元番組や編集元チャプターを選んで、[サブメニュー]を押す
  - 2 「チャプター作成」を選んで [**決定**] を押す
    - (→56「チャプターを作成する」)

選んだ編集元チャプターの挿入位置を選び、📾 を押す



②デ続けて編集元チャプターを追加するには 手順6~7を繰り返す

₹ を押して、作成を終了する

# プレイリストの作成・再生・編集(つづき)

#### プレイリストを再生・編集する


| HDD | RAM | -R(VR) | -R DL(VR) | -RW(VR) | ( -RW(VR) 、ファイナライズした | -R(VR) | -R DL(VR) では、再生と「内容確認」のみ可能です。) 57ページ手順3のあとに操作します。



プレイリストを再生する場合は: プレイリストを選び、寒を押す プレイリストが再生されます。

> プレイリストを編集する場合は: プレイリストを選び、翌日を押す(手順5へ)

「プレイリスト新規作成」のときは、プレイリストを 選ばずに [サブメニュー]を押す。

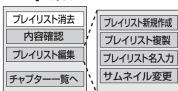

編集する項目を選び、(対)を押す(右記へ)

- ●「プレイリスト編集」を選んだときは、さらに [▲][▼] で項目を選び、[決定] を押す。
- (⋧)「チャプター一覧へ」を選んだときは チャプター一覧画面に切り換わります。(手順6へ)
- チャプターを再生する場合は: チャプターを選び、寒を押す チャプターが再生されます。

チャプターを編集する場合は:

チャプターを選び、灯ューを押す(手順7へ)

「チャプター作成 するときは、 チャプターを選ばずに [サブメ **ニュー**] を押す。



編集する項目を選び、今を押す

(右記へ)

☞前の画面に戻るには

☞画面を消すには

を押す

●を数回押す

- - [◄◄] (前ページ)または [▶▶Ⅰ] (次ページ)を押す
- ② 複数のプレイリストやチャプターをまとめて編集するには [▲][▼][◀][▶] でプレイリストなどを選び、[一時停止 Ⅱ] を押す操作を繰り返す
  - ◆ ✓ が表示されます。もう一度 [一時停止 II] を押すと解除されます。

プレイリストを 消す

プレイリスト消去

消去すると、元に戻すことができませ ん。消去してよいか確認してから行っ てください。

[◀]で「消去」を選び、寒寒を押す

内容を確認する 内容確認

作成日などの確認ができます。 ☞画面を消すには

プレイリストを 新しく作る

プレイリスト新規作成

②操作方法は

[決定]を押す

57ページ「プレイリストを作成す る |の手順5へ

プレイリストを 複製する プレイリスト複製

[◀]で「複製」を選び、寒寒を押す

複製されたプレイリストは、最も新し いプレイリストとして登録されます。

付ける プレイリスト名入力

プレイリスト名を ②字文字入力については(→73)

プレイリスト一覧 ②操作方法は で表示される画像 (サムネイル)を変 更する

54ページ「番組一覧で表示される 画像(サムネイル)を変更する」へ

サムネイル変更

チャプターを 追加する

チャプター追加

②操作方法は

57 ページ「プレイリストを作成 する」の手順 5 へ

チャプターの 順番を変える チャプター移動 [▲][▼][◀][▶] で移動先を

選び、寒を押す

カーソルが移動

チャプター移動 01 10/27(月) 0:30 001 002

チャプターを 作成する

チャプター作成

②操作方法は

56 ページ「チャプターを作成す る」へ

選択中のチャプターと次のチャプ

ターの区切りをなくして、一つにつな

区切りをなくし てチャプターを つなぐ

[◀]で「結合」を選び、㈱ を押す

チャプター部分を 消す(部分消去)

「◀]で「消去」を選び、寒寒を押す チャプターをすべて消去すると、その プレイリスト自身も消去されます。

チャプター消去

チャプター結合

# 番組のダビングについて



#### **おまかせダビング**なら…

難しい設定なしに HDD にある番組を DVD へかんたんにダビングできます。 操作手順も音声ガイドが案内してくれ るので安心!

#### **ダビングリストを作成してダビング**なら・ (詳細ダビング)

お好みの設定で番組やプレイリストの ダビングを行うことができます。

- **DVD-V** (ファイナライズ後のディスク) からの ダビングについては (→64)
- SDカードのMPEG2動画のダビング については (→64)

	おまかけ	<b>せダビング</b>	ビング ダビングリストを作成してダビング			
ダビング方向	HDD → RAM -R(V -R DL(V) -F	RW(V) +R	HDD → RAM -R(V -R DL(V) -F	(R) -R(V) -R DL(VR)	RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) → HDD	
ダビング速度	高速ダビング* 1	1 倍速ダビング	高速ダビング* 1	1 倍速ダビング	高速ダビングのみ	
録画モードの変更	×	×	×	O* 2	×	
ファイナライズ を自動で実行	-R(V) -R DL(V) -RW 自動で行います <sup>*3</sup>		-R(V) -R DL(V) -RV 自動で実行する <sup>*3</sup> /	×		
プレイリスト のダビング	×	×	O* 4	O* 4	O* 4	
チャプター(番組内の区切り)の保持	0	X*5	0	X*5	0	
「サムネイル変更」 <b>(→54、58)</b> の保持	0	× (先頭の位置になります)	<b>*</b> 6	× (先頭の位置になります)	O* 6	
自動 CM 早送り	×	×	×	O* 7	×	
ダビング中 の録画·再生	×	×	O*8	×	O* 8	

- -R(V) -R DL(V) -RW(V) -R 下記の場合、高速でダビングできません。1 倍速でのダビングとなります。
  - 初期設定「高速ダビング用録画」を「切」にして録画した番組を含むダビング
  - 部分消去を繰り返した番組
  - -SD カードの MPEG2 動画を HDD にダビングした番組
  - 録画モードが異なる番組や FR の複数の番組から作ったプレイリスト
  - 音声が混在するプレイリスト(Dolby Digital と LPCM など)
  - **4R** 録画モード「EP」または「FR(5 時間以上録画した場合)」で録画された 番組(▶▶|表示)
- ※2 ダビング元より高画質な録画モードを選んでも、画質は向上しません。 (劣化防止にはなります。)
- 自動で実行する場合は、「トップメニュー」や「ファーストプレイ選択」は選べま せん。背景の色や再生方法を設定したい場合は、ダビングする前に、DVD 管理 の「トップメニュー」や「ファーストプレイ選択」を変更してください。(→72)
- 再生時間が8時間を越えるプレイリストはダビングできません。またダビン グ先では番組となります。
- RAM -R(VR) -R DL(VR) -R DL(V) 1 番組 1 チャプターとなります。 -R(V) -RW(V) +R ダビング後にファイナライズすると、自動的にチャプター (-R(V) -RW(V) 約5分ごと、+R 約8分ごと)を作成します。
- **%** 6
- **※** 7 番組内の CM をとばしてダビングします。
  - 5分以上の CM やプレイリスト内の CM には働きません。
  - デジタル放送など外部入力から録画した番組では働きません。
  - 番組の一部が CM とまちがえられて、ダビングされない場合があります。 CM を「部分消去」(→54)で消してから、「切」(→62「詳細設定」)で ダビングすることをおすすめします。

#### ※再生する機器がファイナライズ したディスクの再生に対応して

-R(V) -R DL(V) -RW(V) +R

ダビング後、ファイナライズを行うと他のDVD機器でも再生できます。\*





#### ファイナライズとは

記録したディスクを他の DVD 機器 でも再生できるように、再生専用 ディスクに処理することです。

#### 自動 CM 早送り

音声が下記の場合のみ働きます。

番組 CM 番組 ステレオ モノラル / 二重 「モノラル / **>|·······** スキップ

- ※8 HDD の番組のみ可能(ただしファイナライズを含むダビング中や、SD カードの MPEG 2動画をダビング中はできません。) - 追っかけ再生や編集などはできません。
  - デジタル放送などの「移動される番組」(→10)を含むダビング中は、プレイリストは再生できません。
  - 写真の再生はできません。



## 番組のダビングについて(つづき)

高速でのダビング所要時間のめやす(最高速時 /JEITA 測定基準によるダビング時間と倍速表示値を示す)

HD	D	5X高速i DVD-		16X高速 DVD-		4X高速記 DVD-R DL		4X高速i DVD-F		8X高速ii +R <sup>3</sup>	
録画モード	録画時間	所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速	所要時間	倍速
XP		約12分	約5倍	約5分46秒	約10倍	約15分	約4倍	約15分	約4倍	約8分35秒	約7倍
SP		約6分	約10倍	約2分30秒	約24倍	約7分30秒	約8倍	約7分30秒	約8倍	約4分10秒	約14倍
LP	1時間	約3分	約20倍	約1分17秒	約47倍	約3分45秒	約16倍	約3分45秒	約16倍	約2分25秒	約25倍
EP(6H)		約2分	約30倍	約55秒	約66倍	約2分30秒	約24倍	約2分30秒	約24倍		
EP(8H)		約1分30秒	約40倍	約45秒	約80倍	約1分53秒	約32倍	約1分53秒	約32倍		

- 1 時間の番組をHDDに録画し、表に記入した高速記録対応ディスクに高速ダビングした場合のダビング速度の最速値です。 ディスク上の書き込み位置やディスクの特性などの条件により時間や速度が変わります。
- ※1 本機では 16X 高速記録対応 DVD-R を使用しても、最大 12X の速度でダビングします。
- st2 本機では 6X 高速記録対応 DVD-RW を使用しても、最大 4X 高速記録対応 DVD-RW の速度でダビングします。
- ※3 本機では 16X 高速記録対応+R を使用しても、最大 8X 高速記録対応+R の速度でダビングします。
- ●ダビング中に録画や再生をすると、最高速度にならないことがあります。

#### DVD-R DL(片面2層)へのダビング

2層にまたがって記録された番組は、再生時に層の変わり目で映像や音声が途切れることがあります。(→5)

#### **-R DL(V)** にダビングする場合

高速モード以外でダビングする場合、1 倍速で番組を HDD に一時的に複製した後、ディスクに高速でダビングします。ダビング後、一時的に複製した HDD の番組は消去されます。以下の場合、DVD-R DL(DVD-Video 方式 ) にダビングすることができなくなります。

- ●HDD の残量が少ない場合(新品のディスク 1 枚全部にダビングする場合、HDD の残量が SP モードで最大 4 時間必要になります。)
- ●HDD に記録されている番組数とダビングする番組数の合計が 500 を超える場合

## **ダビングQ&A**



#### ダビング先のディスク残量ぴったりに ダビングするには?

録画モードを「FR」にしてダビングしてください。画質を自動で調節して記録します。

ただし、何番組かをまとめてダビングする場合、ディスク残量ぴったりにならないことがあります。



#### ダビング中に予約録画の開始時刻に なるとどうなる?

#### 高速でダビング中のとき

予約録画は、録画先の設定に関わらず HDD に録画されます。 (ただし、ファイナライズを含むダビング中は実行されません。)

#### 1倍速でダビング中のとき

予約録画は実行されません。ダビング中のため予約録画が 実行されなかった場合、ダビング終了後の時間から予約 録画は開始されます。



#### ダビング実行中にダビングを中止すると どうなる?

例)番組 A・B・C の順にダビングして番組 C の 途中で中止した場合

番組A	番組B	番組C	
ダビング完了	ダビング完了		

#### 高速でダビング中のとき

番組 A·B のみダビングされます。

#### 1 倍速でダビング中のとき

番組  $A \cdot B$  と番組 C の途中までがダビングされます。 ただし

- ●番組Cが「1回だけ録画可能」の番組の場合
- 番組 C はダビング(移動)されず、HDD に残ります。
- -R DL(V) にダビングの場合
- -(HDDに複製中のとき)番組  $A \cdot B \cdot C$  はダビング されません。
- -( ディスクに高速ダビング中のとき)番組 C は ダビングされません。

-R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) +R にダビングの場合 番組 C がダビングされない場合でも、番組 C の中止したところ までがディスクに書き込まれるため、ディスク残量は減少します。



## 複数の番組をダビングする場合、 ダビングされる順番はどうなる?



#### おまかせダビング

画面の上から順に ダビングされます。 (登録した順にダビ ングはされません)



#### 【 ダビングリストを作成してダビング】

**-** 画面の上から順に ダビングされます。

●お好みの順にダビングしたい場合は「ダビングリストを作成してダビング」で、1つずつ番組を登録してください。

#### ダビングする前に

以下の内容もご確認ください。

- ●デジタル放送の録画とダビングについて(→10)
- ●二重放送やワイド放送の番組にかかる制限(→11)
- ●DVD-R、DVD-R DL の記録方式とフォーマットについて(→70)

### ダビングした後に

●再生するときは、[再生ナビ]を押して番組を選んで 再生してください。(→44)

# 番組をダビングする

### おまかせダビング

HDD に録画された番組を DVD ディスクにダビングすることができます。

ダビング方向: HDD → RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R

-R(V) -R DL(V) -RW(V) +R にダビングする 場合、自動的にファイナライズ(→96)を 行い、再生専用ディスクを作成します。他 の DVD 機器でも再生できるようになり ますが、後から記録や編集をすることはで きなくなります。

#### おまかせダビング時の速度と録画モードに ついて

HDD → RAM -R(VR) -R DL(VR):高速

HDD → -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R : 下表参照

高速ダビング用録画 (→75)	ダビング速度
「入」で録画した番組 のみの場合	高速
「切」で録画した番組 のみの場合	] 倍速
「入」と「切」で録画した番組をまとめてダビングする場合	(録画モードは "FR")

#R 録画モード[EP|または[FR(5時間以 上録画した場合) |で録画された番組(▶▶ 表 示)を含めてダビングする場合、1倍速(録画 モードは "FR") になります。

ダビング先のディスク容量を超える場合、 1 倍速(録画モードは "FR") になります。

#### ○○(お知らせ)○○

ダビング容量について (ダビング先に記録される容量) 管理情報が含まれるなどの理由により、ダ ビングする番組の合計より少し大きくなり ます。

●高速記録対応ディスク

( RAM 5 × 、-R(VR) -R(V) +R 8 ×以上など) に高速ダビングする場合

動作音が気になるときは、初期設定「DVD の高速ダビング速度 (→75)を「静音モー ド」にしてください。ただし、ダビングにか かる所要時間は長くなります。

#### ②⇒前の画面に戻るには



#### ②デダビングを実行中に中止するには

🏲 を3秒以上押したままにする (ファイナライズ中は中止できません。)

#### ②デ音声ガイドを止めるには

初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にす る(→74)

- ●ダビング可能なディスクを入れる。
  - (フォーマット確認画面が表示されたら →70)
- ●ディスクに十分な残量があることを確認しておく。

## 停止中に、





「ダビングする」を選び、🙉 を押す

ダビング容量について(→ 左記) -



アイコン表示については(→98).

- ダビングしたい番組を選び、📾 を押す
  - ☞前後のページを表示するには [◄◄] (前ページ)または [▶▶Ⅰ] (次ページ)を押す
  - ☞まとめて登録するには

[▲][▼]で番組を選び、[一時停止 ■1]を押す操作を繰り返す

- ◆ ✓ が表示されます。もう一度[一時停止 ■]を押すと解除されます。
- ② 番組の内容を確認する/並び替えをするには

1[▲][▼]で番組を選び、⑤ を押す

2[▲][▼]で「内容確認」または「並び替え」を選び、を押す

内容確認: 選んだ番組の番組名、録画日、チャンネルなどが表示されま

並び替え: 番組の表示順を変更します。表示順は録画日や CH などが

選べます。(番組に ▼ が付いているときはできません) 表示順は、おまかせダビングの画面を閉じると取消され

ます。

#### -R(V) -RDL(V) -RW(V) +R

ダビングを開始すると自動的にファイナライズを行います。ディスク は再生専用となり、後から記録できなくなります。

### 「ダビング開始」を選び、📾 を押す

ダビングが開始されます。



ダビングしたい番組 を選ぶだけなんだね!

> ファイナライズも 自動でしてくれるのね。 -R(V) -RDL(V) -RW(V) +R



61

# 番組をダビングする(つづき) 愛気

## ダビングリストを作成してダビング 詳細ダビング

ダビング方向: HDD → RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R RAM -R(VR) -R DL(VR) -RW(VR) → HDD (録画モードは「高速」のみ選べます。) DVD-V (ファイナライズ後の -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R ) → HDD (詳しくは→64)

- ●ダビング可能なディスクを入れる。(フォーマット確認画面が表示されたら →70)
- ●ディスクに十分な残量があることを確認しておく。

# 停止中に、

「その他の機能へ」を選び、 淀を押す

「詳細ダビング」を選び、寒を押す

設定項目を選び、設定する



▮ ダビング方向 HDD → DVD

ビデオ

**3**リスト作成 0

3 ダビング時間 2:00

設定したい項目を選び、 [▶] を押す(→ 右記へ) 必要に応じて、この手順を繰り

返してください。

基本

操作

(1) 選んで

(2)決定する

ダビングの詳細な 設定ができるのね。

4 詳細設定

RAM -R(VR) -R DL(VR)

主・副両音声を記録した番組 や 16:9 映像をそのままダ ビングしたい場合は「高速 | モードでダビング、または1 倍速で初期設定[高速ダビン グ用録画 | (→75)を「切 | にし てダビングしてください。

「ダビング開始」を選び、を押す

「はい」を選び、無を押す ダビングが開始されます。

HDD → -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R の場合 「ダビングとファイナライズ」または「ダビングのみ」を選び、📾 を押す

「ダビングとファイナライズ」を選ぶと、ダビング終 了後、引き続きファイナライズを行い、再生専用 ディスクを作成します。

他の DVD 機器でも再生できるようになりますが、 後から記録や編集をすることはできなくなります。 ダビングのみ行います。他のDVD機器で 再生することはできません。

ダビングとファイナライズ ダビングのみ

②前の画面に戻るには € を押す

②デ音声ガイドを止めるには

初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にする(→74)

☞ダビングを実行中に中止するには

🌇 を3秒以上押したままにする(ファイナライズ中は中止できません。)

②デダビング中に HDD の再生や録画をするには (高速で、ファイナライズを含まないダビング時のみ)

を押して確認画面を消したあと、再生・録画の操作をする。 [画面表示]を押すと、ダビングの進行状況が確認できます。

何から何にダビング? \_\_\_\_ 1 ダビング方向

録画モードを設定する 2 モード

ダビングする番組などを 選ぶ※

3 リスト作成

ダビング時間を設定する

3 ダビング時間

(ファイナライズ後の ディスクをダビングする ときのみ →64)

#### CM を飛ばして ダビングする※

4 詳細設定

(録画モードを「高速」以外に 設定したときのみ)


※ファイナライズ後のディス クをダビングする場合 (→64)はのぞく。



[◀]を押す

(左ページ手

順 4 に戻る)

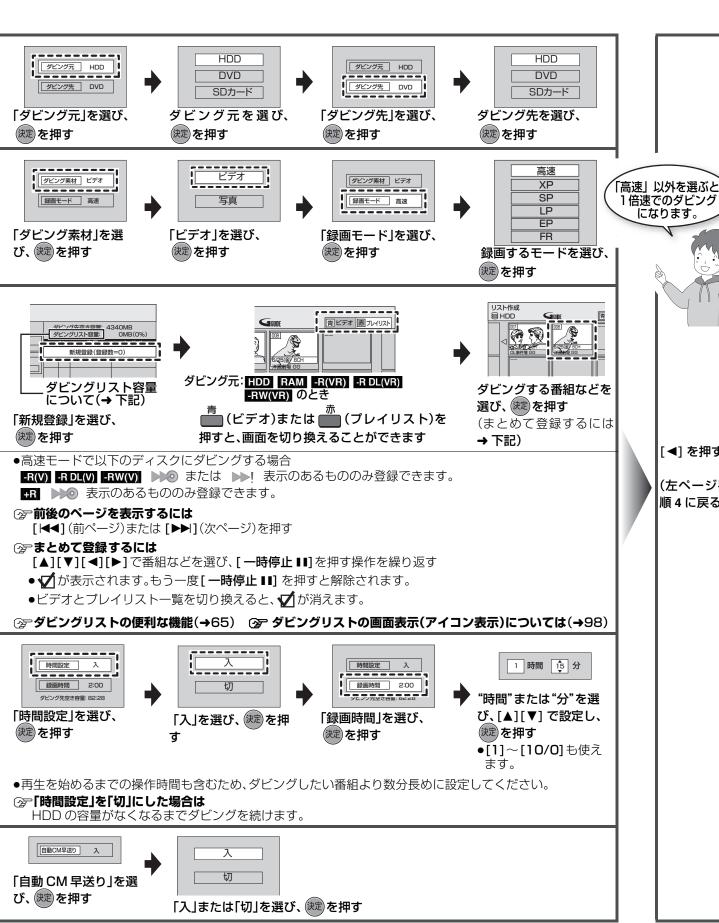

### () () お知らせ () () ()

- ●当社製 DVD ビデオカメラで撮影した映像を DVD-RAM から HDD にダビングすると、撮影した日付単位で 1 番組になります。 ●ダビングリスト容量について(ダビング先に記録される容量)
- 1倍速の場合は、録画モードによって変化します。
- 管理情報が含まれるなどの理由により、ダビングする番組の合計より少し大きくなります。
- ●高速記録対応ディスク( RAM 5 × 、-R(VR) -R(V) +R 8 ×以上など)に高速ダビングする場合 動作音が気になるときは、**初期設定**「DVD の高速ダビング速度」**(→75)**を「静音モード」にしてください。ただし、ダビングにかかる 所要時間は長くなります。

# ファイナライズ後のディスク(DVD ビデオ)をダビングする

**ダビング方向: DVD-V** (ファイナライズ後の **-R(V) -RDL(V) -RW(V) +R** ) **→ HDD** (ファイナライズ後の + R DL からもダビングできます)

テレビ画面に表示 される内容をその まま記録します。



トップメニュー画面 の操作もそのまま記 録されます。

ただし、早送り・早戻し、コマ送り・コマ戻し、一時停止をすると、その部分の映像は記録されません。

#### ○○(お知らせ)○○

- ●市販のDVDビデオのほとんどは録 画禁止処理がされており、ダビング できません。
- ●高画質や高音質のディスクをダビン グしても、元の画質や音質のまま記 録することはできません。
- ファイナライズした -R(VR)
   -RW(VR) -R DL(VR) の番組をダビングしたい場合は、ダビングリストを作成してダビング(→62)してくだ

#### **②前の画面に戻るには**

を押す

さい。

#### ②デダビングを実行中に中止するには

№ を3秒以上押したままにする

② 音声ガイドを止めるには 初期設定「音声ガイドの出力」を 「切」にする(→74)

#### 62 ページ「ダビングリストを作成してダビング」手順 4 で以下のように設定したあと

**「ダビング方向」**: 「ダビング元」→「DVD」、「ダビング先」→「HDD」

「モード」:「ダビング素材」→「DVD-Video」

「録画モード」を選ぶ(「高速」と「FR」は選べません。)

「ダビング時間」: 設定した時間まで HDD にダビングします。

## **厂** 「ダビング開始」を選び、

淀を押す



## 🌘 「はい」を選び、🗯を押す

ダビングが開始され、終了するまでが 1 番組として記録されます。 (ただし、8時間を越える場合は、8時間でとに分割されます。)

## 7 ダビングしたい番組を再生する

ディスクの設定によっては、自動的に再生が始まります。

- ●最初に右の画面がダビングされます。
- ●番組の再生が終わったあとも、設定した時間までHDDに ダビングを続けます。



#### **(ア) トップメニューが表示された場合は**

[▲][▼][◀][▶] で番組を選び、[決定]を押す

☞好みの番組を再生するには

**1 [ 再生ナビ** ] を押す

2[▲][▼][◀][▶] で番組を選び、[決定]を押す

②ディスクの再生が始まらない場合は

1 [ 再生 ▶ ] を押す

2(トップメニューが表示されたら)

[▲][▼][◀][▶] で番組を選び、[決定]を押す

月曜	ドラマ	01/02
⊲	第1屆	02 第2話
	03 第3届	04 第4점
	05 第5점	OB MEM
	07 第7話	08 #8#
<b>■</b>	頁 再生に	戻る )(次頁 ▶)

# SD カードの MPEG2 動画をダビングする

当社製SDビデオカメラなどで撮影したMPEG2の動画を、SDカードから HDD や DVD-RAM、DVD-R(VR 方式)、DVD-R DL(VR 方式)に保存できます。 ダビングをするとダビング先では、撮影した日付単位で 1 番組(ビデオ)として扱われます。

- ●SD カードにある MPEG2 動画をそのまま本機で再生することはできません。まず HDD や DVD-RAM、DVD-R(VR 方式)、DVD-RDL(VR 方式)にダビングしてください。
- ●MPEG2 動画をダビング中は録画や再生はできません。

停止中に、SD カードをスロットに入れると、右記の画面が自動的に表示されます。
[▲][▼]で「ビデオ(MPEG2)を取込」を選び、
[決定]を押すと、62ページ「ダビングリストを作成してダビング」手順5に進むことができます。
(画面上で設定項目を確認し、必要に応じて手順4で設定を変更してください。)



- ●カード内にあるMPEG2動画は自動的にダビングリストへ登録されます。
- ●カード内に MPEG2 動画がない場合、「ビデオ (MPEG2) を取込」は表示されません。



※通常の録画番組

## ダビングの操作方法は

「ダビングリストを作成してダビング」(→62)をご覧ください。

**手順 4 の設定項目は以下のように設定してください。** 「**ダビング方向」**:「ダビング元」→「SD カード」 「モード」:「ダビング素材」→「ビデオ」

# ダビングリストの便利な機能

**リスト作成画面が表示されているとき** (62 ページ「ダビングリストを作成して ダビング」の「リスト作成」時)



1 番組などを選び、



を押す



2 項目を選び、寒を押す

リスト登録画面が表示されているとき (62、69 ページ「ダビングリストを作成 してダビング」の「リスト作成」時)



**1 番組などを選び、** 



を押す



2 項目を選び、寒を押す

番組などの内容を 確認する

内容確認

●選んだ番組などの番組名、録画日、チャンネルなどを 確認できます。

並び替えをする 並び替え

( **HDD** リスト表示時 のみ) ●番組の表示順を変更します。表示順は No、録画日、曜日、CH、開始時刻、番組名が選べます。
 (番組に
が付いている場合はできません)表示順はリスト登録画面の「リスト作成」に戻るか、ダビングの画面を閉じると、取消されます。

表示方法を変更する

サムネイル表示

●リスト作成画面の表示方法を変更します。 (プレイリストはサムネイル表示のみ可能) (番組に ♥️ が付いている場合はできません)

他の画像一覧に 切り換える 他の画像一覧へ

HDD RAM -R(VR)
-R DL(VR) -RW(VR)

●「ビデオ」または「プレイリスト」一覧画面に切り換え ます。

チャプターの 確認をする

チャプター一覧へ ( **SD** MPEG2 動画のみ)

を確認できます。

リストの項目を 入れ替える 1[▲][▼]で不要な項目を選び、[決定]を押す
 2[▲][▼][◆][▶]で新たに登録したい番組や写真などを選び、[決定]を押す

SD カードの MPEG2 動画の記録内容(チャプター)

●項目が入れ替わります。

1[▲][▼]で「すべて取消し」を選び、**[決定]**を押す 2[◀]で「はい」を選び、**[決定**]を押す

- ●設定やリストは以下の場合にも消去されることがあ ります。
- ダビング元で番組や写真の記録や消去をした場合
- ディスクトレイを開ける、電源を切る、カードを取り出す、ダビング方向を変えるなどを行った場合

登録されたリスト や設定を取消す すべて取消し

リストに登録され <sup>追</sup> た項目を変更する

リスト全消去

追加

消去

移動

リスト全消去:

リストに登録されている項目をすべて消去しま す。

**追加**: 選んだ項目の上に新しい項目を追加します。追加を選んだときは、さらに [▲] [▼] [◀] [►] で追加する番組や写真などを選び、[決定]を押してください。

**消去**: 選んだ項目を消去します。まとめて消去することもできます。(→ 上記「リスト全消去」)

移動: 選んだ項目を移動して、リストの順番を入れ替えます。「移動」を選んだときは、さらに

[▲][▼]で移動先を選び、[**決定**]を押してください。

(ダビング素材が「写真」のときはできません。)


# ビデオやビデオカメラからダビングする

接続

接続時には、本機とビデオやビデオカメラなどの電源を切ってください。

#### 外部入力に接続する場合

例)外部入力2(L2)とつなぐ

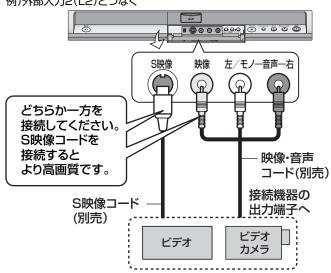

- ●二重放送の音声を入力する場合
- 初期設定「外部入力の音声」を「二重音声」にしてください。(→76)
- **R(V) RW(V) + R** にダビングするときや**初期設定**[高速ダビング用録画](→**75)**が「入」のときは、**初期設定**[二重放送音声記録 | (→**76)** で記録する音声を選んでください。
- ●モノラル音声を入力する場合
- 外部入力2に映像端子(黄またはS映像)と左音声端子(白)のみ接続してください。 再生時に音声が左右両方から出力されるように記録されます。
- ☞外部入力1または3に接続するには

16ページ「ビデオと接続する場合」をご覧ください。

#### DV 入力に接続する場合

DV ケーブル 1 本でビデオカメラなどの映像や音声をダビングすることができます。

(対応機種のみ)

DVケーブル(別売)

Næ


DV入力

- 接続機器のDV出力端子へ
- ●記録する音声を**初期設定**「DV 入力時の音声の設定」(→76)で選べます。
- ●接続した機器から本機を操作することはできません。
- ●本機の DV 入力は DV 機器専用です。
- ●DV 入力経由で本機に接続できる DV 機器(ビデオカメラなど)は 1 台のみです。



16:9 の映像をダビングしようと思うんだけど…

初期設定「高速ダビング用録画」(→75) が「入」のときに ダビングすると、4:3の映像\*で記録されます。

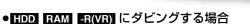

初期設定「高速ダビング用録画」を「切」にすると、16:9の映像で記録することができます。

● -R(V) -RW(V) +R にダビングする場合

初期設定「高速ダビング用録画」の設定に関らず、4:3 の映像\*で記録します。

※テレビ側の画面モードを変更して画面サイズを調整できる場合があります。

ダビング

接続した機器を再生して ダビングする

HDD RAM -R(VR)
-R(V) -RW(V) +R

(-R DL(VR) -R DL(V)

にはできません)

DV おまかせ取込機能を 使ってダビングする DV おまかせ取込

(DV 入力に接続したときのみ)

(-R DL(VR) -R DL(V) にはできません)

- 準備 ●[HDD/DVD/SD切換]を押して「HDD」または「DVD」を選ぶ。
  - 「録画モード」を押して録画モード(→31)を選ぶ。

## ● を押して、ビデオなどを接続した端子 (L1、L2、L3、DV)を選ぶ

## 接続した機器で再生を始め、🛅 (ふた内部)を 押す

録画が開始されます。

#### ②デー時停止するには

- 帰 を押す
- ●もう一度押すと、録画を再開します。
- ②⇒録画を止めるには



②ディスクの残量に合わせて録画するには

ぴったり録画(→33)

HDD RAM -R(VR) ダビングされると同時に、映像の切れ目をチャプ ターの区切りとして、プレイリスト**(→57)**が自動作成されるので、ダビ ング後の編集に便利です。

- 準備 ●本機の電源を入れる。(起動が完了するのを待ちます。)
  - ●[録画モード]を押して録画モード(→31)を選ぶ。
  - ●ビデオカメラなどの電源を入れ、録画したい映像の先頭でビデ オカメラなどを一時停止しておく。(再生モードにしておく。)

準備終了後、右記画面が表示されます。 ダビング先(「HDD へ取込」または 「DVD へ取込」)を選び、[決定]を押す と、下記手順4へ進むことができます。

#### DV機器の接続

DV機器が接続されました。 DV機器からの取込を行いますか?

HDDへ取込 DVDへ取込 キャンセル

画面が表示されなかったときなどは

[HDD/DVD/SD 切換] を押して[HDD]または[DVD]を選んだあと、 下記手順1へ。

停止中に、







「その他の機能へ」を選び、 寒を押す

「DV おまかせ取込」を選び、🏚を押す

DV 機器のモデル名は、正しく. 表示されない場合があります。

DVおまかせ取込						
	DV機器 —	Panasonic NV-OOO				
	残量	66:40(SP)				
	DVおまた	かせ取込を開始します。				

「録画開始」を選び、寒を押す 録画が開始されます。

#### ② 録画を止めるには



#### ダビングした番組を編集する

ダビングした番組は、必要に応じて整理・編集を 行ってください。詳しくは参照ページの操作説明 をご覧ください。

番組名を付ける →54「番組名入力」 番組を2つに分割する →54「番組分割」 番組の不要な部分を消去する →54「部分消去」 その他の編集については54~58ページをご覧 ください。



#### HDD から DVD にダビングする


HDDにダビングした番組を、DVDにダビングす る場合、以下の2つの方法があります。

難しい設定なしにダビングしたいなら 操作手順を音声ガイドが案内してくれます。

**→**61「おまかせダビング」

お好みの設定でダビングしたいなら

→62「ダビングリストを作成してダビング」

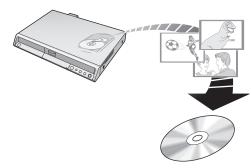

### ○○○「お知らせ」○○○

- ●「接続した機器を再生してダビングする」または 「DV おまかせ取込」でダビング中に、予約録画の 開始時刻になると、予約録画が実行され、ダビン グは中止されます。
- ●日付や時刻情報は記録されません。
- ●DV 機器によっては、映像や音声が正しくダビン グされない場合があります。
- ●DV おまかせ取込中は、追っかけ再生や同時録画 再生はできません。
- ●「DV おまかせ取込」がうまく働かない場合は、接 続と DV 機器の設定を確かめ、電源を入れなおし てください。それでも働かない場合は、「接続した 機器を再生してダビングする」(→ 左記)を行っ てください。

DV 機器との互換性については、当社ホームペー ジ (http://panasonic.jp/support/dvd/) をご 覧ください。


# 写真をダビングする

#### HDD RAM SD

- ●本機では、8MB~2GBまでのSDメモリー カードが使用できます。(→7)
- ●CD-RやCD-RWに記録された写真はダビン グできません。

#### SD

停止中に、SD カードをスロットに入れる と、下記の画面が自動的に表示されます。 [▲][▼]で「写真(JPEG)を取込」を選び、 [決定]を押すと、右記「カードの写真を一 度に HDD や DVD-RAM にダビングする | 手順4に進むことができます。

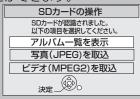

画面を消す場合は、[戻る]を押す

#### ○○(お知らせ)○○

- ●フォルダ単位でダビングする場合や「写真 (JPEG)一括取込lの場合は、フォルダ内の 写真以外のファイルもダビングされます (フォルダ内の下位フォルダは除く)。
- ●ダビング先のフォルダにすでに写真がある 場合、続けて記録されます。
- ●ダビング先の容量や、ファイルやフォルダ の数(→7)がいっぱいになった場合は、途中 でダビングを中止します。
- ●ダビング元のフォルダ名が入力されていな い場合は、ダビング先ではフォルダ名の番号 が変わることがあります。ダビング前にフォ ルダ名を入力することをおすすめします。

#### (→52「アルバム名入力」)

- ●プリント枚数の設定(DPOF)や写真の回転 情報はダビングされません。
- ●ダビング後の写真の表示順は、写真が作成 された日時の順になります。
- ●ダビングリストへの登録順は、ダビング先 に反映されないことがあります。

#### ②デ前の画面に戻るには

◯ を押す

#### (⋧) ダビングを実行中に中止するには

№ を3秒以上押したままにする

② 音声ガイドを止めるには 初期設定「音声ガイドの出力」を「切」にす る(**→74**)

### ダビングリストを作成してダビング

詳細ダビング



●DVD-RAM または SD カードを入れる。(→8)

停止中に、



「その他の機能へ」を選び、 淀を押す



彡順5≥

「詳細ダビング」を選び、寒を押す

設定項目を選び、設定する







設定したい項目を選び、

[▶]を押す

(→ 右ページへ) 3リスト作成 0

「ダビング開始」を選び、を押す

●(写真単位の場合のみ)別のフォルダをダビン グ先に指定できます。(→ 右ページ)




「はい」を選び、鯱を押す ダビングが開始されます。

### カードの写真を一度に HDD や DVD-RAM に ダビングする 写真(JPEG)一括取込

**準備 ●[HDD/DVD/SD 切換]**を押して SD ドライブを選ぶ。

上記「ダビングリストを作成してダビング」手順 2 のあと

「写真(JPEG) 一括取込」を選び、📾 を押す

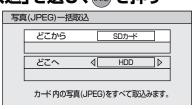

「どこへ」を選び、[◀][▶] でダビング先を 設定する

「実行」を選び、寒を押す ダビングが開始されます。


[**◀**]を

(左ペー ジ手順 4

に戻る)

押す

#### HDD HDD ダビング元 HDD ダビング元 HDD DVD DVD 何から何に ダビング先 DVD ダビング先 DVD SDカード SDカード ダビング? ダビング元を選 ダビング先を選 「ダビング元」 「ダビング先」を 1 ダビング方向 び、決定を押す を選び、深定を 選び、決定を押す び、深定を押す 押す ●ダビング元とダビング先を同じにすることもできます。 ダビング素材を 録画モードは自 タビング素材 ビデオ 録画モード 高速 ビデオ 動的に「高速」に 設定する 写真 なり、変更でき 2 モード ません。 「ダビング素材」を選び、決定を押す 「写真」を選び、決定を押す ●まとめて登録す グ先空き容量: 4343MB ング選択 写真単位 るには**(→下記)** 写真単位で 別のフォルダの 登録する 写真を選ぶには (→ 下記) 「新規登録」を選び、 ダビングする写真を 決定を押す 選び、決定を押す 写真単位 ダビングする フォルダ単位 写真やフォルダ 新規登録(登録数=0) を選ぶ 「フォルダ単位」を選 「ダビング選択」を び、決定を押す リスト作成 選び、決定を押す フォルダ単位 (写真とフォルダや、 で登録する 別々のフォルダの写 ●まとめて登録す 真を同じリストに登 ダビング先空き容量: 4343MB ダビング選択 フォルダ単位 るには**(→下記)** 録することはできま ●上位フォルダ せん。) を切り換える ダビングするフォル には(→ 下記) ダを選び、決定を押す 「新規登録」を選び、 決定を押す ② 前後のページを表示するには [◄◀] (前ページ)または [▶▶] (次ページ)を押す ☞まとめて登録するには

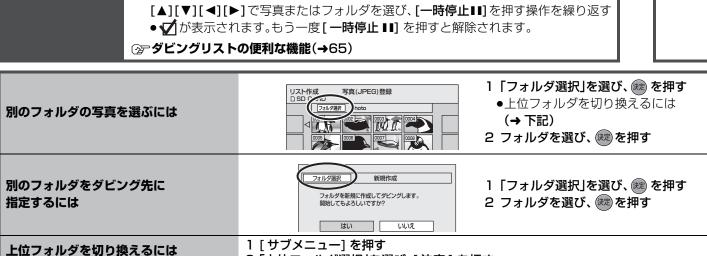

(本機で認識できる上位フォルダがある 場合のみ)

2 「上位フォルダ選択」を選び、[決定]を押す

3 [◄][▶]でフォルダを選び、[決定]を押す

●上位フォルダの異なるフォルダを同じリストに登録することはできません。

# フォーマット / ディスク名入力 / ディスクプロテクト / 全番

#### フォーマットとは



フォーマット すると

0 0000



そのままでは 本機で記録できない 場合があります。

本機で記録できる ようになります。

フォーマットすると、記録した内容はすべて消去され元 に戻すことができません。(パソコンデータなども含む。) すべて消去してよいか確認してから行ってください。 (番組やフォルダ、ディスクやカードにプロテクトを設定 していても消去されます。)

#### フォーマット確認画面が表示されたら

DVD-RAM、DVD-RW または +R を入れたとき




ディスクが本機で録画できる状態になっていないときに表 示されます。画面に従って、フォーマットしてください。た だし、記録していた内容はすべて消去されます。

- → [◄][▶]で「はい」を選び、(決定)を押す
  - 引き続き操作が必要です。
    - (→ 右ページ「ディスクやカードを初期化する」)

#### DVD-R、DVD-R DL の記録方式とフォーマットにつ いて

- ●本機では、DVD-R、DVD-R DLをフォーマットせずに使用 した場合、DVD-Video 方式で記録されます。
- V R 方式で記録する場合はフォーマットを行ってください。

未使用の DVD-R

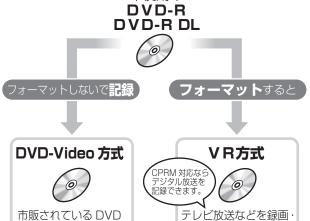

ビデオと同じ記録方式 です。

テレビ放送などを録画 編集するために作られ た記録方式です。

いったん記録またはフォーマットすると 後から記録方式を変更することはできません。

記録方式の特徴については(→4)

#### HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) -RW(VR) +R SD

#### 準備

- ●ディスクやカードを編集する場合は、ディスクやカー ドを入れる。(→8)
- [HDD/DVD/SD 切換]を押して、編集したいドライブを選ぶ。
- ●ディスクやカードの誤消去防止設定(プロテクト)を解除 しておく。(**→ 右ページ**)



停止中に、

を押す

「その他の機能へ」を選び、🗪 を押す

) 「HDD 管理」、「DVD 管理」または 「カード管理」を選び、寒を押す

#### 例)RAM



例) -R(V)



整理したい項目を選び、🗪を押す

#### ②デ前の画面に戻るには



を押す

#### ⟨雰画面を消すには



を数回押す

#### ⊗ 音声ガイドを止めるには

初期設定「音声ガイドの出力 |を「切 |にする(→74)

### ディスクに名前を 付ける

#### ディスク名入力

RAM -R(VR) -R(V)
-R DL(VR) -R DL(V)
-RW(V) +R
(ファイナライズしたディスクにはできません。)

#### ②字文字入力については(→73)

●未使用の DVD-R、 DVD-R DL にディスク名を入力すると、 DVD-Video 方式となり、 VR方式としてフォーマットできなくなります。



ディスク名入力




### 誤消去防止の 設定/解除

#### ディスクプロテクト

RAM -R(VR) -R DL(VR) (ファイナライズしたディスクにはできません。)

ディスクの内容を誤って消去しないように設定 できます。

## [◀]で「プロテクト設定」または「プロテクト解除」を選び、(##) を押す

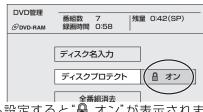



プロテクト設定すると"┏ オン"が表示されま す。

#### カートリッジ付き DVD-RAM やカードの 場合

本機で左記の設定をしなくても、ディスクやカードで誤消去防止設定ができます。

#### カートリッジ付きディスク SD カードなど

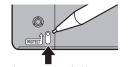

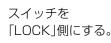

設定すると、本体に入れたとき自動的に再生します。

## () (お知らせ) () ()

- ◆全番組消去すると、プレイリストもすべて消去されます。
- ●プロテクトを設定した番組がある場合は、働きません。
- HDD RAM 写真は消去されません。
- -R(VR) -R DL(VR) 消去しても残量は増えません。

#### 番組をすべて 消去する

#### 全番組消去

HDD RAM -R(VR)
-RDL(VR)
(ファイナライズしたディスクにはできません。)



#### 全番組消去

全番組消去を行うと、ディスクの番組と ブレイリストが全て消去されます。 全番組消去を実行してもよろしいですか?

はいいえ

1 [◀] で「はい」を選び、寒 を押す



●実行すると元に戻すことはできません。よく確認してから実行してください。

#### ディスクやカードを 初期化する

#### HDD のフォーマット

HDD

#### ディスクのフォーマット

RAM -RW(V) -RW(VR) +R (未使用のディスクのみ)

#### フォーマット (VR 方式)


-R(V) -R DL(V) (未使用の ディスクのみ)

カードのフォーマット

SD



#### 例) RAM

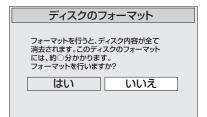

## 1 [◀]で「はい」を選び、寒を押す

### 2 [◀]で「実行」を選び、寒を押す

●フォーマットが始まり、通常は数分(RAM) 最大約70分)かかります。

#### ②フォーマットを中止するには



● RAM フォーマットが2分以上かかる場合の み中止できます。ただし、再度フォーマットを行 わないと使えません。


#### お願い

フォーマット実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでください。ディスクやカードが使えなくなることがあります。

- ●CD-R/RWはフォーマットできません。
- -RW(V) -RW(VR) フォーマットすると DVD-Video 方式になります。VR 方式にフォー マットすることはできません。
- ●未使用の DVD-R、DVD-R DL をフォーマットすると、VR 方式になります。(フォーマットすると、DVD-Video 方式では記録できなくなります。)

# 他の機器で再生できるようにする(ファイナライズ)

#### ファイナライズとは

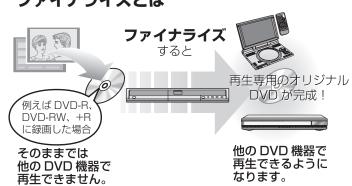

ただし録画や編集は できなくなります。

- ●他の D V D 機器で再生するには、それぞれの機器がファイナ ライズしたディスクの再生に対応している必要があります。
- ●ファイナライズ後も、録画状態によっては他の機器で再生で きない場合があります。

#### 70ページ手順4のあとに操作します。



### メニュー画面の背景 を設定する

-R(V) -R DL(V) -RW(V) +R

トップメニュー

ファイナライズ後のディスクの再生の始まり方を設定できます。

### 再生の始まり方を 設定する

ファーストプレイ選択

-R(V) -R DL(V) -RW(V) +R

# (→54 「サムネイル変更」)

お好みの背景を選び、寒を押す

●トップメニュー内に表示される画像(サ

[▲][▼][◀][▶] で

ムネイル)は変更できます。

「▲ ] 「▼ ] で 「トップメニュー」または 「タイトル 1」を選び、寒を押す

トップメニュー : 再生時、メニュー画面を表示する :再生時、ディスクの先頭から再生する ファーストプレイ選択 トップメニュ-タイトル1

トップメニュー・

### 他の DVD 機器で再 生できるようにする

他の DVD 機器再生 (ファイナライズ)

-R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R

### 1 [◀]で「はい」を選び、寒を押す 2 [ ◀] で「実行」を選び、寒 を押す

- ●ファイナライズが始まります。実行中は中止できません。
- ●ファイナライズは数分から約15分

(-R DL(VR) -R DL(V) 最大 60分)かかります。

●高速記録対応ディスクの場合、確認画面に表示される時間より長くかかることがあります。(最大で約4倍)

ファイナライズ後のディスクの再生時に表示されるトップメニューの背景を設定できます。

ファイナライズ後の表示は…

サムネイル(静止画) 番組名

ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでくださ い。ディスクが使えなくなることがあります。

#### ファイナライズすると…

- -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) +R 再生専用となり、記録や編集はできなくなります。
- FRW(V) 再生専用となりますが、フォーマット(→71)すると、繰り返してダビングや編集ができます。ただし録画していた番組な どはすべて消去されます。
- -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R
- 高速モードでダビングした番組では、ダビング時に複製されたチャプターがファイナラ イズ後も保持されます。
- 直接録画した番組や高速モード以外でダビングした番組では、約5分ごと(FR) は約8分 ごと)のチャプターが自動的に作成されます。(-RDL(V) は作成されません。)

(実際に作成されるチャプターの長さは、録画状態や録画モードによって大きく変化します)

- 番組やチャプターのつなぎ目が数秒間静止するようになります。

#### () () お知らせ () () ()

- ●本機以外の機器で録画したディスクはファイナライズできないことがあります。
- ●再生互換などのDVD関連情報は、当社ホームページをご覧ください。(http://panasonic.jp/support/dvd/)

#### 他のDVD機器で再生する(ファイナライズ)

他のDVD機器で再生するには、ファイナライズが 必要です。開始すると約○分かかります。 ファイナライズを行いますか?

はい

いいえ

チャプターの最大記録数: -R(V) -R DL(V) -RW(V) 約 1000 +R 約 250

(記録状態によって変化します)

### 文字入力

#### HDD RAM -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R SD

録画した番組などに名前を付けたり、番組表(G ガイド)で検索 できるキーワードを入力します。



### 入力画面を表示する

#### 予約番組の番組名

- (→ 36「番組表(Gガイド)を使って予約録画する」手順 3)
- (→ 37 [G コード® 入力を使って予約録画する | 手順 3)
- (→ 38「録画時間を指定して予約録画する」手順3)

録画後の番組名(→ 54「番組名入力」)

プレイリスト名(→ 58「プレイリスト名入力」)

**ディスク名(→ 71**「ディスク名入力)

写真のアルバム名(→ 52「アルバム名入力」)

番組表(G ガイド)のキーワード

(→ 41「ジャンル / キーワードで番組を探して予約す る | 手順 3)

### <sup>青</sup> (かな)、 <sup>赤</sup> (カナ)、 (英数)、 <sup>黄</sup> (記号) で文字の種類を選び、🗯 を押す

●漢字を入力するときは、まず「かな」を選びます。

入力できる文字の種類





数字ボタンで選ぶ(→右記)

### 🔾 入力する文字を選び、📾を押す

- **(全) ひらがなのまま入力するには** [▶▶](確定)を押す
- ⟨ᡒひらがなを漢字変換するには
  - 1 [再生▶] (変換)を押す
  - 変換候補選択画面が表示されます。

#### 2[▲][▼]で変換候補を選び、[決定]を押す

- [◄◄] または [▶►] で、前ページまたは次ペー ジの文字候補選択画面が表示されます。
- ●[戻る]で入力画面に戻ります。
- ② よく使う語句を登録したり、登録した語句を呼び出 すには(→ 右記)
- ☞消去するには [一時停止 ■ ■](消去)を押す

#### 入力が終わったら、原止(終了)を押す 番組一覧などのそれぞれの画面に戻ります。

#### ②デ前の画面に戻るには ②デ途中で終わるには



○を数回押す (入力した文字は保存されません) 登録できる語句数:20 個まで 登録できる文字数(1個あたり):

半角英数 先頭から 20 文字 その他 先頭から 10 文字

- 1 登録したい語句を入力後、
  - ▶▶ (語句登録)を押す
- 2 [◀] で「登録」を選び、㈱ を押
- ②デ登録を中止するには

◯ を押す

② 番組表(G ガイド)上の語句を登録す るには(→41)

#### 登録した語句 を呼び出す

よく使う語句

を登録する

- 「★ (語句一覧)を押す
- 2 [▲][▼][◀][▶]で呼び出す 語句を選び、寒を押す

### 登録した語句 を消去する

- |★ |(語句一覧)を押す
- 2 [▲][▼][◀][▶]で消去する



- 3「語句消去」を選び、寒寒を押す
- 4 [◀] で「消去」を選び、(津) を押す

#### **数字ボタン** [1]~[10/0]、[12]でも文字を入力できます。

例:ひらがな「す」を選ぶ場合

- 1 [3]を押す
  - 「さ | 行に移動します。
- 2 [3]を2回押し、[決定]を押す
  - ●「す」が入力されます。




#### 入力できる文字数について

	種類	半角英数	その他
	番組名※	64	32
шоо	プレイリスト名	64	32
HDD RAM -R(VR) -R DL(VR)	アルバム名 ( -R(VR) -R DL(VR) を除く)	36	18
HIDE(MI)	ディスク名 ( HDD を除く)	64	32
-R(V)	番組名	44	22
-R DL(V) -RW(V) +R	ディスク名	40	20
SD	アルバム名	36	18
番組表 (G ガイド)	キーワード	30	15

- ※予約録画時 半角英数:44文字 その他:22文字
- ●予約録画時の番組名など、入力したすべての文字が表示され ない画面もあります。

### 本機の設定を変える(初期設定―覧)

初期設定一覧(→74~77)をご覧になり、必要であれば設定を変更してください。設定内容は、電源を切っても保持されます。

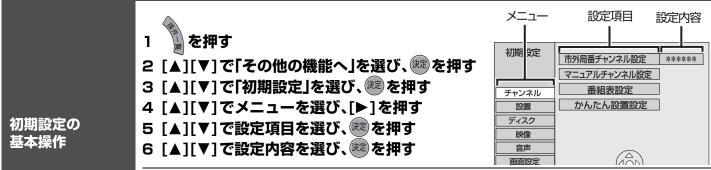

☞前の画面に戻るには

◯ を押す

☞画面を消すには

● を数回押す

○○(お知らせ)○○

操作方法が異なる場合があります。このときは、画面の指示 に従ってください。

	*****	
メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	市外局番チャンネル設定	●市外局番入力
	マニュアルチャンネル設定(→28)	●CH ●表示 ●放送局名 ●ガイド ●入力 ●微調整
	番組表設定(→29)	<b>→[決定]</b> を押して、さらに設定します。
	●Gガイド地域( <b>→</b> 29)	お住まいの地域を設定します。
チ	●ホスト局(→29)	番組表(G ガイド)データの送信局を設定します。
チャンネル	●データ受信時刻(→29)   通常は変更しないでください。 	→[ <b>決定</b> ]を押して、確認画面で、「設定」を選んで[ <b>決定</b> ]を押し、さらに設定します。 ● <u>自動</u> ●時/分:[取消し]を押した場合やデータ受信後は、「自動」に戻ります。
	●データ受信の時間帯設定 電源切時に、番組表(G ガイド)のデータを受 信する時間帯を指定します。ただしデータ受 信時刻(→ 上記)が「自動」に設定されていると きのみ有効です。	<ul> <li>●すべて受信(時間帯制限なし)</li> <li>●昼間のみ受信</li> <li>●夜間・早朝のみ受信</li> <li>受信する時間は「番組表(G ガイド)データ送信時刻」(→22)をご覧ください。</li> </ul>
	かんたん設置設定(→20)	<ul><li>する ● <u>しない</u></li></ul>
	る時間を設定します。	●2H ● <u>6H</u> ●切 ●時間を設定すると、本機の動作(録画やダビングなど)が終了してから 2時間後または 6 時間後に、電源が切れます。
	リモコンモード(→24)	<ul><li><u>リモコン1</u> ●リモコン2 ●リモコン3</li></ul>
	<b>ワイドモード</b> テレビのS映像入力に合わせて出力を設定しま す。( <b>→97「S映像出力」)</b>	<ul> <li>◆S1 :テレビの端子が「S1」のとき。</li> <li>◆S1/S2 :テレビの端子が「S1」または「S2」のとき。</li> <li>◆切 :テレビの端子が「S」、またはテレビ側で自動的にワイドテレビの画面設定に切り換える機能を作動させたくないとき。</li> </ul>
	時刻合わせ(→24)	●(年/月/日/時/分) ●自動時刻チャンネル
<b>≘</b> ∧	音声ガイドの出力 「かんたん設置設定」などの実行時に音声で操作 ガイダンスを行います。	<ul><li>◆入 ◆切 本書の マーク部分で働きます。(詳しくは →3)</li></ul>
設置	作がすばやく行えるようになります。 ●[電源]を押して約1秒で、HDD、DVD-RAMへの録画を開始することができます。そのほかの操作は、電源を入れてから数十秒かかります。 ●[番組表]を押して約1秒後に、番組表(Gガイド)を表示します。(映像またはS映像コード接続時)	- 本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または、午前4時ごろ(一週間に一度程度)に、本機全体を再起動することがあります。(再起動中は、本体表示窓に "PLEASE WAIT" と表示され、電源ボタン以外のすべてのボタン操作が数分間できません。また、ドライブや HDD から動作音がしますが、故障ではありません。)
	設定の初期化 設定をお買い上げ時の設定に戻します。 (チャンネルの設定、時刻と視聴制限は除く)	● する ● <u>しない</u> 設定の初期化を行うと、本体側の「リモコンモード」もお買い上げ時の状態 (リモコン 1)に戻ります。リモコンが働かなくなった場合は(本体表示窓に "U30"と表示)、リモコンモードを変更してください。 (→25「本体表示窓に"U30"が表示されたら」)

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時	の設定です)
	再生設定	→ [ <b>決定</b> ]を押して、さらに設定します。	
	<b>視聴制限</b>	<ul> <li>レベル8</li> <li>・レベル7~1:制限レベルの記録されているシーンを含むもの)が視聴不可・</li> <li>・レベル0</li> <li>・すべてのディスクが視聴不可・</li> <li>・ロック解除 ・暗証番号変更 ・レベル変更</li> </ul>	
	DVD-AudioのVideoモード再生	▲】 (電源「切しまたけ木体の「▲ 門 /門] で「切し	- 戸ります)
	DVDオーディオに収録されたDVDビデオ映像を再生します。	- <del>20</del>	
	音声言語 DVDビデオ再生時の音声を選びます。	<ul><li>● <u>日本語</u></li><li>● オリジナル(ディスクの最優先言語で再生)</li><li>● その他****</li></ul>	*には [1] ~ [10/0] で 言語番号(→76)を入力
	字幕言語 DVDビデオ再生時の字幕言語を選びます。	● <u>オート</u> :「音声言語」で選んだ言語で音声が 再生されなかったときのみ、その言 語で字幕を表示します。	(選んだ言語がディスクにない場合は、ディスクの最優先言語で再生されます。 ディスクに収録されてい
		<ul><li>●日本語</li><li>● 英語</li><li>● その他****</li></ul>	るメニュー画面 <b>(→43)</b> で
	<b>メニュー言語</b> テレビ画面に表示される言語を選びます。	● <u>日本語</u> ● 英語 ● その他****	のみ切り換えるものもあ ります)
	記録設定    日本の記録時間	→[ <b>決定</b> ]を押して、さらに設定します。 <b>●EP(6H)</b> :4.7 GBディスクに6時間記録	
	録画モードがEP時の最大記録時間を選びます。(→31「録画モード」)	● <b>EP(8H)</b> :4.7 GBディスクに8時間記録	
デ	高速ダビング用録画 -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R HDD に録画した 番組を、高速ダビングできるようになります。	● <u>入</u> :高速ダビング対応にする→[決定]を押して -録画または 1 倍速ダビングされる番組には ・画面サイズは 4:3 になります。	
ノイスク	ただし記録される番組は画面サイズなどが制	·二重放送の音声は「二重放送音声記録」 <b>(</b> • み記録されます。	<b>→76)</b> で選んだ方の音声の
$\hat{\rho}$	限されます。 <b>(→ 右記)</b>   「切」に設定していると、右記の制限はかかり	- 放送受信中の音声を切り換えることはで	
	ませんが、 <b>-R(V) -RDL(V) -RW(V) +R</b> へ高速 ダビングはできなくなります。	二重放送の音声は、「二重放送音声記録」 <b>(</b> 出力されます。	<b>→76)</b> で選はれている万が 
	DVD の高速ダビング速度	●切 ●最高速モード	
	高速モードでのダビングする速度を設定しま	<ul><li>● 静音モード : ダビング時の動作音が小さくが</li></ul>	
	す。(RAM 5X、-R(VR) -R(V) +R 8X 以上の高速記録対応ディスクの場合など)	ただし、ダビングの所要時間は	長くなります。
	野球延長設定 (→40)	→[決定]を押してさらに設定します。	
	<b>野球延長</b>	● <u>入</u> ●切	
	「入」に設定すると、番組表に延長情報を含む 番組と、同じチャンネルのそれ以降に放送される番組を予約録画する際、自動的に録画時間を延長します。	予約時の設定ではなく、予約録画開始時点での	り設定が有効となります。
	延長時間 延長録画を何分行うかを設定します。	● <u>30分</u> ●60分 ●120分	
	延安球画を刊力1] Jがを設定しより。	通常は、番組の最大延長時間に合わせて最大 12 組表に最大何分延長するかの情報が含まれてい 放送延長の場合など)のみ、ここで設定された時	ない場合(例:試合終了まで
	番組追従 (→40)	● <u>入</u> ●切	=D =
	「入」に設定すると、予約後に番組の放送時間が変わっても、録画開始までにその変更が反映さ	- 番組表から予約した番組にのみ働きます(領し、「CH」「開始」「終了」を変更した番組、またした番組には働きません。	
	れている番組表データを受信すれば、その変更内容に合わせて予約を変更し、録画の失敗を防	- びた番組には働きません。 - 番組名を著しく変更した場合、変更後の番詞で、正しく働かない場合があります。	組名で番組を検索しますの
	ぎます。	- 放送開始時刻または終了時刻に2時間以上 きません。	
		- 番組表データの更新によって、番組名が予約を 番組によっては、正しく働かない場合があり	
映像	スチルモード 一時停止時の画像の表示方法が選べます。 (→96 「フレーム/フィールド」)	<ul><li>●オート</li><li>●フィールド:動きのある映像や"オート"時に加</li><li>●フレーム: "オート"時に細かい絵柄などが見が</li></ul>	えにくいとき
豚	シームレス再生 番組と番組のつなぎ目や部分消去した部分など の再生する状態を選べます。	<ul><li>▲: なめらかに再生(早見再生中やチャプターきません。また、位置がずれることがありる</li><li>切: 精度よく再生(つなぎ目で画像が一瞬止ま</li></ul>	ます)
			,

# 本機の設定を変える(初期設定一覧)(つづき)

メニュー	設定項目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
	<b>音声のダイナミックレンジ圧縮 DVD-V</b> 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。	<ul><li>◆入(ドルビーデジタルの音声にのみ働きます)</li><li>◆切</li></ul>
	<b>二重放送音声記録</b> 記録する二重放送の音声を選びます。	<ul> <li>● 主音声</li> <li>● 副音声</li> <li>以下の場合、選択された音声が記録されます。</li> <li>● R(V) ■RDL(V) ■RW(V) ■ +R に録画 / ダビングする場合</li> <li>● 「高速ダビング用録画」(→75)を「入」にして録画する場合</li> <li>● 「記録音声モードの設定 [XP 時]」(→下記)を「LPCM」にして録画する場合</li> </ul>
	   デジタル出力	→[決定]を押して、さらに設定します。
音声	PCMダウンサンプリング変換 サンプリング周波数96 kHzまたは88.2 kHzで収録された音声を48 kHzまたは44.1 kHzに変換する(「入」)かしない(「切」)かを選びます。 Dolby Digital ドルビーデジタルの信号を接続した機器側で処理を行う"Bitstream"で出力するか、本機で"PCM(2ch)"に処理して出力するかを設定します。 DTS DTSの信号を接続した機器側で処理を行う"Bitstream"で出力するか、本機で"PCM(2ch)"に処理して出力するかを設定します。	●入:96 kHzまたは88.2 kHz に対応していない機器と接続したとき。 ●切:96 kHzまたは88.2 kHz に対応した機器と接続したとき。 (176.4 kHz 以上の信号や著作権保護処理がされているディスクの出力は、設定に関わらず48 kHzまたは44.1 kHzに変換されます。) ●Bitstream:ドルビーデジタルロゴのある機器に接続するとき。 ●PCM:ドルビーデジタルサラウンドロゴのある機器に接続するとき。 ●Bitstream:DTSデジタルサラウンドロゴのある機器に接続するとき。  ●PCM:DTSデジタルサラウンドロゴのない機器に接続するとき。  ●PCM:DTSデジタルサラウンドロゴのない機器に接続するとき。
	<b>外部入力の音声</b> 外部入力(L1、L2、L3)から録画するときに記録 する音声の種別を設定します。 記録音声モードの設定(XP時)	<ul> <li>ステレオ</li> <li>二重音声: 二重放送の音声を記録する場合は、「二重放送音声記録」</li> <li>(→上記)で音声をあらかじめ選んでください。</li> <li>Dolby Digital(→97)</li> </ul>
	録画モードが XP 時に、記録する音声の種類が選べます。 (XPでの録画時やダビング時に働きます)	
	<b>DV 入力時の音声の設定</b> DV 入力端子(→66)から録音する音声の種類を 選べます。	<ul> <li>ステレオ 1: DV 録画時の音声(L1, R1)を録音するとき</li> <li>ステレオ 2: 編集などであとから追加した音声(L2, R2:ナレーションなど)を録音するとき</li> <li>MIX:ステレオ 1 とステレオ 2 の音声を録音するとき二重放送の音声を記録する場合は、「二重放送音声記録」(→上記)で音声をあらかじめ選んでください。</li> </ul>
画面設定	オンスクリーン表示(オート) 操作時の表示をテレビ画面に自動で表示します。 ブルーバック 受信信号が弱いときに画面背景を表示しないようにできます。	<ul><li>◆ <u>入</u></li><li>◆ 切(表示しない)</li></ul>
設定	FLディマー 本体表示窓の明るさを調節します。	<ul> <li>●常時明</li> <li>●常時暗</li> <li>●オート: 再生中は暗くなり、電源「切」時は、すべて消灯します。</li> <li>ボタン操作時に一時的に明るくなります。電源「切」時の消費電力の節電になります。</li> <li>(電源「切」時の消費電力 → 18「接続 4」)</li> </ul>
アイ:	スランド	

	7 /7 = > (1*	7000	± 114a	7000	3.3.11*	0000	トルクメン8475	, i = / 7007
	ゲ1 人 ラ ノ ト		オーリヤ		シンド	8368		
	アイマラ	6589	オランダ		シンハラ		トルコ8482	
	アイルランド				ジャワ		トンガ8479	
	アゼルバイジャン	6590	カシミール	7583	スウェーデン	8386	ドイツ6869	ベンガル(バングラ)6678
	アッサム	6583	カタロニア	6765	スロバキア	8375	ナウル7865	ペルシャ7065
	アファル	6565			スロベニア	8376	日本語7465	ポーランド8076
	アフリカーンス	6570	韓国(朝鮮)語	7579	スワヒリ	8387	ネパール7869	ポルトガル8084
=	アプハジア	0000	カンナダ	7578	スンダ	8385	ノルウェー7879	マオリ7773
言	アムハラ	6577	カンボジア	7577	スペイン	6983	ハウサ7265	
晒	アラビア	6582	キルギス	7589	ズールー		ハンガリー7285	マライ(マレー)7783
一百	アルバニア	8381	ギリシャ		1-11-1-2-2			
釆	アルメニア	7289	クルド		セルボクロアチア		バスク6985	マラヤーラム7776
番	イタリア	7384	クロアチア		ソマリ			
무	イディッシュ	7473	グアラニー		タイ	8472	パンジャブ8065	マダガスカル7771
7	インターリングア	7365	グジャラト		タタール		ヒンディー7273	
E-	インドネシア	7378	グリーンランド		タミル			
覧	ウェールズ	6789	グルジア		タガログ			∃ルバ8979
70	ウォロフ	8779	ケチュア		タジク		フィジー7074	ラオ7679
	ヴォラピュック		ゲール		チェコ		フィンランド7073	
	ウクライナ	8575	(スコットランド)		中国語		フェロー7079	
	ウズベク	0500	コーサ			6679		
	ウルドゥー	8582	コルシカ		ティグリニア	8473	フリジア7089	
	英語	6978	サモア		テルグ		ブータン6890	
	Tストーア	6984	サンスクリット		デンマーク		ブルガリア6671	レトロマンス 8277
	エスペラント	6979	ショナ	8378	トウイ	8487	ブルターニュ	ロシア 8285
	土バ ・ファー		/ _ /	0070	1 / 1		7777 — I000E	U//ULUU

メニュー	設定項	目	設定内容(下線部はお買い上げ時の設定です)
接続	接続するTV 接続したテレビに合わせて設定します。(→24)		● <u>4:3インターレース(525i)</u> ●4:3プログレッシブ(525p)対応 ●16:9インターレース(525i) ●16:9プログレッシブ(525p)対応
	<b>TVアスペクト(4:3)設定</b> 4:3テレビでの	DVD-Video	<ul><li>●パン&amp;スキャン: 左右の切れた映像 (パン&amp;スキャン再生ができないソフトは、レターボックスで再生します。)</li><li>●レターボックス: 上下に帯のある映像</li></ul>
	16:9映像の映し方を 選びます。	DVD-RAM	<ul><li>◆スルー :録画された映像の横縦比</li><li>・パン&amp;スキャン : 左右の切れた映像</li><li>・レターボックス : 上下に帯のある映像</li></ul>

#### 著作権など

- ●ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルする ことは法律により禁じられています。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と 日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。
- この著作権保護技術の使用には、マクロビジョン社の 許可が必要です。また、その使用はマクロビジョン社 の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部 のペイパービューでの使用に制限されます。この製品 を分解したり、改造することも禁じられています。
- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内 における登録商標です。
- Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。 米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●電子番組表の表示機能にGガイドを採用していますが、当社がGガイドの電子番組表サービスを保証するものではありません。

- ●天災、システム障害、放送局側の都合による変更などの事由により、電子番組表サービスが使用できない場合があります。当社は電子番組表サービスの使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- Gコード、G-CODE、およびGコードロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびそ の関連会社の日本国内における登録商標です。 Gコードシステムは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産し ております。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- 「DTS」および「DTS 2.0+Digital Out」はDTS 社の商標です。
- MPEG Audio Layer3 音声圧縮技術は、 Fraunhofer IIS およびTHOMSON multimedia からライセンスを受けています。
- SD □ゴは商標です。
- Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.
- miniSD™ はSDアソシエーションの商標です。

- ◆本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシック体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。
- ●この取扱説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。
- ●この商品の価格には、「私的録画補償金」が含まれております。補償金は、著作権法で権利確保のため権利者に支払われることが定められています。 私的録画補償金の問い合わせ先

₹107-0052

東京都港区赤坂5丁目4番6号 赤坂三辻ビル2F 社団法人 私的録画補償金管理協会

TEL 03-3560-3107(代) FAX 03-5570-2560

なお、あなたが録画・録音したものは、個人として 楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で 使用できません。

# Q & A(よくあるご質問)

	Q(質問)	A ( 回答 )	ページ
	転居先で使えるか?	<ul><li>◆本機は日本国内専用です。東日本、西日本に関係なく使えます。海外では 使えません。</li></ul>	_
設置	テレビに複数の映像端子がある場合、 どの映像端子に接続したらいいの か?	●映像端子よりS映像端子、S映像端子よりコンポーネント映像/D映像端子が高画質になります。 ただし、D端子ケーブルで本機と接続した場合、電源を入れたときに、映像や音声の出力が遅くなります。	14
置/接続	プログレッシブ映像を楽しむには、どん なテレビが必要か?	●D2、D3、D4のいずれかの入力端子のある当社製テレビであれば、対応しています。テレビの説明書をご覧ください。他社製については、メーカーの問い合わせ窓口にご確認ください。	_
統	ドルビーデジタルやDTSのマル チチャンネル音声を楽しみたいが、 どのような機器が必要か?	●本機だけではマルチチャンネル音声は楽しめません。光デジタルケーブルで、ドルビーデジタルやDTSのデコーダー搭載アンプなどを接続してください。	16
		●本機ではDVDオーディオ再生が2チャンネルのため、DVDオーディオは マルチチャンネル音声では楽しめません。	_
	ヘッドホンやスピーカーを直接つなげるか?	●本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。	16
	ビデオやDVDから録画できるか?	●市販されているほとんどの DVD やビデオタイトルは、録画禁止処理がされています。その場合は録画できません。	_
	本機で記録したディスクは他の機器 で再生できるか?	● RAM 当社製の DVD レコーダーや DVD-RAM 対応の DVD プレーヤーで は再生できます。(2006 年 3 月現在)	_
録画		● -R(V) -RW(V) +R ファイナライズすると、DVD プレーヤーなどの対応機器で再生できます(ただし、すべての機器で再生保証するものではありません)。また、記録状態によって再生できない場合があります。	72
•		● -R(VR) 2005年7月以降に発売される当社製 DVD レコーダーで再生できます。(2006年3月現在)	_
ダビングや		● -R DL(VR) DVD-R DL(VR 方式 ) に対応した機器を使用してください。 ● -R DL(V) ファイナライズ後に DVD-R DL(DVD-Video 方式 ) に対応した機器 を使用してください。	— 72
	本機でデジタル信号を録音できるか?	●デジタル信号では録音できません。本機のデジタル音声端子は出力のみです。	_
録音	本機からデジタル信号のままMDなどに録音できるか?	●デジタル信号(PCM)で録音できます。DVDの音声を録音する場合、初期 設定「デジタル出力」で、「PCMダウンサンプリング変換」を「入」に、 「Dolby Digital」と「DTS」を「PCM」に設定してください。 (ただし、ディスクがデジタル信号での録音を許可していることと、録音側の機器がサンプリング周波数48 kHzに対応していることが必要です。) ●MP3信号は録音できません。	76 —
	ディスクに高速でダビングできるか?	●高速記録対応のディスクを使用するとできます。	60
	MPEG4 は録画できるか?	●できません。本機は MPEG4 に対応していません。	_
	BS(アナログ) や地上、BS、CS デジタルの放送を見ることができるか? また、それらの放送を録画できるか?	●BS(アナログ)/地上、BS、CSデジタルの放送は本機だけでは見ることはできません。BS(アナログ)/地上・BS・CSデジタルチューナーなどを本機の外部入力(L1~L3)に接続し、接続した外部入力チャンネル(L1~L3)を選ぶと、放送を見たり録画することができます。有料放送は、放送会社との受信契約が必要です。	16,42
地上デジタル		●デジタル放送には、著作権保護のため、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられます。このような映像を録画するには、HDDを使用するか"CPRM"対応のDVD-RAMまたはDVD-R(VR方式)が必要です。ディスクのジャケットなどで確認してください。また、これらの映像は複製できません。	_
ル こ		●「1回だけ録画可能」の番組をCPRM対応のDVD-RWに録画することはできません。	_
S		●HDDに録画した「1 回だけ録画可能」の番組をCPRM対応のDVD-RAM、DVD-R(VR方式)、DVD-R DL(VR方式)にダビング(移動)させることができます。	10
·BS放送		<ul><li>●デジタルハイビジョン画質での録画はできません。</li><li>●チューナーが予約待機できる場合、「外部入力自動録画」で録画できます。</li><li>●チューナーのIrシステムがDVDレコーダーに対応している場合は、Irシステムを使って録画することができます。接続した機器の説明書をご覧ください。</li></ul>	- 42 42
	BSアナログのハイビジョン放送は録 画できるか?	●M-Nコンバーター内蔵の機器を本機の外部入力(L1~L3)に接続し、[入力切換]で接続した外部入力チャンネル(L1~L3)を選ぶと録画できます。ただし、ハイビジョン画質では録画できません。	42

Q(質問)	A ( 回答 )	ページ
CD-R や CD-RW は使えるか?	●CD-DA、ビデオ CD、MP3 や写真(JPEG/TIFF) のフォーマットで記録された CD-R や CD-RW が再生できます。 ●本機は CD-R や CD-RW には記録できません。	6,7 —
海外で買ったDVDビデオや DVD オーディオ、ビデオ CDは再生できる か?	<ul> <li>●映像方式がNTSCであれば再生できます。</li> <li>● DVD-A 映像方式が PAL の場合は、音声のみ再生できます。</li> <li>● DVD-Y リージョン番号が「ALL」または「2」を含んでいなければ再生できません。ディスクのジャケットをご確認ください。</li> </ul>	— — 6
リージョン番号がないDVDビデオは 再生できるか?	●リージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。 リージョン番号がない場合は再生できません。	_

# こんな表示が出たら

	表示文字	調べるところ・原因・対策	ページ
	ディスクが入っていません	●ディスクが裏返しになっていませんか。	8
	(対応)カードが入っていません	●カードが入っていません。対応したカードを入れたのに表示された場合は、本体の電源を切り、カードを入れ直してください。	7,8
		●カードのフォーマットが異なっています。	7
	記録できないディスクが入っています	●本機で記録できないディスクが入っていないか確認してください。	4
	このディスクは規定のフォーマットが されていません	<ul> <li>● -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -R W(V) +R ファイナライズ後のディスクが入っていないか確認してください。</li> <li>● RAM -RW(V) -RW(VR) +R フォーマットを行ってください。</li> </ul>	— 70
	(ディスクなどが)いっぱいで記録でき ません	●不要な番組や写真を消去してください。HDD RAM -RW(V) SD	51,52
	番組数がいっぱいで記録できません ダビング先の容量が足りません	●新しいディスクやカードを使ってください。	54 —
	録画を正常に終了できませんでした	●録画禁止の番組のため、録画できません。	_
		●ディスクの残量がなくなっていませんか。	_
		●最大番組数を超えていませんか。	31
	ディスクへの書き込みができません	●ディスクに傷や汚れがありませんか。	99
	フォーマットできません		00
	ホスト局が設定されていません	●チャンネルと番組表 (G ガイド)を設定してください。	20~22
	番組データは未取得です	マクドライグと出版数(0万117)と版及のでくだとい。	LO LL
テレビ	この放送局の番組データは取得できま せん	●設定した「G ガイド地域」に対応したホスト局を選んでください。 ●放送局名が正しく設定されているか、「マニュアルチャンネル設定」で 確認してください。	92 28
画面	予約チャンネルを合わせてください	ullet ガイドチャンネルが正しく設定されていないため、 $G$ コード予約ができません。	28
	0	●ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。ディスクが入っていない 状態で DVD 側を再生しようとしていないかなど、操作をご確認ください。	_
	再生できません	●非対応のディスク(映像方式が異なるディスクなど)が入っています。	6
	本機では再生できません。	<ul><li>●非対応の画像を再生しようとしました。</li><li>●本機の電源を切り、カードを入れ直してください。</li></ul>	7 —
	フォルダがありません	●本機で対応したフォルダがありません。	7,96
	デジタル放送などの 1 回だけ録画可能 な番組はダビングできません。	●「1回だけ録画可能」な番組をダビングできないディスクへダビングしようとしています。「1回だけ録画可能」の番組は、HDDからCPRM対応のDVD-RAM、DVD-R (VR方式)、DVD-RDL(VR方式)へダビング(移動)のみできます。(HDDからは消去されます。)	10
	HDD の空き容量が足りません。最大 4時間(SP モード)の空き容量が必要です。1倍速でのダビングは、HDDに番組を一時的に録画してから実行します。 HDD の番組数がいっぱいです。HDD の番組数をご確認の上、不要な番組を	● _R DL(V) HDD の残量が少ないときや HDD に記録されている番組数とダビングする番組数の合計が 500 を超える場合、ダビングすることはできません。HDD の不要な番組を消去してください。	_
	消去してください。1 倍速でのダビン グは、HDDに番組を一時的に録画して から実行します。		

# こんな表示が出たらいづき)

	表示文字	調べるところ・原因・対策	ページ
	5UI DE	●番組表(G ガイド)のデータ送信時刻になると表示されます。	22
	HAR] ↔ ERR	●電源を入れ直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談く ださい。	_
	NoRERI	●ディスクに汚れや傷が付いているため、録画や再生、編集できません。 ●レンズクリーナーでの作業が終了しましたので、[▲開/閉]を押して取り出してください。	99 —
	PLERSE → WRIT	●終了処理中です。"BYE"が表示されたあと、電源が切れます。 ●停電または動作中に電源コードが抜けたための復旧動作中にも表示されます。表示が消えれば使えます。	_
	PRO5 ↔ FULL	●すでに32件の予約がされています。不要な予約を消してください。	39
	5.0.3.5.5.0	●HDD またはディスクの残量です。 左表示例は残量が 100 時間未満、右表示例は 100 時間以上の場合に表示されます。 「SP」・「LP」は「録画モード」を、「35:50」は「35 時間 50 分」を、「151h」は 「151 時間」を意味します。	_
本体表示窓		●本体とリモコンのリモコンモードが違っています。  リモコン操作でこの数字のボタンと [決定] を同時に2秒以上押したままにしてください	24
恋	<u> </u>  59 *	●本体の内部温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちください。できるだけ風通しのよいところに設置し、後面の内部冷却用ファンの周りを空けてください。	
	U5 I	●(ディスクトレイにディスクが入っていないとき)録画や再生、ダビング中に、異常が確認された場合に表示されます。本体動作を正常に戻すため、復旧動作中であることを示しています。故障ではありません。表示が消えれば使えます。	_
	188	●(ディスクトレイにディスクが入っているとき)録画や再生、ダビング中に、ディスクに異常が確認された場合に表示されます。本体動作を正常に戻すため、復旧動作中であることを示しています。故障ではありません。表示が消えれば使えます。	81
	<u> </u>	●本機が正常に動作しません。本体の[電源 <b>め/I]</b> を押し、電源を入/切してください。それでも症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	_
	UNFOR ↔ MRT	●フォーマット(初期化)されていない RAM -RW(V) -RW(VR)、未使用の +R または他の機器で記録された -RW(V) が入っています。ご使用になる場合は、ディスクをフォーマットしてください。ただし、記録されていた内容はすべて消去されます。	71
	UNSUP ↔ POPT	●本機で録画や再生ができないディスクが入っています。	4~6

<sup>※</sup> これらの表示をサービス番号と呼びます。上記に紹介している操作をしてもサービス番号が消えない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理で相談窓口へ修理を依頼してください。で依頼の際には「サービス番号、U99」などとお知らせください。

# 故障かな!?

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの販売店にで連絡ください。

次のような場合は、故障ではありません。

- ●周期的なディスクの回転音がする。 (ファイナライズ時などに通常より回転音が大きくなる場合があります。)
- ●電源切/入及びHDDの休止時に音がする。休止中の反応が遅い。
- ●気象条件が悪いため、受信映像が乱れる。
- ●早送り/早戻しすると映像が乱れる。
- ●BS/CS放送の一時的な休止による受信障害

	源切 / 入及びHDD の休止時に音がする 		
	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
電源	電源が入らない	<ul> <li>●電源プラグがコンセントから外れていませんか。</li> <li>●外部入力自動録画の待機中ではありませんか。("EXT-L" 点灯)</li> <li>[外部入力自動録画]を押して解除してください。("EXT-L" 消灯)</li> <li>●初期設定「クイックスタート」が「入」の場合、本機の動作を安定させるため、予約録画終了時または、午前4時ごろ(1週間に一度程度)に、本機全体を再起動することがあります。(再起動中は、本体表示窓に"PLEASE WAIT"と表示され、電源ボタン以外のすべてのボタン操作が数分間できません。また、ドライブやHDDから動作音がしますが、故障ではありません。)</li> </ul>	18 42 74
	自動的に電源が切れた	●節電機能( <b>初期設定</b> 「自動電源〔切〕」)が設定されていませんか。 ●各種安全装置が働いていることがあります。本体の <b>[電源心</b> /l]を押し、電源を入れてください。	74 —
	表示が暗い	●初期設定「FLディマー」で明るさを変えてください。	76
	"0:00"が点滅している	●時刻を合わせてください。	24
	録画や再生時の時間表示が実際より も少なく表示される	●録画や再生時の時間表示は、映像信号を基準に 1 秒を 0.999秒 (29.97フレーム)としており、実際の録画時間より若干短くなりますが、 実際の録画には影響ありません。(例: 1 時間番組は約59分56秒と表示)	_
表示	残量表示が使用した量に比べて少なくなったり多くなったりする MP3の再生時間が実際と違う	<ul> <li>●残量表示は実際より増減することがあります。</li> <li>● -R(VR) -R(V) -R(DL(VR) -R(DL(V) +R 記録や編集を約200回以上繰り返すと、残量が減ります。</li> <li>●早送り/早戻し中は、時間表示が正しく表示されないことがあります。</li> </ul>	
	表示部に"U88"が表示され、ディスク が取り出せない	以下の操作でディスクを取り出してください。 1 本体の[電源 0/1]を押して電源を切る。(切れない場合は、本体の[電源 0/1]を約 10 秒以上押したままにしてください。) 2 電源が「切」の状態で、本体の[停止■]と[∧ チャンネル]を同時に約5秒以上押したままにする。(ディスクトレイが開きます。)	
	接続後、テレビの映りが悪くなった	●分配器を使っていませんか。市販のブースターで改善できることがあります。	_
テレビ	映像が出ない 映像が乱れる	<ul> <li>●接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。</li> <li>●プログレッシブ映像に対応していないテレビに接続し、プログレッシブ映像を出力する設定をしていませんか。本体の[停止■]と[再生 ▶]を同時に5秒以上押し、設定を解除してください。</li> <li>●テレビのハイビジョン方式(MUSE)の端子に接続すると、音声が乱れたり、映らないことがあります。</li> </ul>	13 ~ 19 — —
置	横縦比4:3の画像が左右に伸びる画面サイズがおかしい	●テレビ側の画面モードで調節できる場合があります。ご使用のテレビの 説明書をご覧ください。	_
画面や映像	画田 2.1 マル・のル・しい	●初期設定「接続するTV」、「ワイドモード」、「DVD-Video」、「DVD-RAM」 の設定を確認してください。	74,77
		●D端子ケーブルで接続している場合、 <b>再生設定</b> 「映像」メニューで「プログレッシブ」を「切」にしてください。効果がない場合や「切」にできない場合は、 <b>初期設定</b> 「接続する TV」を「4:3 インターレース(525i)」にしてください。	50,77

# 故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	録画した番組の映像が縦に引き伸ば される	●以下のように録画した場合、16:9 映像は 4:3 映像で記録されます。 - 初期設定「高速ダビング用録画」を「入」にして録画または 1 倍速ダビングした場合(お買い上げ時の設定は「入」。) - 『R(V)』 『R DL(V)』 『RW(V)』 『+R』 に記録した場合テレビ側の画面モードで調節できる場合があります。ご使用のテレビの説明書をご覧ください。	75 —
テ	再生時の映像に残像が多い プログレッシブ出力で DVD ビデオを 再生時に、映像の一部が二重にぶれて 見える	<ul><li>●再生設定「映像」メニューの「DNR」を「切」にしてください。</li><li>●映像ソフトそのものの編集方法や、素材の状態に起因する症状ですが、インターレース出力では問題なく再生できます。再生設定「映像」メニューで「プログレッシブ」を「切」にしてください。</li></ul>	50 50
テレビ	画質を調整しても映像が変わらない 画面メッセージが出ない	<ul><li>●映像によっては効果が得られない場合があります。</li><li>●初期設定「オンスクリーン表示〔オート〕」が「入」になっていますか。</li></ul>	— 76
画面	ブルーバック(青い画面)にならない	●初期設定「ブルーバック」が「入」になっていますか。	76
や映像	予約録画中の映像が映らない	●予約録画は電源の入 / 切に関わらず実行されます。予約録画の内容を確認するには、電源を「入」にしてください。	_
像	地上デジタルやBS、CS放送が映らない 有料番組やハイビジョン放送が見られない	●接続を確認してください。WOWOWなどは、各放送局と契約が必要です。 ●本機ではハイビジョン放送は見られません。	16~17 —
	ハウリング(ピー)音が出る	●モニター出力付きテレビに接続してディスクを再生するときは、本機の入力をモニター出力が接続されている外部入力以外に切り換えてください。	_
	番組表(G ガイド)受信中、音がする	●受信中は HDD が起動するため、音がします。受信する時間帯を変更したい場合は、 <b>初期設定</b> 「データ受信の時間帯設定」で変更してください。	74
	昼の 12:00 頃に音がする	●時刻の自動修正を行っているため、HDD が起動し音がしますが故障ではありません。	
	音が出ない 聞きたい音声が出ない 音が小さい、おかしい	<ul><li>●接続や初期設定「デジタル出力」の設定を確認してください。アンプに接続しているときは、入力切換なども確かめてください。</li><li>●音声選択が間違っていませんか。[音声]を押して、正しい音声を選んでください。</li></ul>	13~19, 76 32,49
		ださい。 ●カラオケディスクなど、サラウンド効果が出ないディスクの場合や二重放送の番組を再生する場合は、 <b>再生設定</b> 「音声」メニューで「サラウンド」を「切」にしてください。	50
		●ディスク側で音声の出力方法が制限されていませんか。マルチチャンネルのDVDオーディオには、ダウンミックスが禁止されているため、本機では正常に再生できないものがあります。ディスクのジャケットなどを確認してください。	
音声		●デジタル音声出力(光)端子から音声出力時は、音声効果が Bitstream 信号には働きません。	_
		●初期設定「高速ダビング用録画」を「入」にして録画すると、主/副音声のどちらか一方しか記録されません。あとで -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R にダビングするつもりで録画する場合以外は、「切」にしてください。	75
	音声が切り換えられない   	<ul> <li>●以下の場合は音声の切り換えができません。</li> <li>- 初期設定「高速ダビング用録画」が「入」の場合(お買い上げ時の設定は「入」です。)</li> <li>- 「DVD」を選択中、ディスクトレイに -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R が入っている場合</li> </ul>	75 —
		- 録画モードがXPで、初期設定「記録音声モードの設定(XP時)」が 「LPCM  の場合	76
		●光デジタルケーブルでアンプと接続していませんか。初期設定「Dolby Digital」が「Bitstream」のときは切り換えできません。「PCM」に設定するか音声コードで接続してください。	76
		●ディスク制作者の意図により音声が切り換えられないディスクもあります。	_

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	テレビが操作できない リモコンが働かない	<ul><li>●テレビのメーカー番号が異なっていませんか。</li><li>●電池が入っていますか。電池が切れていませんか。</li><li>●本体のリモコン受信部に向けて操作していますか。また、受信部に日光などの強い光が直接当たっていませんか。</li><li>●リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)などが</li></ul>	26 18 18
		ありませんか。  ●本体とリモコンのリモコンモードが異なっていませんか。  リモコン操作で、本体表示窓のこの数字のボタンと [決定]を同時に2秒以上押したままにしてください。	24
	操作できない	<ul> <li>●「HDD」、「DVD」または「SD」を間違って選んでいませんか。</li> <li>●ディスクによっては、一部操作ができません。</li> <li>● "U59"点灯時は本体内部温度が高くなっています。"U59"が消えるまで待ってください。</li> </ul>	_ _ _
ボタン		●安全装置が働いている場合があります。本体の [電源 少/1] を押し、電源を入 / 切してください。切れない場合は約10秒押したままにするか、電源プラグを抜き、約1分後に入れてください。	_
ソ操作	ディスクが取り出せない	●録画中になっていませんか。 ●本機の故障が考えられます。電源「切」状態で本体の[ <b>停止■</b> ]と[∧ <b>チャンネル</b> ]を同時に約5秒以上押したままにするとディスクトレイが開きます。ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。	_
	起動が遅い 電源入時に、映像や音声の出力に時間 がかかる	●HDD が休止状態になっていませんか。 ●初期設定「クイックスタート」が「入」になっていますか。 ●初期設定「クイックスタート」が「入」になっていても、以下のような場合 は起動に時間がかかります。	12 74
		-DVD-RAM 以外のディスクが入っている場合 -時計が設定されていない場合や、停電直後や電源コードを差した直後 ●初期設定「クイックスタート」が「入」になっていても、D 端子ケーブルで接続している場合は、映像や音声の出力に時間がかかります。	_ _ _
	DVD-RAM の読み込み時間が長い	●本機ではじめて使用するディスクや、長時間使用しなかったディスクは、 読み込み時間が長くなることがあります。 <b>初期設定</b> 「クイックスタート」 が「入」になっていても同様です。	_
	録画できない ダビングできない	●ディスクが入っていますか。または録画やダビングができないディスク、 フォーマットされていない RAM -RW(V) -RW(VR) +R やファイナライズ 済みの -R(VR) -R DL(VR) が入っていませんか。	4,71
		●ファイナライズ後のディスクに録画しようとしていませんか。DVD-RW はフォーマットすると繰り返し録画できます。 ●ディスクやカートリッジに誤消去防止(プロテクト)が設定されていませんか。	71 71
録画		●録画制限のある番組を録画しようとしていませんか。 ●ディスク残量がない場合や、番組数が最大数になっている場合は録画できません。(不要な番組を消去するか、新しいディスクを使ってください)	— 51,54
や予約		● _R DL(VR) _R DL(V) 直接録画することはできません。HDD からダビングしてください。	_
録画や予約、ダビング		<ul><li>● RDL(V) 以下の場合ダビングできません。HDD の不要な番組を消去してダビングしてください。</li><li>- HDD の残量が少ない場合(新品のディスク 1 枚全部にダビングする場</li></ul>	51,54
ング		合、HDD の残量が SP モードで最大 4 時間必要になります) - HDD に記録されている番組数とダビングする番組数の合計が 500 を 超える場合	
		● -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) -RW(V) +R ディスクの出し入れや電源の入/切を約50回以上繰り返した場合、記録や編集ができなくなることがあります。	_
		●本機で録画したディスクは、他の当社製DVDレコーダーで追記できない場合があります。	_

# 故障かな!?(つづき)

こんなときは	ここを確かめてください	ページ
[停止■]を押しても、録画が停止しない	●録画中のドライブが選択されていますか。[HDD/DVD/SD 切換]を押して録画中のドライブに切り換えてください。	_
	●外部入力自動録画中は本体の[ <b>外部入力自動録画</b> ]を押してください。(本体表示窓の"EXT-L"消灯)	42
	●初期設定「クイックスタート」が「入」に設定されているとき、電源を入れてすぐに録画を開始した場合は、数秒間は録画を停止できません。	74
G コード予約できない	<ul><li>●予約内容が間違っていませんか。予約録画の時間が重なっていませんか。</li></ul>	39
予約録画ができない	●予約の実行が「切」になっていませんか。予約一覧画面で、 ◆ が表示されているときは、「予約実行入」にしてください。	39
	<ul><li>●高速ダビング中(ファイナライズを含まない)は HDD へ録画します。</li><li>● 1 倍速でダビング中やファイナライズを含むダビング中は予約録画できません。</li></ul>	_
	ません。  ●ガイドチャンネルが正しく設定されていますか。	37
	●同じガイドチャンネルが複数のチャンネルに設定されていませんか。不 要な方を削除してください。	28
	●外部入力自動録画が待機状態のときは、予約録画できません。	42
	本体の[外部入力自動録画]を押して待機状態を解除してください。	
	●時刻が合っていますか。	24
予約録画が終わっても、予約内容が消 えない	●毎日·毎週予約のときは予約内容が残ります。	40
へない	●チューナーなどが、本機の外部入力 1 ( L 1 )に接続されていますか。	16
	●録画、ダビングや編集中に停電や電源コードが抜けるなどで電源が切れ	71
消えた	ませんでしたか。番組が消えたり、ディスクが使えなくなる場合がありま	, ,
	す。フォーマット( HDD RAM -RW(V) )するか、新しいディスクを使っ	
	てください。(当社では、消えた番組や使えなくなったディスクは補償で	
	きません。)  ● HDD 自動更新(オートリニューアル)を「入」にして予約録画すると、前回録画した番組を自動的に消去し、録画します。	35,4
<b>予約した番組と違う番組が録画され</b> ていた	●予約録画時に野球延長対応機能が働くと、録画した番組の最初、または最後の部分に最大 120 分、予約番組の前後に放送された番組の内容が含ま	54
	れる場合があります。「部分消去」でこの部分を消去してください。	
野球延長対応機能が働かない	●初期設定「野球延長」が「入」になっていますか。	75
	●番組表データに延長情報が含まれていない場合には働きません。また、本	_
	機では検出できない言葉を含んでいる場合など、番組表データの内容に	
	よっては、延長情報を含んでいても正しく働かない場合があります。 ●予約登録時ではなく、録画開始時点での延長情報に基づいて延長録画を	_
	「一」が、日本は「ない、「本国内内内内」との姓氏情報に基づいて姓氏歌画を 行います。(新しい番組表データの受信により、延長情報の有無や内容が	
	変わることがあります。)	
	●19 時より前に放送が終了する番組には働きません。	_
	●延長部分の録画中に別の予約録画が始まる場合、延長部分の録画を終了	40,9
	します。そういった番組は予約一覧画面で「本編可」と表示されます。 ●野球延長対応機能は、最大で 120 分の録画時間延長が可能です。それ以	_
	▼野塚延及が心機能は、嵌入と 120 力の瞬回時間延長が可能とす。とれば 上の延長放送を録画することはできません。	
番組追従機能が働かない	●初期設定「番組追従」が「入」になっていますか。	75
	●番組表を使って予約した番組でも、「CH」「開始」「終了」を変更した番組、	_
	または「番組名」をすべて消去した番組には働きません。	
	●番組名を著しく変更した場合、変更後の番組名で番組を検索しますので、 正しく働かない場合があります。	_
	<ul><li>●放送開始時刻または終了時刻に2時間以上の変更があった番組には働き</li></ul>	_
	ません。	
	●番組表データの更新によって、番組名が予約時から変わった場合など、番組によっては、正しく働かない場合があります。	_
高速モードでダビングできない	● -R(V) -R DL(V) -RW(V) +R HDD へ録画する前に <b>初期設定</b> 「高速ダビン	75
	グ用録画」を「切」に設定しませんでしたか。(お買い上げ時は「入」です。)	
	● #R 録画モード「EP」または「FR(5 時間以上録画した場合)」で録画した 番組は高速でダビングできません。	_
	●他の当社製DVDレコーダーで、 <b>初期設定</b> 「高速ダビング用録画」を「入」に	_
	して録画し、本機 HDD にダビングした番組は、FR に高速でダビングで	
	きないときがあります。	

こんなときは		ここを確かめてください	ページ
鶎	高速モードでのダビングに時間が	●高速記録に対応していないディスクを使っていませんか。高速記録対応ディ	_
画	かかる	スクでも、ディスクの状態によっては最高速にならない場合があります。	
や子		●番組数が多い場合は時間がかかります。	_
録画や予約、な		●6時間以上の番組は、EP(8H)モードのない他の当社製DVDレコーダーでは、-R(V) に高速モードでダビングできません。	_
ダビング(つづき)	DV おまかせ取込ができない	●録画できない場合や中断する場合は、接続と接続機器の設定などを確か めてください。	66
ング		●DV 機器からの映像がテレビ画面に表示されない場合は、録画できません。	_
$\hat{}$		●テープ上でタイムコードが連続していない場合や、接続した機器によっ	_
ヺ		ては、正しく働かない場合があります。	
<u>ਹ</u> )			
	番組表(G ガイド)が表示されない	●初期設定「番組表設定」や時刻が正しく設定されていますか。	24,29
	8日分表示されない	●番組表(G ガイド)データは1日に数回送信されます。お買い上げ直後は、 番組表(G ガイド)データが受信されていません。	
		- 電源[切]状態でしばらくお待ちください。(1日程度かかる場合があり)	22
		ます。「番組表(G ガイド)データ送信時刻」をご覧ください。)	
		- データ送信時刻に本機が電源「入」状態だった場合、以下の条件を満た すときのみデータ受信を行えます。	_
		· データ送信時刻に本機のテレビチャンネルがホスト局に設定されている	
		・データ送信時刻に録画を行っていない	
		●外部入力自動録画の待機中だった場合、番組表(G ガイド)のデータは受	_
番细		信できません。   ●ホスト局の電波が弱い場合や、強度のゴーストを含んでいる場合は、番組	_
表		表(G ガイド)データを取得できないことがあります。ブースターを使用	
番組表(Gガ		することで改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。	
ガ	番組表(Gガイド)に表示されない放送 局がある	●初期設定「マニュアルチャンネル設定」の「放送局名」が正しく設定されて いない。	28
てだ)	1910-00-0	●初期設定「Gガイド地域」で設定した地域に登録されていない放送局は、	92
·		映像が受信できる場合でも、番組表(G ガイド)に放送内容は表示されま	
		せん。	
	番組表(Gカイト)に同じ放达局か2つ   表示されている	●番組表(G ガイド)を表示する前に見ていた放送局は一番左に追加表示されるため、画面内に同じ放送局が2つ表示される場合があります。どちら	_
	and the condition of th	を選んでも問題はありません。	
	番組表(G ガイド)に" 🗗 "が表示され		_
	ない	●予約の実行を「切」にした場合は表示されません。	39
	録画した番組と番組名が合っていな  い	●予約設定後に番組内容が変更されても、予約時の番組名で録画されます。 ●携帯電話の EPG 録画サービスを利用して予約を変更した場合、番組名が	_
		変更される場合があります。	
	再生ができない。すぐに停止する	●ディスクを正しく入れていますか(裏表が逆になっているなど)。または	8,99
		ディスクが汚れていませんか。 ◆本機で使えないディスク、未記録ディスクが入っていませんか。	G
		●本機で使えないティスク、未記録ティスクが入りていませんか。  ●他の DVDレコーダーやパソコンなどで録画した[ 1 回だけ録画可能	6 —
		の番組は、本機のHDDへダビングできる場合がありますが、著作権保護	
		のため再生できません。	
重		● RAM EP(8H)モードで録画した場合、DVD-RAM 再生対応のDVDプレーヤーでも再生できないことがあります。この場合は、EP(6H)モー	75
再生		ドで録画してください。	
	映像や音声が一瞬止まる	<ul><li>プレイリストのチャプターのつなぎ目で起きます。</li></ul>	_
		●-R(V) -R DL(V) -RW(V) +R 高速モードでダビングして、ファイナライズ たした 担会	_
		をした場合、部分消去をした部分やチャプターのつなぎ目で起きること があります。	
		◆シーンの切り換わりで、音声や映像が切れたりすることがあります。	_
		●-R DL(VR) -R DL(V) 2層にまたがって記録されている番組を再生すると、	5
		層の変わり目で映像や音声が途切れることがあります。	

# 故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	DVDビデオを再生できない	●視聴制限が設定されていませんか。 <b>初期設定</b> 「視聴制限」を変更してくだ	75
		さい。	
	音声言語や字幕言語が切り換えら		_
	れない	●再生設定の「音声情報」、「字幕情報」ではなく、ディスクのメニュー画面で のみ切り換えられるディスクもあります。	43
	字幕が出ない	●ディスクに字幕が収録され、 <b>再生設定</b> 「ディスク」メニューの「字幕情報」 が「入」になっていますか。	50
	アングルを切り換えられない	●ディスクに複数のアングルが収録された場所以外では切り換わりません。	_
再生(つづき)	視聴制限の暗証番号を忘れた 視聴制限を解除したい	●視聴制限の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。DVD ドライブを選び、[▲開/閉]を押して、トレイが開いている状態で、本体の[録画●]と[再生▶]を同時に5秒以上押してください。(表示窓に"INIT"が表示)	_
うづき	早見再生ができない	●音声がドルビーデジタル以外の場合や、録画モードが"XP"または"FR"で RAM への録画中は働きません。	_
)	自動CM早送りが働かない	●録画内容により、正しく働かないことがあります。また、早見再生中は働きません。	_
		●最大49回働きます。( HDD:1番組あたり49回/ RAM -R(VR) -R DL(VR) : ディスク 1 枚あたり 49回)それを超えた場合は働きません。	_
	続き再生メモリー機能が働かない	●記憶した位置は、以下の場合解除されます。	_
		- 数回 <b>[停止■]</b> を押す。	
		<ul><li>トレイを開ける。(HDD)を除く)</li><li>DVD-A VCD CD SD 電源を切る。</li></ul>	
		- 録画や予約録画を行った場合。	
	番組を消去しても残量が増えない	● -R(VR) -R(V) -R DL(VR) -R DL(V) +R 消去しても残量は増えません。	_
		● -RW(V) 最後に録画した番組を消去したときのみ、残量が増えます。途中	_
		の番組を消去しても残量は増えません。	
	編集できない	● HDD 空き容量がないと、編集ができなくなることがあります。不要な番	51,54
		組を消去して空き容量を作ってください。	_
缩	フォーマットできない	●ファイナライズ済みの -R(VR) -R DL(VR) を使っていませんか。 ●ディスクが汚れていませんか。	99
編集		● 本機で使えないディスクを使っていませんか。	4~6
•	チャプターが作成できない	●作成したチャプター情報は、電源を切るときやディスクを取り出すときなどに	_
整二	部分消去のイン点、アウト点が設定で	ディスクに書き込まれるため、停電などが発生すると記録されません。	
理	きない	●イン点とアウト点の間が短い場合や、イン点がアウト点の後ろにある場	_
		合は設定できません。	
	<b>タイプターが消去できない</b>	<ul><li>●静止画部分では作成できません。</li><li>●チャプターの範囲が小さくて消去できない場合は、「チャプター結合」で</li></ul>	
		チャプター範囲を大きくすると消去できます。	56
	プレイリストが作成できない	●番組が静止画を含む場合は、プレイリストの編集元としてすべてのチャプターを一度に選ぶことはできません。個々のチャプターは選べます。	_
	再生ナビ画面を表示できない	●録画やダビング中、外部入力自動録画の待機中はできません。	
	編集やフォーマットができない	●カードのプロテクトを解除してください。(カードによっては、プロテクトを設定していても、画面に「書き込み禁止設定オフ」と表示される場合があります。)	71
	カードの内容を読めない	●本機で対応していないフォーマットのカードを入れていませんか。(カー	7
写真		ドの内容が壊れている場合もあります。)他の機器では FAT12 または	
真		FAT16 で、または本機でフォーマットしてください。 ●本機で対応していないフォルダ階層や拡張子になっていませんか。	7,96
		<ul><li>●本機で対応していないフォルタ階層や拡張すになっていませんが。</li><li>●本機の電源を入れ直してください。</li></ul>	/ ,50 —
		●本機では 8MB ~ 2GB までの SD メモリーカードが使用できます。	7
	ダビングや消去、プロテクトに時間が	●ファイル数やフォルダの数が多い場合、数時間かかることがあります。	_
	かかる	●ダビングや消去を繰り返していると、時間がかかる場合があります。カー	71
		ドやディスクをフォーマットしてください。	

「故障かな!?」に従ってご確認のあと修理が必要になったときは、裏面の「修理診断カルテ」にご記入のうえ、 製品に添付していただきますようお願いいたします。



### 修理診断力ルテ

ジェニックロイノフィレン	ご記入日:	年	月	

修理をご依頼される場合は、円滑な対応をさせていただくために、下記内容をご記入のうえ、製品に添付していただきますようお願い いたします。

HDDは大変デリケートな部品です。細心の注意を払って修理を行いますが、修理過程においてやむを得ず記録内容が失われたり、 故障状態によってはHDDの初期化(出荷状態に戻すため、記録内容は全て失われます。)や交換が必要な場合があります。

このよっな場合、記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。						
<商品に関	して>					
機種名				製造番号 (保証書または本体後面に記載	載)	
お買い上げ日		年	月 日	保証書添付	□有り	□ 無し
<確認事項	>					
修理代金の見積り (有償修理時のみ)	□ 不要 □	]	万円以上必要	□必要		
修理ご依頼時の 添付品	(本体以外の添付品をる <b>電源コード</b>		•	ディスク 🗌 その他		
設定項目の 初期化	修理の際に、初期設 あらかじめご了承く		約などを出荷状!	態に戻さなければならない	場合があります。	
HDDの初期化 (録画内容の消去)	HDDの初期化に同意 □ 同意する	<b>まされますか</b>		らない場合があります。(	記録内容は全て失わ	れます。)
<不具合症	伏について>					
不具合症状	(発生症状をなるべく討	色く、具体的	にご記入くださし	N。)例:HDDからDVD-Rへā	高速モードでダビングB	寺、途中で止まった。
発生条件		- □ 再生時 ・ューナーた	欄※に詳細をご	き VD) : ダビングや外部 :	テレビ画面 表示内容: 本体表示窓 表示内容:	
発生頻度		] 時々		回に 回位		
ーーー <※DVDデ	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	て> 正確	<b>雀な診断を行うだ</b>	とめに、できるだけ症状の乳	<b>生したディスクの</b> 添	<b>気付をお願いします。</b>
発生ディスク	☐ DVD-RAM ☐ DVD-R ☐ DVD-R DL ☐ DVD-RW	メーカーネ メーカーネ メーカーネ メーカーネ メーカーネ	크 : 크 : 크 : 크 : 크 :		品番: 品番: 品番: 品番: 品番: 品番: ディスクNo.:	
発生箇所	□ 最初から再生 できない	<u></u>	分 秒( ら症状が発生		·ルNo.: fターNo.:	
<接続テレビに関して>						
接続テレビ	テレビメーカー名			機種名:		

き

り

線

接続端子: 🗌 ピン端子

□ S端子

□ D端子

□ その他

## 主な仕様

#### 待機時消費電力:

約 2.4 W\*1 (電源「切」時) クイックスタート「切」時 [約 2.8 W (時計表示点灯時) 約 0.6 W (時計表示消灯時)] クイックスタート「入」時 約 6.9 W\*1 (電源「切」時) 「約70W(時計表示点灯時)約63W(時計表示消灯時)]

[約 7.0 W (時計表示点灯時) 約 6.3 W (時計表示消灯時)]			
電源	AC 100 V 50/60 Hz		
消費電力	約 26 W		
外形寸法	430 mm×329 mm×58 mm		
(幅×奥行×高さ)			
質量	約 4.2 kg		
許容周囲温度	+5~40℃		
許容相対湿度	10~80%RH (結露なきこと)		
記録可能なディスク	●DVD-RAM: Ver.2.0 Ver.2.1/3X-SPEED DVD-RAM Revision 1.0 Ver.2.2/5X-SPEED DVD-RAM Revision 2.0 ●DVD-R: for General Ver.2.0 for General Ver.2.0/4X-SPEED DVD-R Revision 1.0 for General Ver.2.x/8X-SPEED DVD-R Revision 3.0 for General Ver.2.x/16X-SPEED DVD-R Revision 6.0 for DL Ver. 3.0 for DL Ver. 3.0 for DL Ver. 3.x/4X-SPEED DVD-R for DL Revision 1.0 ●DVD-RW: Ver.1.1 Ver.1.x/2X-SPEED DVD-RW Revision 1.0 Ver.1.x/4X-SPEED DVD-RW Revision 2.0 Ver.1.x/6X-SPEED DVD-RW Revision 3.0 ●+R: Ver.1.0 Ver.1.1 Ver.1.2 Ver.1.3		
記録方式	●DVD-RAM: DVDビデオレコーディング規格準拠 ●DVD-R: DVDビデオ規格準拠、 DVDビデオレコーディング規格準拠 ●DVD-R DL(片面2層):DVDビデオ規格準拠 DVDビデオレコーディング規格準拠 ●DVD-RW: DVDビデオ規格準拠 ●+R		
記録時間	(4.7 GB ディスク使用時) 最大8時間 XP:約1時間、 SP:約2時間、 LP:約4時間、 EP:約6時間または約8時間 (内蔵 HDD 使用時) 最大355時間 XP:約44時間、SP:約89時間、 LP:約177時間、 EP:約266時間または約355時間		
再生可能な ディスク	●DVD-RAM ●DVD-R ●DVD-RW ●DVD-R DL (片面 2 層) ●+R DL (片面 2 層):ファイナライズ済のみ ●+R ●+RW ●DVD-Video ●DVD-Audio ●CD-Audio(CD-DA) ●VCD ●CD-R/RW(MP3、CD-DA、VCD、JPEG フォーマット記録のディスク)		
内蔵 HDD 容量	200 GB		
時計	クォーツ制御(24 時間表示)デジタル表示		
プログラム数	1ヵ月 32 プログラム		
停電保証期間	約5年		
外部コントロール端子	別売ブロードバンドレシーバー用		

#### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気 になるものです。特に静かな夜間に は窓を閉めたり、ヘッドホンをご使 用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

#### 映像

記録圧縮方式	MPEG 2 (Hybrid VBR)
映像入力	<b>入力端子</b> : 3 系統(ピンジャック) <b>入力レベル</b> : 1.0 Vp-p (75 Ω)
S映像入力	入力端子 : 3 系統 Y 入力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω) C 入力レベル : 0.286 Vp-p (75 Ω)
映像出力	出力端子 : 2 系統(ピンジャック) 出力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω)
S映像出力	出力端子 : 2 系統 Y 出力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω) C 出力レベル : 0.286 Vp-p (75 Ω)
D 端子映像 出力	出力端子 : 1 系統 ●D1/D2 端子: (525i: Y、CB、CR/525p: Y、PB、PR) Y出力レベル : 1.0 Vp-p (75 Ω) CB/PB 出力レベル: 0.7 Vp-p (75 Ω) CR/PR 出力レベル: 0.7 Vp-p (75 Ω)

#### 音声

記録·再生 圧縮方式	Dolby Digital: 2 ch 記録 リニア PCM(XP モードのみ切り換え可): 2 ch 記録
アナログ入力	入力端子:3 系統(ピンジャック) 基準入力:309 mVrms 入力レベル FS:2 Vrms(1 kHz、0 dB) 入力インピーダンス:47 kΩ
アナログ出力	出力端子: ●2 ch 出力(ミックス音声): 2 系統(ピンジャック) 基準出力: 309 mVrms 出力レベル FS:2 Vrms(1 kHz、0 dB) 出力インピーダンス:1 kΩ (負荷インピーダンス:10 kΩ)
チャンネル数	記録:2チャンネル、再生:2チャンネル
デジタル出力	<b>出力端子</b> : 1 系統、光コネクター <b>(PCM、ドルビーデジタル、DTS 対応)</b>

#### テレビジョン方式

映像方式	NTSC 方式 525 本 60 フィールド
アンテナ 受信入力	VHF: $1 \sim 12$ CH 75 Ω UHF: $13 \sim 62$ CH 75 Ω CATV: C13 $\sim$ C63 CH 75 Ω

#### DV 入力

入力端子 4ピン: 1系統

#### カード機能

静止画(JPEG、TIFF)

スロット	SD メモリーカード
対応カード	SD メモリーカード <sup>*2</sup> マルチメディアカード
対応フォーマット	FAT12、FAT16
画像ファイル 形式	●JPEG ベースライン方式 [DCF(Design rule for Camera File system) 準拠 ] ●TIFF(非圧縮 RGB 点順次)対応 ●DPOF 対応
画素数	34×34~6144×4096 サブサンプリング 4:2:2、4:2:0
解凍時間*3	約3秒(600万画素、JPEG)
動画(MDEC3)	

#### 動画(MPFG2)

313 (W) 1027		
スロット	SD メモリーカード	
対応カード	SD メモリーカード <sup>*2</sup>	
ファイル形式	SD VIDEO 規格準拠 SD (SD VIDEO 規格)から HDD/DVD-RAM/ DVD-R(ビデオレコーディング規格)/DVD-R DL(ビデオレコーディング規格)への変換転送後 に再生可能	

- ※ 1 VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を示す。
- ※ 2 miniSD<sup>™</sup> カードを含む(miniSD<sup>™</sup> アダプター装着時)
- ※3 解凍時間は使用環境(ファイル数・圧縮率など)によって多少長 くなることがあります。

# 市外局番チャンネル設定一覧(VHF/UHF)

かんたん設置設定(→20)を行うと、この表のように自動的に放送局が登録されます。 新たに開局した放送局や CATV 放送のガイドチャンネルについては、販売店や CATV 会社にご確認ください。


地上デジタル放送の導入にともない、一部の地域では、地上アナログ放送局のチャンネルが変更になることがあります。 この場合、マニュアルチャンネル設定で修正が必要になります。

									ガイドCH(ガイ)		- DO-	_	
都道府県	都市名	市外局番	DO ( 放送局名	CH 表示 CH	PO ( 放送局名	CH 表示 I	DO DE	CH 表示 CH	PO ( 放送局名	CH 表示 が CH		CH CH	
	+1 相	0 1 1				OII SEAT CH	NHK総合札幌		TV北海道		STVテレビ	5	
	札 幌 旭 川	0166	HBCテレビ	1 1 1	NHK教育札幌	2 2 90		3 3 3 80	TV北海道	33 33 17		101	0
	北見	0157			NHK教育札幌	2 2 90			1 4 11/円足	100,00,17			İ
北 海 道	帯広	0155	HTBテレビ	3/13/13/					NHK総合札幌	1 1 1 80			
	釧路	0153	ITTUJUL	104104100	NHK教育札幌	2 2 00			TV北海道	29 29 17			
	室蘭	0143			NHK教育札幌	2 2 90			TV北海道	29 29 17			i
	函館	0138	TV北海道	21 21 17	UHBテレビ								1
	青森	017	青森放送	1 1 1			NHK総合青森	3 3 80			NHK教育青森	5	-
青 森	八戸	0178	日林从丛	1,1,1,			I WILLIAM HAW		/   青森朝日放送			1 1	-
岩手	盛岡	019	東北放送	1 1 1 1	めんこいテレビ	33 33 33	テレビ岩手	35 35 35				31	13
宮 城	仙台	0 2 2	東北放送	1 1 1			NHK総合仙台				NHK教育仙台		
	秋田	018	不和助人		NHK教育秋田	2 2 90					秋田朝日放送		
秋 田	大館	0186	青森放送	1 1 1					NHK総合秋田	4 4 80	秋田朝日放送		
	山形	023	日林从区	1 1 1 1 1							さくらんぼ		
山 形	鶴岡	0235	山形放送	1 1 1 10			NHK総合山形	3 3 80		-   -   00		24	
	福島	0 2 4	東北放送		NHK教育福島	2 2 9		1010100	テレビユー福島	31 31  <b>31</b>			1
<b>副</b> 島	会津若松	0242	NHK総合福島	1 1 1 80				3 3 00	テレビュー福島 テレビュー福島				İ
H AD	いわき	0246		111100	テレビュー福島	20120121		1010130	NHK総合福島	4 4 80			ŀ
· 城	<u>いわき</u> 水 戸	0246	NHK総合東京	1/1/1/00			. NHK教育東京	16 3 00		4 4 80		16	
<sup>茨</sup> 城 厉 木	宇都宮	028			MXテレビ								
が 第二馬	一	027	NHK総合東京		MXテレビ		NHK教育東京			54 4 4		48	
帝 玉	むいたま	048	NHK総合東京		MXテレビ							116	
PI 工 F 葉	千 葉	0 4 3	NHK総合東京		MXテレビ		NHK教育東京		日本テレビ	1 1 1	放送大学	16	
	東京	0 3	NHK総合東京				NHK教育東京		日本テレビ	4 4 4	放送大学	116	
東京中奈川	横浜	0 4 5	NHK総合東京			1 1 1		3 3 90		4 4 4	放送大学	16	
<del>甲示川  </del> 新 潟	新潟	025	NULVER	1 1 1 100	IVIXIDE	114114114	NHK教育東京 新潟テレビ2			29 29 29		5	
		0764	   北日本放送		MROテレビ				7 ひこ 利/向		机痂拟达	3	İ
	富山												ŀ
5 <u>II</u>	金沢	076	北日本放送	1   1   1		1 1 1	富山テレビ		NHK総合金沢	4   4   80		1 1	į
副 井 川 割 コ	福井	0776		1 1 1 100			NHK教育福井	3 3 90	)   日本テレビ	4 4 4	山梨放送	5	!
山 梨	甲府		NHK総合甲府	1   1   80			NHK教育甲府	3 3 3 90				10	į
長 野	長 野	026		1 1 1 00	NHK総合長野	2 2 80			長野朝日放送				l
l+ <b>=</b>	飯田	0265	長野朝日放送			<del>                                     </del>	NHK教育長野		NHK総合長野	4   4   80			Ļ
吱 阜	岐阜	058	東海テレビ	11111			NHK総合名古屋	39 3 80	1		CBCテレビ	5	ŀ
静 岡	静岡	054	=~=112	1,1,1,	NHK教育静岡	1 1 1			静岡第一テレビ	; ; ;			į
EZ #0	浜松	053	東海テレビ		静岡第一テレビ	130 30 31			NHK総合静岡	4   4   80			l
愛 知	名古屋	052	東海テレビ	1 1 1			NHK総合名古屋				CBCテレビ		-
三 重	津	059	東海テレビ	11111			NHK総合名古屋	3113180	_	4 4 4	CBCテレビ	5	-
兹 賀	大津	077			NHK総合大阪				毎日放送	36 4 4		1 1	į
京 都	京都	075		1 1 1			テレビ大阪			4 4 4			ŀ
大 阪	大 阪	0.6					テレビ大阪			4 4 4			i
兵 庫	神戸	078		1 1 1			サンテレビ			31 4 <b>4</b>			
奈良	奈良	0742					テレビ大阪	19 19 19			NHK総合大阪	1 1	1
和歌山	和歌山	073		+ + +	NHK総合大阪	32  2   <b>80</b>		<del>                                     </del>	毎日放送		テレビ和歌山	130	Ľ
鳥取	鳥取	0857	日本海テレビ			1 1 1	NHK総合鳥取	3   3   80	NHK教育鳥取	4 4 90			į
島根	松江	0852	日本海テレビ	30 30  1							.   .		l
	浜 田	0855	01114=11.				日本海テレビ				山陰放送	5	1
岡山	岡山	086			テレビせとうち	23 23  <b>2</b> 3		3 3 90			NHK総合岡山	5	ļ
広 島	広 島	082	テレビ新広島	1 1 1			NHK総合広島		中国放送			1 _ 1	į
	福山	084	テレビ新広島				NHK教育広島				NHK総合広島		
<u> </u>	山口	083			KBCテレビ							5	
恵 島	徳島	088			テレビ大阪	19 19 19	NHK総合徳島	3 3 80			テレビ和歌山		
季 川	高松	087	テレビせとうち				NHK教育高松						
愛 媛	松山	089			NHK教育松山						テレビ新広島		
	新居浜	0897	テレビせとうち	23 23  <b>23</b>	NHK総合松山	2   2   80	広島テレビ					į31į	1
高 知	高知	0888						1 1 1	NHK総合高知			┷	L
福岡	福岡	092	KBCテレビ	1 1 1	サガテレビ							19	
	北九州	093			KBCテレビ		FBSテレビ		サガテレビ			23	
佐 賀	佐賀	0952	KBCテレビ		NHK教育佐賀				サガテレビ			14	
長崎	長崎	095	NHK教育長崎		KBCテレビ				RKB毎日放送			5	
熊本	熊本	096			NHK教育熊本	2 2 90						5	
大 分	大 分	097		_ : : :			NHK総合大分		RKB毎日放送	4   4   4	大分放送	5	ŀ
宮崎	宮崎	0985	南日本放送	1 1 1			テレビ宮崎	35 35 35					į
<b>— №</b> 9	延岡	0982			NHK教育宮崎				NHK総合宮崎				ļ
鹿児島	鹿児島	099			テレビ熊本			3 3 80				5	Ĺ
26 76 ADJ	阿久根	0996	鹿児島読売	17 17  <b>30</b>	テレビ熊本	34 34  <b>3</b> 4			鹿児島放送	23 23  <b>32</b>			1
沖 縄	那 覇	098			NHK総合沖縄								

- ●お住まいの市外局番が表にない場合は、近隣の地域を参照してください。
- ●一覧表の ① ~ ② の放送局は、リモコンの [1] ~ [12] を押すだけで選ぶことができます。
- ●市外局番「00000」を入力すると、チャンネル設定はお買い上げ時の状態になります。
- 停止中に本体の [^ チャンネル]と [v チャンネル]を同時に 5 秒以上押しても、チャンネル設定はお買い上げ時の状態になります。
- 自抜き文字 の放送局はホスト局[番組表(G ガイド)データの送信局]です。これらの放送局がいずれも受信できない地域では、番組表(G ガイド)は使用できません。

10	● 白抜き文字	,	ענו כי																		)地域では、番			
HRSPINE   1	PO	6					Pノ-	トルル			) )	アノィ			ノ <u>ベ</u> ノ	נ•(ע				トル)	PO (	10	PO (	12
1	放送局名	СН	表示	ガバ CH	放送局名	CH	表示	ガバ CH	放送局名	СН	表示	ガバ CH	放送局名	СН	表示	ガバ CH	放送局名	СН	  表	ガイ CH	放送局名	CH 表示 <sup>ガバ</sup> CH	放送局名	CH 表示 C
BOSPUE   6   6   1   1   1   1   1   1   1   1										27	27	27					HTBテレビ	35	35	35	5		NHK教育札幌	12 12 9
HBG元化 6 6 7   STYFUC 7 7 7 6   HFB7UC 29 29 7   NKK音和線 9 9 8 0   HTB7UC 29 39 39 8   HBG7UC 11 11 1   HK音形像 12   HKB6計解 9 9 9 0   HTB7UC 39 39 38   HBG7UC 11 11 1   HKB6 12   HKB6 12   HKB6 13			į																					
BOSPUC   7 7 7 5 1   H-PSPUC   21   22   M-RKSCHIR   9 8 0 N   HTPSPUC   363 88   HSPSUC   11 11 1   1   1   1   1   1   1   1	HBCテレビ	6	6		SIVTUE	/	/	5					NHK総古礼院	9	19	80				_			NHK教育札幌	1211219
BOSPUM   1					STVテレビ	7	7	5					NHK総合札幌	9	9	80					HBCテレビ	11 11 1	14111921910170	
180					STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ	37	37	27	NHK総合札幌	9	9	80				-		11 11 1		
BOFVE   6   6   5   を行うです。   7   7   90   8   8   8   90   2   5   7   7   7   90   8   8   8   90   2   7   7   7   7   7   7   7   7   7	HBCテレヒ	6	6 i	1					I IHRテレビ	127	27	27						_	-			1351351 <b>35</b>		12 12  <b>5</b>
個の			į		NHK教育青森	7	7	90	טווט עב	C /	<u>-</u> /	-	NHK総合青森	9	9	80		104	1	- 0-		: : :		
MKR	IBCテレビ	6	6	6					NHK教育盛岡	8	8	90			l		東日本放送	32	2 32	32	2		仙台放送	12 12 <b>1</b>
数型形形   10   10   10   10   10   10   10					東日本放送	32 	32 	32							_						和四块光	111111		12 12 1
Wikipaling   16   90	秋田放送	6	6	11					NHK教育利用	8	8	90		9	9	80					秋田放达			37 37 <b>3</b>
福島中大ビ 66 6 11 東   日本本版学 20 20   20   20   20   20   20   20																	山形放送	10	10	10				38 38  <b>3</b>
議局子比(8 6 11 第日本版) 22.22 28 元を乗りたりと 37.3733 29 29 47 47 47 48 48 48 47 10 10 90 60 元を持たしまします。 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		1	- 1					İ	テレビユー山形	_														39 39 3
福島庁人比 54 54 54 55 55 6 6 6 7																						111111111		12 12 1
TBSテレビ 40 6 6 6   フジテレビ 38 8 8   1 年業テレビ 39 49 46   テレビ朝日 36   10   10   フジテレビ 78 8 8   アンデレビ 56 6 6 6   放送大学 40   16   16   フジテレビ 57 8 8   アンデレビ 56   8 8   アレビ南耳 38   39   39   フジテレビ 78 8 8   アレビ南耳 38   39   39   フジテレビ 78 8 8   アレビ南耳 38   39   39   フジテレビ 80 8 8   アレビ南耳 38   39   39   フジテレビ 78 8 8   アレビ南耳 10   10   10   フレビ南耳 38   39   39   39   38   38   アレビ南耳 10   10   フレビ南耳 38   39   38   アレビ南耳 10   10   フレビ南耳 38   39   38   アレビ南耳 10   フレビ南耳 38   39   38   38   アレビ南耳 10   フレビ南耳 38   39   38   アレビ南耳 10   フレビ南耳 38   39   38   アレビ南耳 10   フレビ南耳 10   フレビ南耳 38   39   38   アレビ南耳 10   フレビ南耳 38   39   38   アレビ南耳 10   フレビ南耳 38   38   アレビ南耳 10   フレビ南耳 10   フレビ南耳 38   38   アレビ南耳 10   フレビ南耳			_		果日本瓜达	132	132	32					ミヤナナレヒ	134	134	34		1	-	_				12 12  <b>1</b>  36 36  <b>3</b>
TBSテレビ 56 6 6						   							千葉テレビ	39	46	46	<del>                                     </del>	_	_		+			32 12 1
TBSテレビ 6 6 6 7 レビ梅玉 88 8 7 ジテレビ 8 8 8 1 千葉テレビ 46 48 46 7 レビ朝田 10 10 10 7 0 7 レビ韓玉 88 8 7 レビ東京 12 185 7 レビ 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TBSテレビ	55	6	6						57	8	8						41	110	10	)		テレビ東京	44 12 <b>1</b>
TBSFULC 6 6 6 6 tw 42 42 42 75 アレビ 8 8 8 8 千葉アレビ 46 46 46 アレビ朝日 10 10 10 10 7 アレビ墳玉 38 83 8 7 アレビ東京 12 TBSFULC 6 6 6 6 tw 42 42 42 75 アレビ 8 8 8 8 千葉アレビ 46 46 46 アレビ朝日 10 10 10 10 7 アレビ墳玉 38 38 38 7 アレビ東京 12 TBSFULC 8 6 6 6 tw 42 42 42 75 アレビ東京 12 7 アルビ東京 東京 12 7 アルビアルビ東京 12 7 アルビアルビアルビアルビアルビアルビアルビアルビアルビアルビアルビアルビアルビア		_								58	8	_		_				1	-	-1				62 12 <b>1</b>
TBSテレビ   6   6   6   tw   42   42   2   フジテレビ   8   8   8   千葉テレビ   46   46   5   レビ朝日   10   10   10   10   10   10   10   1																			-	- 1				12 12  <b>1</b>  12 12  <b>1</b>
FBSFUK  6 6 6 6   1		_													_									12 12 <b>1</b>
新田の子レビ   6   6   6   1   地線用日放送   25   25   25   25   NHK教育金配   8   8   90   NHK総合編井   9   9   80   万レビ金沢   33   33   33   福井放送   11   11   11   11   11   11   11										8	8	8						i	1	i				12 12 <b>1</b>
MROテレビ 6 6 6 6 2 整朝日放送 25 25 NHK教育金R 8 8 90 NHK教育金R 9 9 80 NHK教育金R 9 9 80 NHK教育金R 9 9 90 長野放送 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			00						NHK総合新潟	8	8	80												12 12 9
MRDテレビ 6 6 6 6   MRP・アレビ 8 8 8   NHK総合無井 9 9 8 0   FUH 9 10 10 10 10   MR					北陸朝口放送	i 125	125	25	NIHK教育全识	1 8	1 8	90						1	1	-1				34 34  <b>3</b>  37 37  <b>3</b>
テレビ山梨 37 37 737 TBSテレビ 6 6 6 7ジテレビ 8 8 8 8					40任初口灰丛	   	1		14111人教日亚州		0			9	9	80		1	1			11111111		39 39  <b>3</b>
信越放送 6 6 1 1					TBSテレビ	6	6	6	フジテレビ	8	8	8			l I		テレビ朝日	10	)¦1(	10	)			12 12  <b>1</b>
テレビ製知   25   25   25   25   岐阜テレビ   37   37   37   37   37   37   37   3			_											9	9	90			-			11 11 11		
静岡朝日テレビ   33   33   33   33   33   33   33		_		-	計算ニログ	07	.07	07								00		40	)¦4(	)¦38		111111	中吉ニルグ	05.05.0
SBSテレビ   6   6   11   テレビ愛知   25   25   25   NHK教育静岡   8   8   90   静岡朝日テレビ   28   28   23   33   7   7   7   7   7   7   7   7		_			岐早アレビ	3/	3/	3/	二里アレビ	33	33	33								İ				35 35  <b>3</b>  35 35  <b>3</b>
ABCテレビ   6   6   6   6   三重テレビ   33   33   関西テレビ   8   8   8   NHK教育名話屋   9   9   9   9   5   読売テレビ   10   10   10   X~テレ   11   11   11   中京テレビ   35   ABCテレビ   34   34   関西テレビ   40   8   8   8   サンテレビ   36   36   36   読売テレビ   42   10   10   10   NHK教育大阪   46   ABCテレビ   6   6   6   京都テレビ   34   34   関西テレビ   43   8   8   サンテレビ   36   36   36   読売テレビ   10   10   10   NHK教育大阪   12   NHK教育大阪   12   NHK教育大阪   12   NHK教育大阪   12   NHK教育大阪   12   NHK教育大阪   12   NHK教育大阪   12   NHK教育大阪   12   NHK教育大阪   12   NHK教育大阪   12   NHK教育大阪   12   NHK教育大阪   12   NHK教育大阪   12   NHK教育大阪   12   NHK教育大阪   12   NHK教育大阪   12   NHK教育大阪   12   NHK教育人阪   12   NHK教育人阪   12   NHK教育人阪   12   NHK教育人阪   12   NHK教育人阪   12   NHK教育人阪   12   NHK教育人区   13   NHK教育人区   14   NHK教育人区   15   NHK教育人区		- 1	- 1		テレビ愛知	25	25	25	NHK教育静岡	8	8	90						28	3 28	33				34 34 <b>3</b>
ABCテレビ 38 6 6 京都テレビ 34 34 94 関西テレビ 40 8 8 8 サンテレビ 36 36 36 読売テレビ 10 10 10 10 NHK教育大阪 46 ABCテレビ 6 6 6 京都テレビ 34 34 94 関西テレビ 8 8 8 サンテレビ 36 36 36 読売テレビ 10 10 10 10 NHK教育大阪 12 ABCテレビ 41 6 6 京都テレビ 34 34 34 関西テレビ 8 8 8 サンテレビ 36 36 36 読売テレビ 47 10 10 10 10 NHK教育大阪 12 ABCテレビ 44 6 6 6 京都テレビ 34 34 34 関西テレビ 8 8 8 サンテレビ 36 36 36 読売テレビ 47 10 10 10 10 NHK教育大阪 12 ABCテレビ 44 6 6 6 京都テレビ 34 34 34 関西テレビ 48 8 8 サンテレビ 36 36 36 読売テレビ 47 10 10 10 10 10 NHK教育大阪 12 ABCテレビ 44 6 6 6 京都テレビ 34 34 34 関西テレビ 48 8 8 サンテレビ 36 36 36 読売テレビ 47 10 10 10 10 10 京良テレビ 55 55 55 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育広島 7 7 7 90 山陰中央テレビ 55 55 55 NHK教育大阪 12 小服・中国広ビ 7 7 90 広島ホーム 35 35 35 広島ホーム 35 35 35 広島ホーム 57 57 35 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 57 57 35 小肝・教育企園 7 7 7 90 広島ホーム 7 7 90 広島ホーム 7 7 90 広島ホーム 7 7 90 広島ホーム 7 7 90 広島ホーム 7 7 90 広島ホーム 7 7 90 広島ホーム 7 9 9 9 房間か送 9 9 9 房間か送 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		1 1					1	1		1		1		1				İ	i	į				25  25   <b>2</b>
ABCテレビ 6 6 6 6 京都テレビ 34 34 34 関西テレビ 8 8 8 8 サンテレビ 36 36 36 読売テレビ 10 10 10 10 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 ABCテレビ 41 6 6 6 京都テレビ 34 34 34 関西テレビ 8 8 8 サンテレビ 36 36 36 読売テレビ 10 10 10 10 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 ABCテレビ 44 6 6 6 万都テレビ 34 34 34 関西テレビ 48 8 8 サンテレビ 36 36 36 読売テレビ 10 10 10 奈良テレビ 55 55 55 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育人区 10 10 10 10 京良テレビ 55 55 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育本区 6 6 8 8 NHK教育本区 10 10 10 NHK教育大阪 12 NHK教育大阪 12 NHK教育本区 10 10 10 NHK教育本区 10 10 10 NHK教育本区 12 NHK教育本区 12 NHK教育本区 12 NHK教育本区 12 NHK教育本区 12 NHK教育本区 12 NHK教育本区 12 NHK教育本区 12 NHK教育本区 12 NHK教育本区 12 NHK教育本区 12 NHK教育本区 12 NHK教育本区 12 NHK教育本区 12 NHK教育本区 12 NHK教育本区 13 NHK教育本区 13 NHK教育本区 13 NHK教育本区 14 NHK教育本区 15 万 7 7 8 広島ホーム 35 35 35 NHK教育本区 10 10 10 NHK教育本区 11 11 11 12 NHK教育本区 12 NHK教育本区 13 NHK教育本区 13 NHK教育本区 13 NHK教育本区 13 NHK教育本区 13 NHK教育本区 13 NHK教育本区 14 NHK教育本区 14 NHK教育本区 14 NHK教育本区 14 NHK教育本区 14 NHK教育本区 15 NHK教育本区 15 NHK教育本区 15 NHK教育本区 15 NHK教育本区 15 NHK教育本区 15 NHK教育本区 15 NHK教育本区 15 NHK教育本区 15 NHK教育本区 15 NHK教育本区 10 NHK教育本区 10 NHK教育本区 11 11 11 11 FBSテレビ 35 NHK教育本区 14 NHK教育本区 14 NHK教育本区 11 NHK教育本区 14 NHK教育本区 14 NHK教育本区 14 NHK教育本区 11 NHK教育本区 14 NHK教育本区 11 NHK教育本区 14 NHK教育本区 11 NHK教育本区		_	_	-		_	_	•		_	-		1	-	_	_		_	-	_				35 35 3
ABCテレビ 41 6 6 6 高 京都テレビ 34 34 34 関西テレビ 8 8 8 サンテレビ 36 36 36 読売テレビ 47 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		1 1	1				i .	1		Î.	1	i		i i	1	i		i .	1	1		1 1 1		46 46  <b>9</b>  12 12  <b>9</b>
ABCテレビ 41 6 6 6 京都テレビ 34 34 34 関西テレビ 43 8 8 サンテレビ 36 36 36 読売テレビ 10 10 10 奈良テレビ 55 55 55 NHK教育大阪 12 ABCテレビ 44 6 6 6 関西テレビ 46 8 8 サンテレビ 36 36 36 読売テレビ 48 10 10 京東テレビ 55 55 55 NHK教育大阪 25 NHK教育大阪 33 33 33 関西テレビ 8 8 8 西日本放送 9 9 9 読売テレビ 10 10 10 10 10 10 NHK教育大阪 37 NHK教育衛国 6 6 8 0 アレビ西日本 34 34 34 長崎政彦 5 5 5 8 NKB毎日放送 8 8 4 NHK総合体図 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38		1 1									_								-	-				12 12 9
ABCテレビ 44 6 6 6 80 関西テレビ 46 8 8   読売テレビ 48 10 10   NHK教育大阪 25 10   山陰中央テレビ 24 NHK総合松江 6 6 8 8   山陰中央テレビ 58 58 34 NHK教育松江 9 9 9 9   山陰放送 10 10 10   山陽放送 11 11 11   11   11   11   11   11   1						I I										 	読売テレビ						NHK教育大阪	45 12 <b>9</b>
NHK総合松江   6   6   80					京都テレビ	¦34	¦34	34					サンテレビ	36 	¦36	36		1						12 12 9
NHK総合松江 6 6 80	ABCTVE	44	6	6		!	!	!	関西テレビ	46 	! 8 !	8		!	!	!		_	_					25 12 9
瀬戸内海放送 25 25 33   西日本放送 9 9 9   回日本放送 11 11 11   11   11   11   11   11   1	NHK総合松江	6	6	80					山陰中央テレビ	¦  34	¦ ¦34	34												12 12 9
NHK教育広島 7 7 9 9   ARBORNE   RICHARD   ARBORNE   ARBO						i I	i I	i   					3711312	i	1	i – –			i	İ				
中国放送 7 7 4 NHK総合福岡 6 6 80 NHK等育福岡 6 6 80 NHK等有福岡 6 6 80 NHK等和比较 6 8 8 8 NHK等和比较			i																		山陽放送	11 11 11		
RKB毎日放送   8   8   8   8   8   8   8   8   8											 			1		1				-	広島テレビ	1111112	広島アレヒ	12 12  <b>1</b>
ABCテレビ 6 6 6 瀬戸内海放送 33 33 関西テレビ 8 8 8 西日本放送 9 9 9 読売テレビ 10 10 10 山陽放送 29 29 11 0HKテレビ 31 NHK総合松山 6 6 8 80 愛媛朝日テレビ 25 25 あいテレビ 27 27 29 西日本放送 9 9 9 愛媛朝日テレビ 14 14 25 山陽放送 11 11 11 テレビ愛媛 37 南海放送 6 6 6 10 瀬戸内海放送 33 33 33 あいテレビ 27 27 29 西日本放送 9 9 9 愛媛朝日テレビ 14 14 25 山陽放送 11 11 11 テレビ愛媛 36 NHK教育福岡 6 6 6 90 日本放送 8 8 8 日本放送 9 9 9 9 でレビ高知 38 38 高知さんさん 40 40 40 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 9 日本放送 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9									RKB毎日放送	8	8	4						10	) [ ] (	9		1 1 1	FBSテレビ	35 35 3
NHK総合松山 6 6 8 80 愛媛朝日テレビ 25 25 25 あいテレビ 29 29 四日本放送 9 9 9 南海放送 10 10 10 山陽放送 11 11 11 テレビ愛媛 37 南海放送 6 6 6 10 瀬戸内海放送 33 33 33 あいテレビ 27 27 29 西日本放送 9 9 9 愛媛朝日テレビ 14 14 25 山陽放送 11 11 11 テレビ愛媛 36 NHK教育高知 6 6 8 90					サンテレビ	36	36	36	関西テレビ	8	8	8					読売テレビ	10	10	10	)		NHK教育徳島	38 12 <b>9</b>
南海放送   6   6   10   瀬戸内海放送   33   33   33   33   33   34   34   3		1 1																						31 31 3
NHK教育高知 6 6 90																								37 37  <b>3</b>  36 36  <b>3</b>
NHK教育福岡 6 6 80         BKB毎日放送 8 8 4         FVビ西日本 9 9 9 9         RKB毎日放送 8 8 4         RKB毎日放送 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8					M式 「3/号/以及	. 00 I I							口口个从丛										アレビタ級	
テレビ熊本 34 34 34 長崎放送 5 5 5 RKB毎日放送 48 48 4 NHK総合佐賀 38 38 80 テレビ西日本 60 60 9 RKKテレビ 11 11 11 テレビ長崎 37 アレビ熊本 34 34 34 長崎国際テレビ 25 25 アレビ西日本 9 9 9 長崎文化放送 27 27 27 RKKテレビ 11 11 11 テレビ長崎 37 37 37 KKTテレビ 22	NHK教育福岡	6	6	90		l l	İ						テレビ西日本	9	9	9					RKKテレビ	11 11 11		37 37 <b>3</b>
プレビ熊本 34 34 34 56 56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57					E	-							NII IIZWA A 45-top		1	-								12 12  <b>9</b>
									1	7														37 37  <b>3</b>  22 22  <b>2</b>
テレビ熊本   34 34 34  テレビ長崎   37 37 37  サガテレビ   36 36 36 36 NHK総合熊本   9   9   80 TVQ九州放送   19 19 19  RKKテレビ   11 11 11  RKB毎日放送   4				_																				4 4 4
南海放送   10 10 10  テレビ大分   36 36 36 FBSテレビ   37 37 37 大分朝日放送   24 24 24 24 1700九州放送   19 19 19  テレビ西日本   9   9   9   NHK教育大分   12					テレビ大分	36	36	36	FBSテレビ	37	37	37	大分朝日放送	24	24	24	TVQ九州放送	19	19	19	テレビ西日本		NHK教育大分	12 12 <b>9</b>
					鹿児島放送	32	32	32						38	38	38	宮崎放送	10	10	10			NHK教育宮崎	12 12 9
宮崎放送   6   6   10   10   10   10   10   10					<b>由旧自护</b> 学	20		20						20	20	20	能未胡口女子	100	1 1	10		30,30,30		
国際成法   10 10 10   超光島成法   32 32 32 KKTテレビ   22 22 22   限光島テレビ   38 38 38   熊本朝日成送   16 16 16   南日本放送   10 10  1   RKKテレビ   11 11 11   NHK教育鹿児島   12																							NHK教育應児島	12 12 9
				Ť		<u> </u>		Ī	沖縄テレビ			_					琉球放送	_	_		1			12 12 9

# Gガイド地域・ホスト局一覧

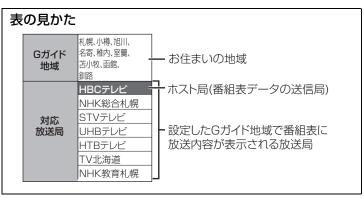

- ●ホスト局がいずれも受信できない地域では、番組表(Gガイド) は使用できません。
- ●ホスト局を変更したり、別の放送局がホスト局となっている地域にGガイド地域を変更すると、それまでの番組表(Gガイド)データは消え、次のデータを受信するまで表示されません。

								(2006	年3月現在
Gガイド 地域	札幌、小樽、旭川、 名寄、稚内、室蘭、 苫小牧、函館、 釧路	帯広、網走、北見	青森、八戸、むつ	盛岡、釜石、二戸	仙台、石巻、 気仙沼	秋田、大館、大曲	山形、鶴岡、 米沢	福島、いわき、 会津若松	水戸、日立
	HBCテレビ	UHBテレビ	青森放送	NHK総合盛岡	東北放送	NHK教育秋田	NHK教育山形	NHK教育福島	NHK総合東京
	NHK総合札幌	NHK総合札幌	NHK総合青森	IBCテレビ	NHK総合仙台	秋田朝日放送	テレビユー山形	テレビユー福島	NHK教育東京
	STVテレビ	HBCテレビ	青森朝日放送	NHK教育盛岡	NHK教育仙台	NHK総合秋田	NHK総合山形	福島中央テレビ	
	UHBテレビ	HTBテレビ	NHK教育青森	テレビ岩手	東日本放送	秋田放送	山形放送	NHK総合福島	TBSテレビ
対応 放送局	HTBテレビ	STVテレビ	青森テレビ	IATテレビ	ミヤギテレビ	秋田テレビ	さくらんぼ	福島放送	フジテレビ
拟还同	TV北海道	NHK教育札幌		めんこいテレビ	仙台放送		山形テレビ	福島テレビ	テレビ朝日
	NHK教育札幌								テレビ東京
									MXテレビ
									千葉テレビ
									,
Gガイド 地域	宇都宮、矢板	前橋、桐生	さいたま	熊谷、秩父	千葉	銚子	東京23区、 八王子、多摩	横浜 1、横浜2、平塚、秦野、 小田原	甲府
	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合東京	NHK総合甲府
	NHK教育東京	NHK教育東京	MXテレビ	NHK教育東京	MXテレビ	NHK教育東京	MXテレビ	NHK教育東京	NHK教育甲的
	日本テレビ	日本テレビ	NHK教育東京	日本テレビ	NHK教育東京	日本テレビ	NHK教育東京	日本テレビ	山梨放送
	TBSテレビ	TBSテレビ	日本テレビ	TBSテレビ	日本テレビ	TBSテレビ	日本テレビ	TBSテレビ	テレビ山梨
***	フジテレビ	フジテレビ	TBSテレビ	フジテレビ	TBSテレビ	フジテレビ	TBSテレビ	フジテレビ	
対応 放送局	テレビ朝日	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	フジテレビ	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ朝日	
13,22,10	テレビ東京	群馬テレビ	テレビ朝日	テレビ埼玉	テレビ朝日	千葉テレビ	フジテレビ	tvk	
	とちぎテレビ	テレビ東京	テレビ埼玉	テレビ東京	千葉テレビ	テレビ東京	tvk	テレビ東京	
	MXテレビ	MXテレビ	テレビ東京		テレビ東京	tvk	テレビ朝日	MXテレビ	
		テレビ埼玉			tvk		千葉テレビ		
							テレビ東京		
Gガイド 地域	長野1、長野2、 松本、飯田、 岡谷・諏訪	新潟、上越	富山、高岡	金沢、七尾	福井、敦賀	岐阜、高山、 中津川、名古屋、 豊橋、豊田	静岡、浜松、富士、 三島・沼津、島田、 藤枝	津、伊勢、名張	大津、彦根
	NHK総合長野	新潟テレビ21	北日本放送	石川テレビ	NHK教育福井	東海テレビ	NHK教育静岡	東海テレビ	NHK総合大阪
	長野朝日放送	テレビ新潟	NHK総合富山	NHK総合金沢	NHK総合福井	NHK総合名古屋	静岡第一テレビ	NHK総合名古屋	毎日放送
	テレビ信州	新潟放送	富山テレビ	MROテレビ	福井放送	CBCテレビ	静岡朝日テレビ	CBCテレビ	ABCテレビ
***	長野放送	NHK総合新潟	NHK教育富山	NHK教育金沢	福井テレビ	中京テレビ	テレビ静岡	中京テレビ	京都テレビ
対応 放送局	NHK教育長野	新潟総合テレビ	チューリップ	テレビ金沢		NHK教育名古屋	NHK総合静岡	NHK教育名古屋	関西テレビ
13/22/43	信越放送	NHK教育新潟		北陸朝日放送		岐阜テレビ	SBSテレビ	三重テレビ	読売テレビ
						メ〜テレ		メ〜テレ	びわ湖放送
						テレビ愛知		テレビ愛知	NHK教育大阪
						三重テレビ			
Gガイド 地域	京都、舞鶴、福知山、大阪	神戸、神戸灘、 川西、三木、 姫路、明石	奈良、五條	和歌山、 海南·田辺	鳥取	松江、浜田	岡山、津山、笠岡	広島、福山、 尾道、呉	山口、下関、 宇部、岩国
	NHK総合大阪	NHK総合大阪	NHK総合大阪	NHK総合大阪	日本海テレビ	日本海テレビ	テレビせとうち	テレビ新広島	NHK教育山口
	京都テレビ	サンテレビ	奈良テレビ	テレビ和歌山	NHK総合鳥取	NHK総合松江	NHK教育岡山	NHK総合広島	山口朝日放送
対応放送局	毎日放送	毎日放送	毎日放送	毎日放送	NHK教育鳥取	NHK教育松江	NHK総合岡山	中国放送	テレビ山口
	テレビ大阪	ABCテレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	山陰中央テレビ	山陰中央テレビ	瀬戸内海放送	NHK教育広島	NHK総合山口
	ABCテレビ	関西テレビ	ABCテレビ	関西テレビ	山陰放送	山陰放送	OHKテレビ	広島ホーム	山口放送
	関西テレビ	読売テレビ	関西テレビ	読売テレビ			西日本放送	広島テレビ	
	読売テレビ	テレビ大阪	サンテレビ	NHK教育大阪			山陽放送		
	NHK教育大阪	NHK教育大阪	読売テレビ						
	サンテレビ		NHK教育大阪						
			京都テレビ						

Gガイド 地域	徳島	高松、丸亀	松山、新居浜、 今治、宇和島	高知	福岡、久留米、 大牟田、北九州、 行橋	佐賀(1) (ホスト局が「RKB 毎日放送」の場合)	佐賀(2) (ホスト局が「RKK テレビ」の場合)	長崎、佐世保、 諫早	熊本
	四国放送	テレビせとうち	NHK教育松山	NHK総合高知	KBCテレビ	NHK教育佐賀	NHK教育佐賀	NHK教育長崎	NHK教育熊本
	NHK総合徳島	NHK教育高松	あいテレビ	NHK教育高知	NHK総合福岡	KBCテレビ	KBCテレビ	NHK総合長崎	熊本朝日放送
44rt-	毎日放送	NHK総合高松	NHK総合松山	高知放送	RKB毎日放送	RKB毎日放送	TVQ九州放送	長崎放送	KKTテレビ
対応 放送局	ABCテレビ	瀬戸内海放送	テレビ愛媛	テレビ高知	NHK教育福岡	TVQ九州放送	サガテレビ	長崎国際テレビ	テレビ熊本
المحدد	関西テレビ	OHKテレビ	愛媛朝日テレビ	高知さんさん	テレビ西日本	サガテレビ	NHK総合佐賀	長崎文化放送	NHK総合熊本
	NHK教育徳島	西日本放送	南海放送		TVQ九州放送	NHK総合佐賀	FBSテレビ	テレビ長崎	RKKテレビ
		山陽放送			FBSテレビ	FBSテレビ	RKKテレビ		
		,	,	1	1				
Gガイド 地域	大分、中津	宮崎、延岡	鹿児島、阿久根、 鹿屋	沖縄					

Gガイド 地域	大分、中津	宮崎、延岡	鹿児島、阿久根、 鹿屋	沖縄
	NHK総合大分	テレビ宮崎	南日本放送	NHK総合沖縄
	大分放送	NHK総合宮崎	NHK総合鹿児島	琉球朝日放送
対応	テレビ大分	宮崎放送	NHK教育鹿児島	沖縄テレビ
放送局	大分朝日放送	NHK教育宮崎	鹿児島放送	琉球放送
	NHK教育大分		鹿児島テレビ	NHK教育沖縄
			鹿児島読売	

# 放送局コード一覧

地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
	NHK総合札幌	0336	福島	福島テレビ	0523
	NHK教育札幌	0346		NHK総合東京	2128
	HBCテレビ	0257		NHK教育東京	2138
北海道	STVテレビ	0261		日本テレビ	0260
	UHBテレビ	0283		TBSテレビ	0518
	HTBテレビ	0291		フジテレビ	0264
	TV北海道	0273	88=	テレビ朝日	0522
	NHK総合青森	0592	関東	テレビ東京	0524
	NHK教育青森	0602		MXテレビ	0270
青森	青森放送	0513		テレビ埼玉	0806
	青森テレビ	0294		千葉テレビ	0302
	青森朝日放送	0290		tvk	0298
	NHK総合秋田	1360		群馬テレビ	0304
	NHK教育秋田	1370		とちぎテレビ	0535
秋田	秋田放送	0267		NHK総合新潟	2384
	秋田テレビ	0293		NHK教育新潟	2394
	秋田朝日放送	0287	新潟	新潟放送	0517
	NHK総合盛岡	0848	利加	新潟総合テレビ	1059
岩手	NHK教育盛岡	0858		テレビ新潟	0285
	IATテレビ	0276		新潟テレビ21	0277
	テレビ岩手	0547		NHK総合長野	2640
	IBCテレビ	0262		NHK教育長野	2650
	めんこいテレビ	0289	長野	長野放送	1062
	NHK総合山形	1616	区±J	長野朝日放送	0532
	NHK教育山形	1626		テレビ信州	0542
山形	山形放送	0266		信越放送	0779
ШЛЬ	さくらんぼ	0286		NHK総合甲府	2896
	テレビユー山形	0292	山梨	NHK教育甲府	2906
	山形テレビ	0550	ШЖ	山梨放送	0773
	NHK総合仙台	1104		テレビ山梨	0549
	NHK教育仙台	1114		NHK総合静岡	3920
宮城	東北放送	0769		NHK教育静岡	3930
山坝	仙台放送	0268	静岡	SBSテレビ	1291
	ミヤギテレビ	0546	門叫	テレビ静岡	1315
	東日本放送	0288		静岡朝日テレビ	1057
福島	NHK総合福島	1872		静岡第一テレビ	0799
	NHK教育福島	1882		NHK総合名古 屋	4176
	福島放送	0803	中部	NHK教育名古 屋	4186
	福島中央テレビ	0545		東海テレビ	1281
	テレビユー福島	0543		CBCテレビ	1029

メ〜テレ 15 中京テレビ 15 テレビ愛知 05 岐阜テレビ 10	
<sub>中部</sub> テレビ愛知 05:	71
	/ I
は自テレビ 10	37
	61
三重テレビ 13	13
NHK総合富山 31	
NHK教育富山 31	62
富山 チューリップ 05.	44
北日本放送 10	25
富山テレビ 08	02
NHK総合金沢 34	80
NHK教育金沢 34	18
石川テレビ 08 石川 - L ボタ河 08	05
<sup>石川</sup> テレビ金沢 08	01
北陸朝日放送 02	81
MR0テレビ 07	74
NHK総合福井 36	64
NHK教育福井 36	74
福井放送 10	
福井テレビ 02:	95
NHK総合大阪 44	
NHK教育大阪 44	42
毎日放送 05	16
ABCテレビ 10	30
関西テレビ 05	20
<sub>開亜</sub> 読売テレビ 07	78
関西 テレビ大阪 02	
京都テレビ 10	
サンテレビ 05	48
奈良テレビ 03	11
テレビ和歌山 10	54
びわ湖放送 07:	98
NHK総合岡山 52	00
NHK教育岡山 52	
山隍故学 1.8	
岡山 OHKテレビ 18	27
テレビせとうち 02	
NHK総合広島 54	56
広島 NHK教育広島 54	66
中国放送 07	72

地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
	広島テレビ	0780		NHK総合佐賀	7760
広島	テレビ新広島	1055	佐賀	NHK教育佐賀	7770
	広島ホーム	2083		サガテレビ	0804
	NHK総合鳥取	4688		NHK総合鹿児島	8528
鳥取	NHK教育鳥取	4698		NHK教育鹿児 島	8538
島根	日本海テレビ	1537	鹿児島	南日本放送	2305
島根	山陰放送	1034		鹿児島テレビ	1830
島根	NHK総合松江	4944		鹿児島放送	0800
島根	NHK教育松江	4954		鹿児島読売	1310
	山陰中央テレビ	1314		NHK総合宮崎	8272
	NHK総合山口	5712	宮崎	NHK教育宮崎	8282
	NHK教育山口	5722	占呵	宮崎放送	1546
山口	山口放送	2059		テレビ宮崎	2339
	テレビ山口	1318		NHK総合大分	8016
	山口朝日放送	0284		NHK教育大分	8026
	NHK総合高松	6224	大分	テレビ大分	1060
香川	NHK教育高松	6234		大分朝日放送	0280
台川	西日本放送	0265		大分放送	1541
	瀬戸内海放送	1569		NHK総合熊本	7504
徳島	NHK総合徳島	5968		NHK教育熊本	7514
	NHK教育徳島	5978	熊本	RKKテレビ	2315
	四国放送	1793	炽华	熊本朝日放送	0528
	NHK総合松山	6480		KKTテレビ	0278
	NHK教育松山	6490		テレビ熊本	1570
愛媛	南海放送	1290		NHK総合長崎	7248
乏坂	テレビ愛媛	1317		NHK教育長崎	7258
	あいテレビ	0541	長崎	長崎国際テレビ	1049
	愛媛朝日テレビ	0793	TXMO	長崎文化放送	0539
	NHK総合高知	6736		テレビ長崎	1829
	NHK教育高知	6746		長崎放送	1285
高知	高知さんさん	0296		NHK総合沖縄	8784
	テレビ高知	1574		NHK教育沖縄	8794
	高知放送	0776	沖縄	琉球放送	1802
	NHK総合福岡	6992		琉球朝日放送	0540
福岡	NHK教育福岡	7002		沖縄テレビ	1032
	KBCテレビ	2049		衛星第 1	0074
	RKB毎日放送	1028		衛星第2	0076
	テレビ西日本	0521	全国	WOWOW	0073
	FBSテレビ	1573		放送大学	0272
	TVQ九州放送	0531		ハイビジョン	0075

### 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明して います。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され る内容です。



### ⚠ 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。

#### ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、気をつけていただきた い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

### 警告

#### 電源コード・プラグを破損す るようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に 近づけたり、無理に曲げたり、ねじっ たり、引っ張ったり、重い物を載せた り、束ねたりしない)



傷んだまま使用する と、火災・感電・ショート の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店に ご相談ください。

#### 電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や発 熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセント は、使わないでください。

#### 電源プラグのほこり等は定 期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿気等 で絶縁不良となり、火災の原因にな ります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふ いてください。

#### 雷が鳴ったら、本機や電源プ ラグ、アンテナ線に触れない








感電の原因になります。

#### コンセントや配線器具の定 格を超える使いかたや、交 流100V以外での使用はし ない



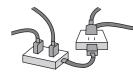

たこ足配線等で、定格を超えると、発 熱による火災の原因になります。

#### ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

### 内部に金属物を入れたり、水 などの液体をかけたりぬら





ショートや発熱により、火災・感電の 原因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った 容器や金属物を置かないでくださ
- 特にお子様にはご注意ください。

#### 異常があったときは、電源プ ラグを抜く



● 内部に金属や水など の液体、異物が入っ たとき

雷源プラグ を抜く

- **落下などで外装ケー** スが破損したとき
- ●煙や異臭、異音が出 たとき

そのまま使うと、火災・感電の原因に なります。

●販売店にご相談ください。

#### メモリーカードは、乳幼児の 手の届くところに置かない



誤って飲み込むと身 体に悪影響を及ぼし ます。

万一、飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にご相談ください。

#### 分解、改造をしない



内部には電圧の高い 部分があり、感電の原 因になります。

#### 分解禁止

内部の点検や修理は、販売店にご 依頼ください。

本機のイラスト(姿図)は、イメージイラストであり、ご購入のものとは形状が多少異なる場合がありますがご了承ください。

### 警告

#### 電池は誤った使いかたをしない



- ●乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない。
- ●⊕と⊝を針金などで接続しない
- ●金属製のネックレスやヘアピンなどといっしょに保管しない
- ⊕と○を逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- ●被覆のはがれた電池は使わない
- ●乾電池の代用として充電式電池を使わない

●取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・ 破裂などを起こし、火災や周囲汚損の 原因になります。

#### 電池の液がもれたときは、素手で液をさわらず、以下の処置 をする



- ・液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらず に、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。
- ・液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるの で、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。

#### 使い切った電池は、すぐにリ モコンから取り出す



そのまま機器の中に 放置すると、電池の液 もれや、発熱·破裂の 原因になります。

### 注意

#### 異常に温度が高くなるとこ ろに置かない





外装ケースや内部部品が劣化するほ か、火災の原因になることがあります。

●直射日光の当たるところ、ストーブの 近くでは特にご注意ください。

#### 放熱を妨げない





内部に熱がこもると、外装ケースが 変形したり、火災の原因になることが あります。

● 後面の内部冷却用ファンや側面の 通風孔をふさがないでください。

#### 油煙や湯気の当たるとこ ろ、湿気やほこりの多いとこ ろに置かない



電気が油や水分、ほこり を伝わり、火災・感電の 原因になることがあり ます。


たばこの煙なども製品 の故障の原因になるこ とがあります。

#### 不安定な場所に置かない



動しない

・高い場所、水平以外 の場所、振動や衝撃 の起こる場所に置

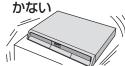

倒れたり落下すると、けがや製品の故 障の原因になることがあります。

コードを接続した状態で移

#### 本機の上に重い物を載せた り、乗ったりしない



倒れたり落下すると、け がや製品の故障の原因 になることがあります。 また、重量で外装ケー スが変形し、内部部品 が破損すると、火災・故 障の原因になることが あります。

#### 屋外アンテナの設置、工事 は自分でしない



強風でアンテナが倒れた 場合に、けがや感電の原 因になることがあります。

設置・工事は販売店にご相談ください。

## 長期間使わないときや、お



通電状態で放置、保管 すると、絶縁劣化、ろう 電などにより、火災の原 因になることがありま

●ディスクは、保護のため取り出して おいてください。

### 長期間使わないときは、リモ コンから電池を取り出す



電池の液もれ·発熱·発火· 破裂などを起こし、火災 や周囲汚損の原因になる ことがあります。

### 手入れのときは、電源プラグ を抜く




を抜く

### ディスクトレイに指をはさま れないように注意する



けがの原因になること があります。

●特にお子様にはご注 意ください。

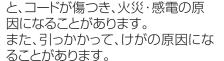

接続した状態で移動させようとする

### 指に注意

## 用語解説

#### **り** サムネイル

複数の画像を一覧表示するために縮小された画像のことです。(本機 では、番組一覧などに番組内の1場面が表示されます)

#### サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻 み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。 1秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大き いほど原音に近い音を再現できます。

#### ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない 最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮する と、最小音と最大音の音量差を小さくすることで、小音量でもセ リフなどを聞き取りやすくできます。

#### ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル(サラウンド)の音声 を2チャンネルなどに混合することです。5.1チャンネ ルのDVDビデオをテレビ内蔵のスピーカーで再生するときな どは、ダウンミックスされた音声が出力されています。

DVDオーディオには、ダウンミックスが禁止されたディスクが あります。ダウンミックスが禁止された曲は、本機では正常に再 生できません。

#### デコーダ-

DVDなどに符号化して記録したデータを解読し、映像や音声の 信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

#### ドライブ

本機では、ハードディスク(HDD)、ディスク(DVD)、SD メモリー カード(SD)のことをいいます。データの読み書きを行います。

#### パン&スキャン/レターボックス

DVDビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面の横縦比が 16:9)を前提に制作されているため、従来のサイズ(横縦比 が4:3)のテレビに映し出そうとすると、16:9の映像が 4:3に収まらなくなります。

4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。

#### ●パン&スキャン

映像の左右をカットして、画面全体に映し 出します。

●**レターボックス** 画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面 で16:9の映像を映し出します。



#### ファイナライズ

録音・録画されたCD-R、CD-RWや

DVD-Rなどを再生対応機器で再生できるように処理すること。本 機ではDVD-R、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video方式)、+Rの ファイナライズが可能です。

DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R をファ イナライズすると再生専用ディスクとなり、記録や編集ができな くなります。DVD-RWは、フォーマットすると繰り返し録画でき ます。

#### フィルム/ビデオ素材

-般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材 があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別 し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

●フィルム素材 フィルムのイメージが24コマ/秒または30コマ/秒で記録さ れているもの。(映画の映像などで使われています。)

#### ●ビデオ素材

映像情報が30 フレーム/秒、60 フィールド/秒で記録されて いるもの。(テレビドラマやテレビアニメの映像などで使われ ています。)

#### フォーマット

録画前のDVD-RAMなどを録画機器で録画できるように処理す ることです。初期化ともいいます。

本機ではHDD、DVD-RAM、DVD-RW、SDメモリーカード、未 使用の DVD-R、DVD-R DL、+R のフォーマットができます。 フォーマットすると、それまでに記録していた内容はすべて消去 されます。


未使用の DVD-R、DVD-R DL をフォーマットすると、DVD-R (VR 方式)、DVD-R DL(VR 方式)になります。

#### フォルダ

ハードディスクやメモリーカードなどで、データをまとめて保管するための場所のことです。本機では、写真(JPEG、TIFF)や MPEG2 などの保管場所を表します。

#### 本機で表示されるフォルダ構造例

□ :表示されるフォルダ \*:数字 x:半角文字

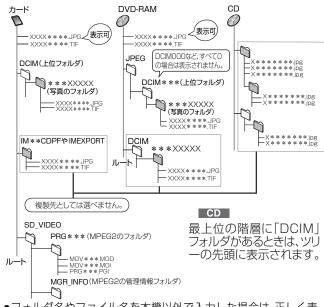

●フォルダ名やファイル名を本機以外で入力した場合は、正しく表 示されなかったり、再生や編集ができなくなることがあります。

#### • RAM SD

ルート上のファイルは「上位フォルダ選択」(**→47)**で選ぶことが できます。

フレーム/フィールド フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレームはフィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。



- ·ムスチルのときは、2枚のフィールドの間でぶれを生じ
- ることがありますが、画質は良くなります。 フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は少し粗 くなりますが、ぶれは生じません。

#### プログレッシブ/インターレ-

従来の映像信号(NTSC)は525i(480i)(i:インターレース=飛 び越し走査)といわれるのに対し、その525i(480i) 信号の倍の 走査線数を持つ高密度な映像信号を525p(480p)(p:プログ レッシブ=順次走査)といいます。プログレッシブでは、DVDソ フト本来の高精細映像を再現できます。プログレッシブ映像を楽 しむには、対応テレビが必要です。

#### プロテクト

記録した内容を誤って消してしまわないように、書き込みや消去 の禁止を設定することです。

#### Bitstream(ビットストリーム)

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。 AVアンプなどに搭載されたデコーダーによって、5.1 チャンネ ルなどのマルチチャンネル音声信号に戻されます。

#### シーピーアールエム **CPRM**

プロテクション レコーダブル

#### (Content Protection for Recordable Media)

デジタル放送の[1回だけ録画可能]な番組に対する著作権保護 技術のことです。「1回だけ録画可能」な番組は、CPRMに対応した機器とディスクにのみ録画できます。 ■ D1/D2映像出力

S映像よりもさらに鮮明な映像を得ることができます。また、本 機はプログレッシブ映像出力 [525p(480p)] にも対応している ため、525i(480i) 信号の映像よりも高密度な映像が楽しめま

Dolby Digital (ドルビーデジタル)

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ(2チャ ンネル)はもちろん、マルチチャンネル音声にも対応しており、大量の音 声データを効率よくディスクに収めることができます。本機で録画する と、通常はドルビーデジタル(2チャンネル)で記録されます。

DPOF (Digital Print Order Format) デジタルカメラなどで撮影した静止画を、写真店や家庭用プリン 夕でプリントする枚数などの設定を標準化した規格です。

חלים בייל בייל (Digital Theater Systems)

映画館で多く採用されているマルチチャンネルシステムです。 チャンネル間のセパレーションも良く、リアルな音響効果が得ら

エレクトロニック プログラム EPG (Electronic Program Guide)

テレビやパソコン、携帯電話の画面上に番組表を表示するシステ ムのことです。テレビ電波やインターネットを利用してデータを 送信します。本機はテレビ電波を利用した方式に対応しており、番 組表(G ガイド)を使って予約録画などができます。

■ HDD(ハードディスクドライブ)

パソコンなどで使われている大容量データ記憶装置のひとつで す。表面に磁気体を塗った円盤(ディスク)を回転させ、磁気ヘッ ドを近づけて大量のデータの読み書きを高速で行います。

■ ID3 タグ

MP3ファイルには、ID3タグと呼ばれる文字情報を保存する領域が あります。ここにタイトルやアーティスト名など、曲についての情報 を保存しておくことができます。この情報は、ID3タグ対応のプレー ヤーで再生時に画面上に表示させることができますが、本機はID3タ グに対応していないため、表示させることができません。

アイアール lr システム

> チューナーなどから予約録画などの信号を録画機器のリモコン 受信部に送ることで、連動操作をする機能です。当社製チュー ナーまたはチューナー内蔵テレビのIrシステムがDVD レコー ダーに対応している場合、Irシステムを使って本機を操作できま す。チューナーなどの説明書をご覧ください。

್ರಾಗ್ಗಳ ಶ್ರಾಗ್ಗಳ ಸಾಗ್ರಶ್ವಾಗ್ಯ ಸ್ಥನ್ಗ್ಗಳ ಶ್ರೂಗ್ರ JPEG (Joint Photographic Experts Group)

カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。 デジタルカメラなどで保存形式としてJPEGを選ぶと、元の データ容量の1/10~1/100に圧縮されますが、圧縮率の割に 画質の低下が少ないのが特長です。

■ LPCM (リニア PCM)

CDなどで使われている、圧縮せずにデジタルに置き換えられた 音声信号です。本機では、XPモードで録画するときに選べます。

オーディオ レイヤー MP3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音質をあまり損なうことなく、情報量を10分の1程度に圧 縮できる音声圧縮方式です。本機では、パソコンなどで CD-R やCD-RWに記録したMP3方式の音声を再生できます。

ムービング ピクチャー エキスパーツ MPEG2 (Moving Picture Experts Group)

カラー動画を効率良く圧縮、展開する規格の一つです。 MPEG2 は DVD やデジタル放送などに使われる圧縮方式で、本 機では番組を MPEG2 で録画します。また、当社製 SD ビデオカ メラなどで撮影した MPEG2 動画を SD カードから HDD や DVD-RAM、DVD-R(VR方式)、DVD-RDL(VR方式)にダビン グすることができます。

プレイバック PBC (Playback control)

ビデオCDの再生方式の一つで、表示されるメニュー画面を見な がら、見たい画面や情報を選ぶことができます。(本機は、バー ジョン2.0および1.1に対応しています。)

P.PCM (パックト PCM)

ひずみなく圧縮しデジタルに置き換えられた音声信号です。

S映像出力

映像信号をC(色信号)とY(輝度信号)に分離してテレビに伝える ため、より鮮明な画像を得られます。本機は自動的にワイドテレビ の画面設定を切り換えるS1/S2規格に対応していますので、テレ ビのS映像入力端子の種類に合わせて信号が出力できます。

●S1映像信号

映像の横縦比が4:3に圧縮 されたワイドソフトを自動 的に16:9のサイズに戻し て映します。





ディスク内の映像

●S2映像信号

S1の機能に加え、レター ボックス(上下に黒帯が 入っている映像)のソフト を自動的にワイド画面いっ ディスク内の映像 ぱいに映し出します。



画面の映像

タグ イメージ ファイル フォーマット TIFF(Tag Image File Format)

カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。デジタルカメラな どでは、高画質の画像を記録するために多く用いられています。

ירים אין שיין עיין עיין עיין עיין VBR (Variable Bit Rate)

映像の情報量や複雑さに合わせて、圧縮率を変化させる記録方式で

### アイコン一覧

本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、操作状況や録画内容などをお知らせします。

#### 予約一覧画面

#### 録画できなかった番組

- 房 残量不足
- ☑ 録画禁止番組
- ※ ディスクの汚れなどで録画失敗
- 録画中
- 日時が他の予約と重複している番組
- 延 野球延長対応機能(→40) が働く番組
- 予約の実行が「切」に なっている番組(→39)
- →録画を中止した「毎日」・「毎週」の 予約(次回以降は録画されます)

HDD HDDに録画

**DVD** DVDに録画

- 自動で番組が上書きされる録画[→35[自動更新(オートリニューアル) 録画]
- 残量が足りないなどの 理由で、DVDからHDD に録画先が変更になった 番組[→35「リリーフ (代替)録画」]

(録画中に表示)



[追従] DL事件簿GG

[追従]: 番組追従(→40)される番組

[延長○○分]: 野球延長対応機能(→40)が働く番組

(時間は延長時間)

予約番組が正しく録画されるかどうかは、この欄の表示で確認できます。

この欄に何も表示されない予約は、何らかの理由で録画ができない場合があります。

可: 録画が可能な番組

ただし、野球延長対応機能の対象番組は次のような表示になります。 **延長可:**延長部分を含む録画が可能

本編可:延長部分の一部、または延長部分のすべてが録画されない[HDDの残量が足りない場合や、延長部分の録画時間が他の予約と重複する場合など(→40)]

例) 19時から21時まで 放送の野球中継 (最大延長22時まで)



**月/日迄**: 毎日·毎週予約で、録画可能な最終日 (最大1ヶ月先まで表示されます。)

代替: HDDにリリーフ(代替)録画(→35)

重複: 予約時間が重複しているため一部録画されない番組

録画中は内容が正しく表示されない場合があります。

#### 再生ナビ画面

#### サムネイル表示



#### リスト表示



X

再生できない番組

[HDD にダビング中の番組やデータが壊れている 番組など]



書き込み禁止(プロテクト)を設定した番組や写真 (→52、54)



録画中



本機で録画した「1回だけ録画可能 | な番組(→10)



録画禁止信号により録画できなかった番組(デジタル放送など)



HDD にリリーフ(代替)録画された番組(→35)




プリント枚数(DPOF)が設定された写真(→52)

### おまかせダビング・詳細ダビング画面

例)詳細ダビングのとき



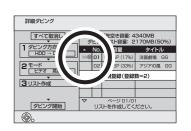



DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL(DVD-Video 方式)、DVD-RW(DVD-Video 方式)、+R に高速でダビングできるもの

**>>!** 

DVD-R(DVD-Video 方式)、DVD-R DL(DVD-Video 方式)、DVD-RW(DVD-Video 方式) に高速でダビングできるもの

(+R には高速でダビングできません。)

(!)

静止画を含むもの (静止画部分はダビングされません)



本機で録画した「1回だけ録画可能」の番組 (→10「デジタル放送の録画とダビングについて」)




[1回だけ録画可能]なため[移動]されるもの(→10「デジタル放送の録画とダビングについて」)

## ディスク・カードの取り扱い


#### 使用上のお願い

#### 持ちかた

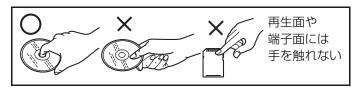

#### 汚れたときや、つゆがついたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。

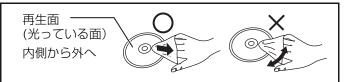

#### カートリッジ付き DVD-RAM の取り扱いについて

ディスクを損傷から保護し、性能を維持するため、シャッターを 無理に開けないでください。

#### 取扱上のお願い

ディスク、カードの破損や、機器の故障の原因になりますので、 次のことを必ずお守りください。

- ●ディスクにシールやラベルを貼らない。(ディスクにそりが発生した) り、回転時のバランスがくずれて使用できないことがあります。)
- ●ディスクの印刷面にあるタイトル欄に文字などを書き込む場 合は、必ず柔らかい油性のフェルトペンなどを使う ボールペンなど先のとがった硬いものは使わない
- ●レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- ●傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- ●カード裏の端子部にごみや水、異物を付着させない
- ●ディスクを落としたり、重ねたり、物をのせたり、衝撃を与え たりしない
- ●以下のディスクを使わない
- ーシールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているレンタ ルディスクなどのディスク
- ーそっていたり、割れたりひびが入っているディスク
- -ハート型など、特殊な形のディスク



- ●次のような場所に置かない
- 直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど温度が高いところ
- -湿気やほこりの多いところ
- 温度差の激しいところ(結露が発生します)
- -静電気や電磁波が発生するところ
- ●使用後はケースまたはカートリッジに収める

## 本機のお手入れ

#### 録画 / 再生用レンズが汚れたとき

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な録画・ 再生ができなくなることがあります。

使用環境や回数にもよりますが、約1年に一度、

レンズクリーナー**(→18)**でほこりなどの除去をおすすめしま す。使いかたは、レンズクリーナーの説明書をお読みください。

●クリーニング中に音がすることがありますが故障ではありません。

#### 本体が汚れているとき

柔らかい布でふいてください。

- ●アルコールやシンナーは使わないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

### 保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた·お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター|へ!

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての 長時間使用など)により故障した場合は、保証期間内でも有料修 理とさせていただくことがあります。

#### ■保証書(別添付)

お買い上げ日·販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このDVDレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■修理を依頼されるとき

「故障かな!?」(→81~86)に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させ ていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理 完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

	ご連絡いただきたい内容										
製品	名	DVDレコーダー	お買い上げ日	年 月 日							
品	番	DMR-EH55	故障の状況 できるだけ具体的に								

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

http://panasonic.jp/support/

#### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

ナは 365日

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 31- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### 

#### ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	道 地	1 区		 近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広	帯広市西20条北2丁目	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	奈良	大和郡山市筒井町
	2丁目17-7 <b>否(011)894-1251</b>		23-3 <b>23</b> (0155)33-8477	京都	(077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町		800番地 <b>☎</b> (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目 1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)	77761	71-4 <b>3</b> (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1
	<b>T</b> (0166)22-3011		<b>T</b> (0138)48-6631	大阪	大阪市北区本庄西1丁目	兵庫	·
	ま む	地			1-7 <b>25</b> (06)6359-6225		3丁目2-6 <b>否</b> (078)272-6645
青森	東北青森市大字浜田字豊田		<b>区</b> 仙台市宮城野区扇町			111-	
Law	364 <b>3</b> (017)775-0326	11794	7-4-18 <b>13</b> (022)387-1117	自取	<b>中</b> 国 鳥取市安長295-1	地	図山市田中138-110
秋田	秋田市東通り2丁目1-7	山形	山形市平清水1丁目	局収	<b>雷</b> (0857)26-9695	IMITTI	<b>雷</b> (086)242-6236
ш-	<b>1</b> (050)5519-6348		1-75 <b>1</b> (023)641-8100	米子	米子市米原4丁目2-33	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
石于	盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡山市亀田1丁目51-15	松江	(0859)34-2129 松江市平成町182番地14		<b>2</b> (082)295-5011
			<b>1</b> (024)991-9308	was	<b>1</b> (0852)23-1128	ЩП	山口県吉敷郡小郡町 下郷220-1
	首都图	多地	! 区	出罢	出雲市渡橋町416 <b>☎ (0853)21-3133</b>		<b>1</b> (083)973-2720
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目		東京都世田谷区宮坂	浜田	浜田市下府町327-93		
	3-19 <b>(028)689-2555</b>		2丁目26-17 <b>雷</b> (03)5477-9780		<b>1</b> (0855)22-6629		
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13		四 国	地	区
· 技术	<b>否 (027)254-2075</b> つくば市筑穂3丁目		(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目	香川	高松市勅使町152-2 <b>☎</b> (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 <b>☎ (088)834-3142</b>
//\\\	15-3	142411	3-16	徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉
埼玉	☎ (029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	<b>雷 (045)847-9720</b> 新潟市東明1丁目8-14		<b>25</b> (088)624-0253		75-1 <b>1</b> (089)905-7544
	<b>1</b> (048)728-8960		<b>25</b> (025)286-0171			111-	
十某	千葉市中央区末広5丁目 9-5			福岡	<b>九 州</b> 春日市春日公園3丁目48	地	熊本市健軍本町12-3
	<b>1</b> (043)208-6034			畑川	<b>雷</b> (092)593-9036	界条件	<b>雷</b> (096)367-6067
	中部	地	区 区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	本渡市港町18-11 <b>公</b> (0969)22-3125
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町		<b>28</b> (0952)26-9151	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
富山	☎ (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4		8-10 <b>10</b> (052)819-0225	長崎	長崎市東町1949-1 (095)830-1658		5-33 <b>1</b> (099)250-5657
	<b>☎</b> (076)424-2549	岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
福井	福井市問屋町2丁目14	高山	☎ (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82	空岭	<b>☎</b> (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉		<b>1</b> (0997)53-5101
長野	☎ (0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11		<b>25</b> (0577)33-0613		2099-2		
	<b>1</b> (0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神 421		<b>1</b> (0985)63-1213		
前前	静岡市駿河区有東2丁目3-22		<b>1</b> (059)255-1380	=	沖縄	地	区
	<b>1</b> (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11		<b>1</b> (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

# さくいん

英数字	ページ
■ 1 回だけ録画可能	21 21
■ BS アナログ放送 接続する 録画する ■ BS デジタル放送	
接続する	42
■ CPRM ■ DPOF プリント枚数を設定する	<b>97</b> 52
■ DVD-R DL(片面2層) ■ DVD-Video 方式(DVD ビデオ方式) ■ DV おまかせ取込	4 66
■ EPG ■ EP 時の記録時間 [EP(6H)/EP(8H)] ■ FR( フレキシブルレコーディング)	31
■ G コード <sup>®</sup> 入力を使って予約録画する ■ HDD 取り扱い フォーマット	12
フォーマット ■ Ir システム	9 <b>7</b>
■ JPEG ファイルの条件 ■ LPCM	97 7 97
LPCM 音声で記録する(初期設定「記録音声モードの設定(XP 時, MP3	<b>97</b>
ファイルの条件 ■ MPEG2 ダビング ■ PBC(付きビデオ CD)	9 <b>7</b> 64
再生設定	50 <b>7</b>
■ TIFF ファイルの条件 ■ VR 方式 (ビデオレコーディング方式)	
あ 行	ページ
■ アイコン一覧 ■ アルバム 一括コピー	
消去する	52 52
■ アンプと接続する ■ 追っかけ再生 ■ お手入れ	34
● 音声  DV 入力から録画する(初期設定「DV 入力時の音声の設定」) LPCM 音声で記録する(初期設定「記録音声モードの設定(XP 時) 音声言語を切り換える(音声情報)	

	か 行	~-	-= <i>j</i>
Ξ	カード	`	
_	取り扱い		.99
	フォーマット		71
_	プロテクト(書き込み禁止)		.71
	外部入力(L1、L2、L3) 音声の設定(初期設定「外部入力の音声」)		76
	接続する(L1、L3)		. 16
	接続する(L2)		.66
_	録画する		
	外部入力 NR 外部入力自動録画(EXT-L)		
	画質の選択	•••••	42
_	再生時		.50
	録画時(録画モード)		
	かんたん設置設定		
	クイックスタート ケーブルテレビ (CATV)		21
	グーブルテレビ (GATV) 接続する		1.9
	録画する		42
	高速ダビング		
	初期設定「高速ダビング用録画」		
_	所要時間のめやす <b>語句登録</b>		. 6C
_	語り <b>豆琢</b> 番組表(G ガイド)上の文字を登録する		<b>4</b> 1
	文字入力画面で登録する・呼び出す		73
	コマ送り / コマ戻し		
	/-		
	さ 行	~~	-ジ
	再生する		
	MP3		
	写真		
	スライドショー再生 チャプター		.47 56
	ディスク		
	番組		
	プレイリスト		.58
	再生設定		50
	再生ナビ		4 /
	画面の便利な機能 <b>作成する</b>		.44
	アルバム		.52
	チャプター		
	プレイリスト		.57
_	プレイリストのチャプター残量に合わせて録画する(ぴったり録画)		. 56
	市外局番チャンネル設定一覧		
	時刻合わせ		24
	視聴制限		
	自動 CM 早送り		
	再生時		.50
_	ダビング時 自動更新録画		
	自動ドライブ選択		
	写真		C
_	一括取込		.68
	コピーする		
	再生する 消去する		
	月云9句ダビングする		
	プロテクト		.52
_	編集する		
	仕様 当ませる		85
	<b>消去する</b> アルバム		50
	写真		
	全番組消去		.71
	チャプター		
	番組		
	プレイリストのチャプター		. 58
	当土ナビ		<u>ا</u>

■ 詳細ダビング(ダビングリストを作成して)		設定を変える	29
SD カードの MPEG2 動画をダビングする		予約録画する	
写真をダビングする	68	■ 微調整(チャンネル)	28
番組をダビングする	62	■ ビデオ	
ファイナライズ後のディスク (DVD ビデオ ) をダビングする			16
■ 初期設定		ダビングする	
■ スキップ	48	■ ぴったり録画	33
■ スロー再生	48	■ ファイナライズ	96
■ 設定の初期化	74		72
■ 全番組消去		ファイナライズ後のディスク (DVD ビデオ ) をダビングする	64
■ 操作状態の確認(情報表示)	49	■ フォーマット	
			اح 70
た行	ページ	フォーマット確認画面が表示されたら	
		フォーマットする	
■ タイムワープ	49	■ プレイリスト	
■ 他の DVD 機器再生(ファイナライズ)	72	<b>ー</b>	
■ ダビング		デージャー	
SD カードの MPEG2 動画のダビング	64	名前を付ける	
おまかせダビング		■ プレイリストのチャプター	
写真	68	<b>■</b> たん・ランペー・ランペー・ランペー・ランペー・ランペー・ランペー・ランペー・ランペー	58
ダビングリストを作成して(詳細ダビング)		■ プログレッシブ	96
ビデオやビデオカメラから	66	■ 人/切する(再生設定)	
ファイナライズ後のディスク(DVD ビデオ)	64	テレビのタイプを設定する	
■ 地上デジタル放送		■ プロテクト(書き込み禁止)	
接続する	16	<b>■ プログライ(音と及び宗正)</b> アルバム	50
録画する	42	カード	
録画制限について	10	カートリッジ	
■ チャプター	30	ガードリック 写真	
作成·再生·編集	56	<del>ラ</del> 真 ディスク	
消去する		チャスク 番組	
■ チャンネル設定		■ ブロードバンドレシーバー	04
- 市外局番チャンネル設定	74		
市外局番チャンネル設定一覧	90	■ 別売品	18
微調整	28	■編集する	
マニュアルチャンネル設定	28	写真	
■ ディスク		チャプター	
入れ方	8	番組	
えて、 記録・再生ができるディスク		プレイリスト	58
再生する		+ /-	
再生のみできるディスク		ま行	ページ
ディスクの再生方法(再生設定)	50	■ 毎週予約	25
取り扱い		■ 母週 7利	
名前を付ける			
フォーマット		■ 文字入力	
プロテクト		アルバム名	
■テレビ		キーワード(番組表)	
本機のリモコンでテレビを操作する	26	ディスク名	/
■ 同時録画再生	34	番組名	
<b>■</b> 1-3-3×□13 ±		プレイリスト名	58
な行	ページ	h /-	
75   ]	<b>/</b> \−9	や行	ページ
■ 名前を付ける		■ 野球延長対応機能	40
	52	■ 打坏延迟对心候能	
ディスク			
番組		■予約録画3	
プレイリスト		G コード® 入力を使って	
予約録画	38		
■二重放送		番組表(G ガイド)を使って	
記録する音声(主/副)を選ぶ(初期設定「二重放送音声記録	渌」)76	予約の確認・取消し・修正 録画時間を指定して(マニュアル予約)	
番組にかかる制限	11	球凹时间を指述して(マニュアルア約)	38
		5 K	
は行	ページ	ら 行	ページ
12	_	■ リージョン番号	6
■ 早送り・早戻し(サーチ)	48	■ リピート再生	O
■ 早見再生(1.3 倍速)	48		
■番組	_	■ リモコン	1"\ \ \ \ \ \ \
<b>- 11-1</b> 再生する	43	2台以上の当社製 DVD レコーダーなどを使うとき(リモコンモ・	
消去する		各部のはたらき	9
7月ム y 0 名前を付ける		乾電池を入れる	I8
プロテクト		本機のリモコンでテレビを操作する	26
編集する		■ リリーフ(代替)録画	
■番組追従		■ 録画する	32
■ 番組表 (G ガイド)		■ 録画中に再生する(追っかけ再生 / 同時録画再生).	34
検索(ジャンル、キーワード)	⊿1	■ 録画の終了時間を指定する	
語句登録		■ 録画の予約3	
日 り 豆 球	22	■ 録画モード(画質と記録時間)	31

受信する......22

103	
B0T8364	
RQT8364	

## 付属品


#### 付属品をご確認ください。




- ●品番は、2006年3月現在のものです。変更されることがあります。
- ●買い替えは、乾電池以外はサービスルート扱いです。以下の品番でご注文ください。
- ●電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。




リモコン★ 【EUR7658Y50】

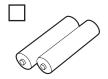


**リモコン用乾電池☆** (単3形:2本)

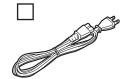

電源コード ★ (1 本、本機専用) 【K2CA2DA00009】

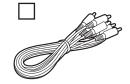

映像・音声コード★ (1本) 【K2KA6BA00003】

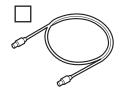

75Ω同軸ケーブル ★
(1本)
【K2KZ2BA00001】

付属品は、販売店でお買い求めいただけます

★印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます (☆印は「パナセンス」では取り扱っていません)



Na lense http://www.sense.panasonic.co.jp/

#### -このマークがある場合は-



#### ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

この取扱説明書はエコマーク認定の 再生紙を使用しています。

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の 内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に 対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

#### 愛情点検

#### 長年で使用のDVDレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状のときは 使用を中止し、故障や事故防止 のために、必ず販売店に点検を ご相談ください。

### 便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月	日	販売店名	_	_		
品 番	DMR-EH55		<b>販売店名</b>	27 (	)	_	

### 松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号